




Cum să schimbați rola de
întindere a curelei
trapezoidale la un
automobil – ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO



LUCRURILE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:

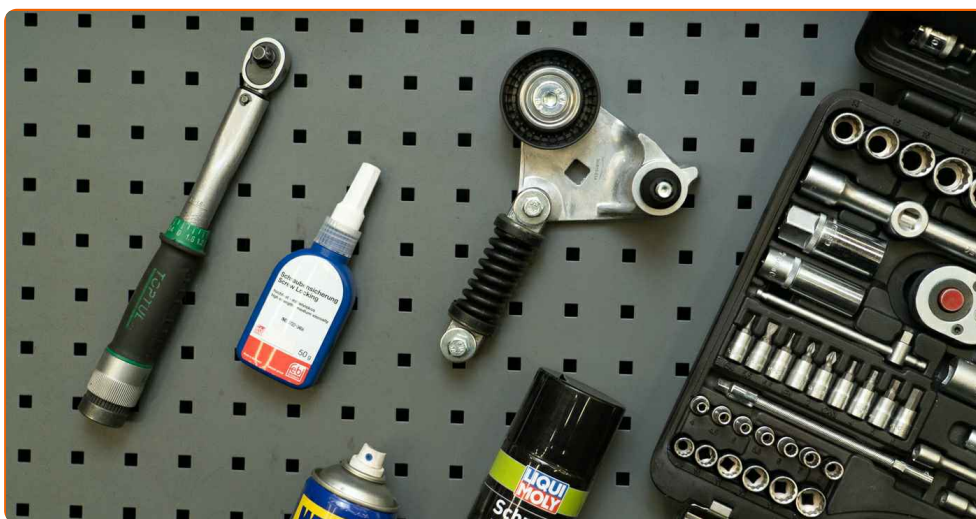

- un set nou de rola de întindere
- un set de scule corespunzătoare
- cheie dinamometrică
- etanșeizant anaerob
- spray universal de curățare și o perie de sârmă
- spray WD-40
- De asemenea, pot fi necesare un cric, suporturi cric tip capră și cale pentru roți


CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Rețineți!

- Rola de întindere poate fi o parte a mecanismului de întindere a curelei
- Sau să fie echipat cu un dispozitiv de tensionare integrat
- Motivele pentru înlocuirea rolei de întindere pot include griparea sau zgomotele la pornirea sau funcționarea motorului


1

În orice caz, cureaua trebuie scoasă pentru a înlocui rola de întindere

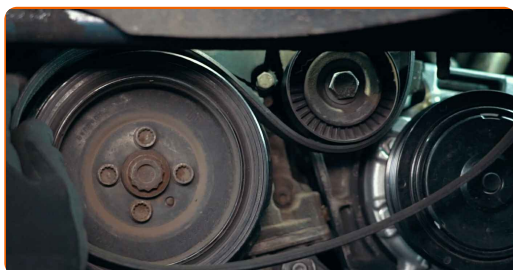


2

La unele automobile trebuie pur și simplu să deschideți capota pentru a avea acces la rola de întindere

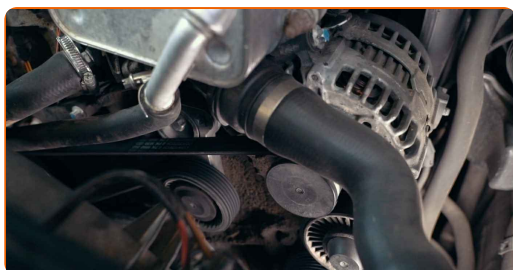


3

La alte automobile va trebui să scoateți o roată și unele elemente ale caroseriei

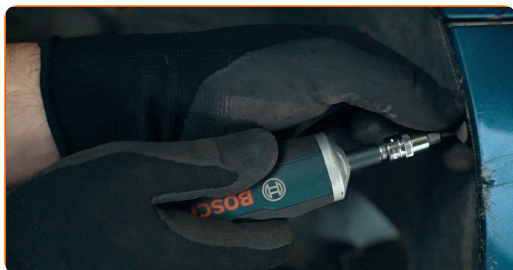

- 4 La majoritatea autovehiculelor cu motor transversal, accesul la rola de întindere se efectuează prin pasajul roții drept din față

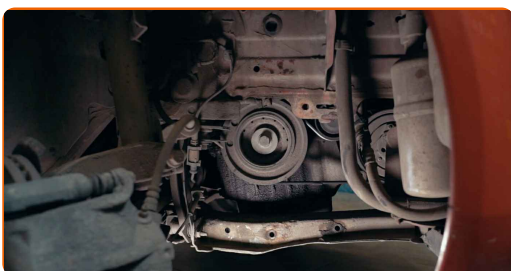


Rețineți!

- Unele autovehicule sunt proiectate fără o rolă de întindere
- La unele automobile, funcția acestuia este îndeplinită de un alternator mobil sau de o pompă de servodirecție
- În locul rolei de întindere poate fi utilizată și o curea autotensionantă

- 5 Faceți o fotografie sau schițați schema de amplasare a curelei




- 6 Slăbiți cureaua de transmisie. Pentru a efectua acest lucru, deplasați într-o parte întinzătorul automat sau slăbiți mecanismul de întindere

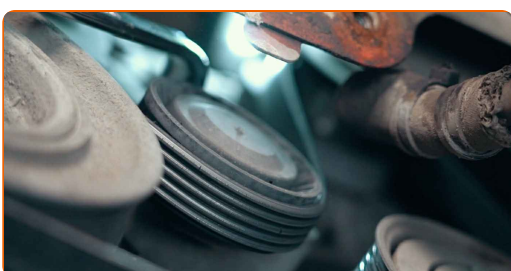

7

Fixați un instrument potrivit la dispozitivul de tensionare și dați-l la o parte

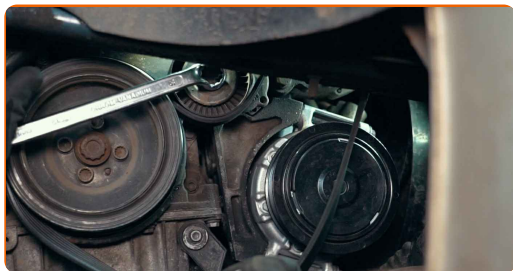


Important!

- Instrumentul trebuie fixat sigur pentru a evita lezarea


8

După ce ați slăbit cureaua, scoateți-o de pe una dintre fulii

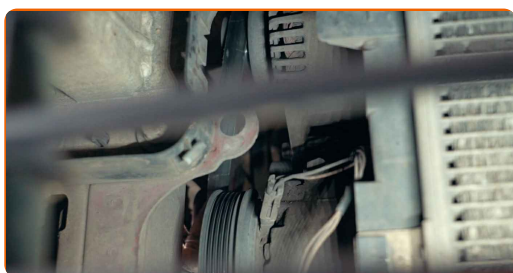


9

Puneți mecanismul de întindere în poziția ei inițială

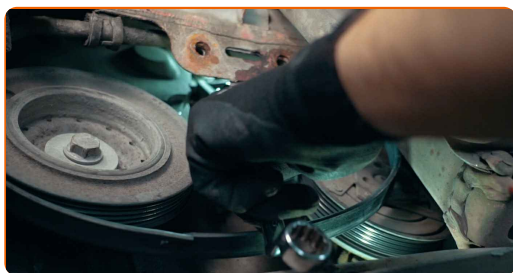


10

Demontați cureaua de pe celelalte fulii

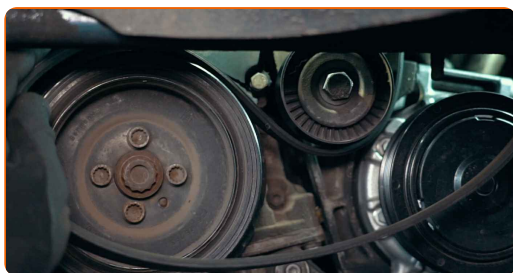


11

Utilizați un știft de blocare dacă concepția constructivă a dispozitivului de tensionare prevede acest lucru

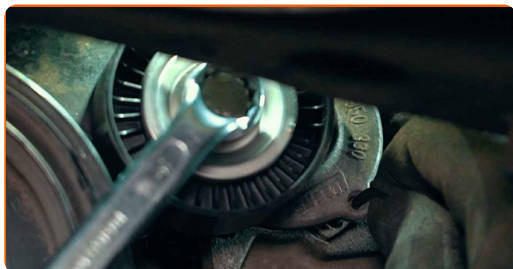

12

Verificați dacă rola întinzătorului și cea de ghidare se pot mișca liber și verificați starea cuplajului de mers liber al alternatorului, a fuliei amortizorului al arborelui cotit și a tuturor celorlalte fulii

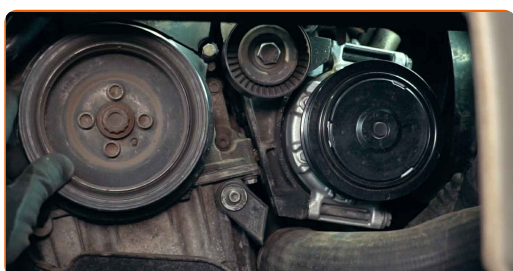


AUTODOC recomandă:

- Dacă este necesar, înlocuiți aceste componente


13

Scoateți capacul rolei de întindere

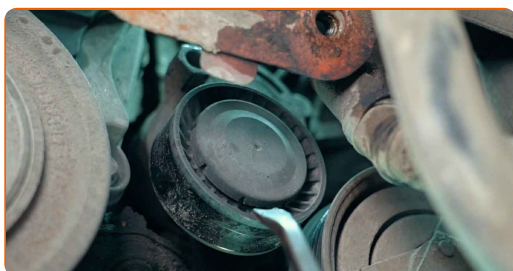


14

Deșurubați elementul de fixare al rolei de întindere și demontați-o

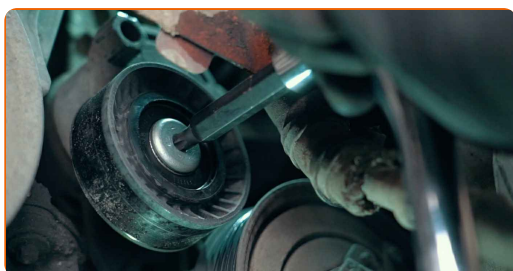

15

Curățați locașul întinzătorului

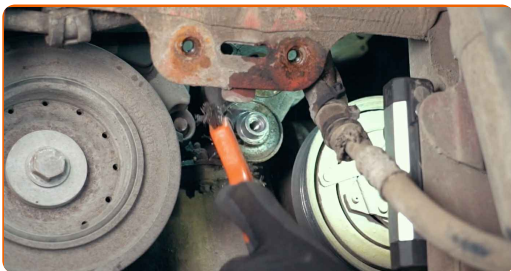


Rețineți!

- O rolă de întindere constă de obicei dintr-un rulment într-o carcasă de plastic sau de metal
- De obicei, piesa nu are o direcție specifică de instalare
- La înlocuirea rolei de întindere, asigurați-vă că utilizați un element de fixare nou


16

Fixați sigur dispozitivul de tensionare

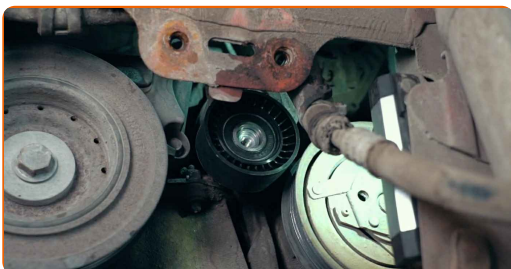

17


Strângeți elementul de fixare al dispozitivului de tensionare cu o cheie dinamometrică la cuplul recomandat de către constructorul de automobile

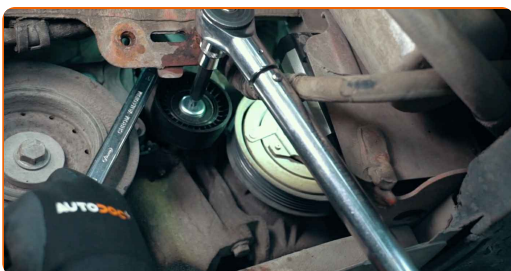


18 Montați capacul




19 Slăbiți dispozitivul de tensionare și instalați cureaua trapezoidală cu nervuri multiple în V

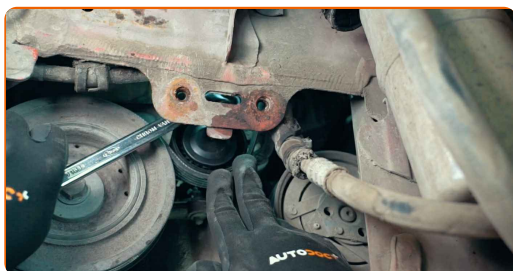


20 Asigurați-vă că cureaua este instalată corect, că nu este descentrată, și că nervurile sale corespund canelurilor fuliilor

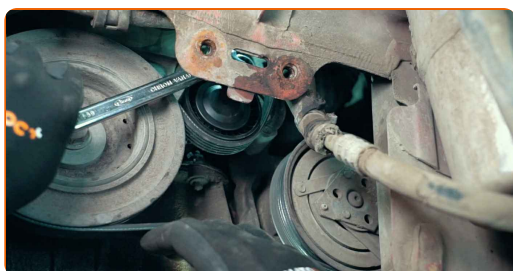


21 Puteți, de asemenea, să rotiți fulia arborelui cotit pentru a verifica dacă cureaua este instalată corect

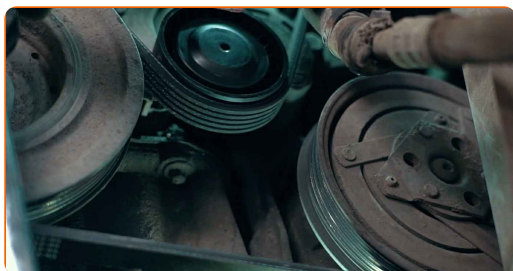

- 22** Dacă dispozitivul de tensionare este mecanic, verificați deviația curelei prin apăsarea secțiunii lungi dintre fulii. Nu ar trebui să se îndoiaie prea tare

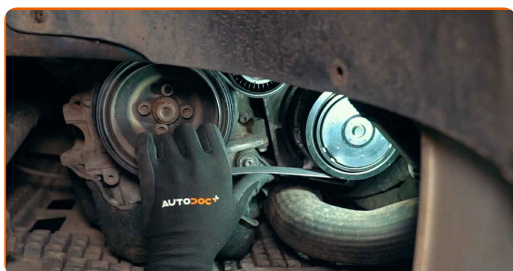

- 23** Reglați întinderea curelei, dacă este necesar

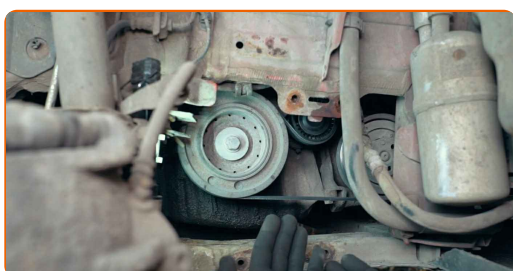

Experții AUTODOC recomandă:

- În cazul în care mecanismul automat nu asigură o întindere corectă, acesta trebuie să fie înlocuit ca un set

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

ROLA DE ÎNTINDERE A CURELEI TRAPEZOIDALE: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.