




Cum să schimbați: sticla
oglinda la **OPEL Astra H**
TwinTop (A04) | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR

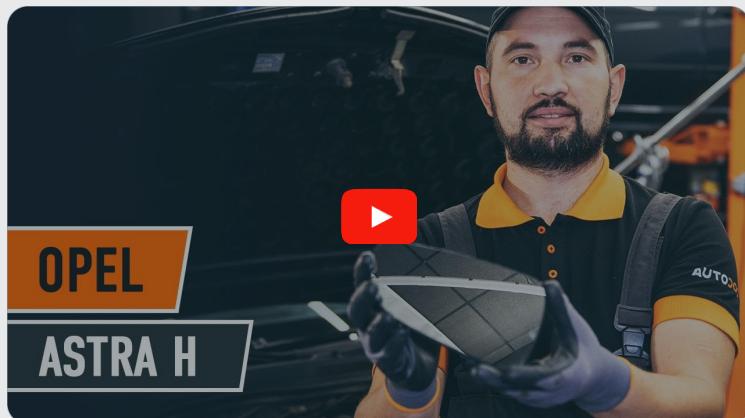

Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.6 (L67), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.8 (L67), OPEL Astra H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67),
OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

ÎNLOCUIREA: STICLA OGLINDA – OPEL ASTRA H TWINTOP (A04). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Spray instalatie electrica
- Extractor din plastic pentru ornamente tapiterie

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: sticla oglinda – OPEL Astra H TwinTop (A04). Experții AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este identică pentru sticla oglinzi laterale din dreapta și stânga.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - OPEL Astra H TwinTop (A04) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Înclinați sticla oglinziîn afara carcasei.



2

Desprindeți cu atenție sticla oglinzi din fixarea ei. Folosiți un instrument de demontat tapițeriei.



3

Scoateți sticla oglinzi.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: sticla oglinda – OPEL Astra H TwinTop (A04). Pentru a evita deteriorarea piesei la demontarea acesteia, nu utilizați forță excesivă.

4

Decupați conectorii de încălzire a oglinzilor.



5

Tratați conectorii de încălzire a oglinzilor. Folosiți vaselină dielectrică.



6

Fixați conectorii de încălzire a oglinzilor.



7

Instalați sticla nouă a oglinzi. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: sticla oglinda – OPEL Astra H TwinTop (A04). Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora piesa.
- Asigurați-vă că sticla oglinziei este poziționată corect. Aceasta ar trebui să fie aliniată cu manetele de blocare ale carcasei.

8

Curătați sticla oglinziei.



9

Porniți contactul. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

10

Oriți contactul.

BRAVO! [VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

STICLA OGLINDA: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.