



Cum să schimbați:  
pompa apa & kit  
distributie la **SEAT Leon  
Hatchback (1P1)** | Ghid  
de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 Cupra R

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

**ÎNLOCUIREA: POMPA APA & KIT DISTRIBUTIE – SEAT LEON HATCHBACK (1P1). LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare universal
- Material de etanșare
- Cheie dinamometrică
- Cheie combinată №13
- Cheie combinată №17
- Cheie combinată №19
- Cheie combinată №22
- Șurubelnițe Torx T20
- Șurubelnițe Torx T25
- Șurubelnițe Torx T27
- Capăt cheie tubulară 12 laturi nr.19
- Capăt cheie tubulară nr.7
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Capăt cheie tubulară nr.12
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Bit HEX nr. H6.
- Bit HEX nr. H8.
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Cheie port tarod
- Extractor cleme
- Șurubelniță Dreaptă
- Șurubelniță phillips
- Rangă metalică
- Clește papagal
- Clești coliere Click-R
- Clește cu vârful rotund
- Racletă pentru garnituri
- Pâlnie
- Recipient de lichid
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Cric auto
- Bandă de mascare
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală

**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: pompa apa & kit distributie – SEAT Leon Hatchback (1P1). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Atenție! Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - SEAT Leon Hatchback (1P1).

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

- 1 Deschideți capota motorului.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Deșurubați elementele de fixare ale terminalelor acumulatorului. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



- 4 Scoateți terminalele acumulatorului.



**5** Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de răcire.



**6** Slăbiți elementele de fixare superioare ale barei de protecție. Folosiți Torx T27. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



**7** Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.

**8** Deșurubați bolțurile roților. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



**AUTODOC recomandă:**

- **Atenție!** Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. SEAT Leon Hatchback (1P1)

**9** Scoateți roata.




**10** Deșurubați și scoateți elementele de fixare ale carenajului roților. Folosiți Torx T25. Folosiți o cheie cu clichet.



**11** Demontați carenajul roții.



**12** Deșurubați elementul de fixare al distanțierului de sub armătură barei de protecție. Folosiți Torx T25. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

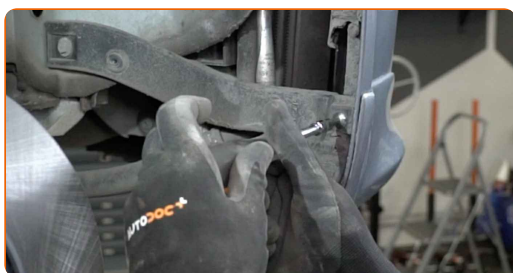

- 13** Deșurubați elementul de fixare care unește bara de protecție la aripi. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



- 14** Eliberați clemele laterale ale barei de protecție. Scoateți ușor bara de protecție din elementele de fixare.




- 15** Coborâți autovehiculul.

- 16** Deșurubați elementele de fixare superioare ale barei de protecție și demontați-o. Folosiți Torx T27. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



- 17** Decuplați conectorii farurilor de ceață.

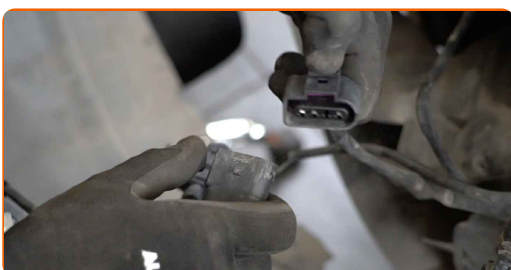

**18** Decuplați furtunul spălătorului de far.



**19** Deșurubați elementele de fixare ale farului frontal. Folosiți Torx T27. Folosiți o cheie cu clichet.



**20** Scoateți farul frontal.



**Înlocuirea: pompa apa & kit distributie – SEAT Leon Hatchback (1P1). Sfatul util de la AUTODOC:**

- Nu aplicați o forță excesivă la demontarea piesei. În caz contrar riscați să o deteriorați.



21

Desfaceți conectorii becurilor farurilor frontale. Folosiți un clește pentru extras cleme.



22

Deșurubați elementele de fixare ale farului frontal. Folosiți Torx T27. Folosiți o cheie cu clichet.



23

Scoateți farul frontal.



Înlocuirea: pompa apa & kit distributie – SEAT Leon Hatchback (1P1).  
AUTODOC recomandă:

- Nu aplicați o forță excesivă la demontarea piesei. În caz contrar riscați să o deteriorați.

24

Desfaceți conectorii becurilor farurilor frontale. Folosiți un clește pentru extras cleme.



25

Deconectați conectorul claxonului.



26

Decuplați conducta de aer.



27

Deconectați conectorul claxonului.



28

Demontați conducta de aer.



Înlocuirea: pompa apa & kit distributie – SEAT Leon Hatchback (1P1). Sfatul util:

- Nu aplicați o forță excesivă la demontarea piesei. În caz contrar riscați să o deteriorați.


29

Deconectați conectorul senzorului de temperatură al lichidului de răcire.



30

Decuplați cablajul senzorului de temperatură al lichidului de răcire. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

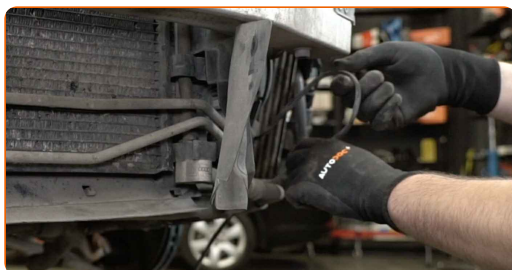


31

Deșurubați elementele de fixare ale armaturii barei de protecție. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.



32

Scoateți armatura barei de protecție.

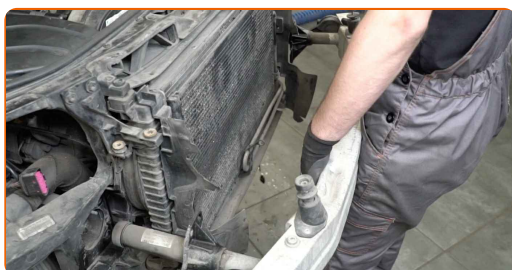

**33** Deșurubați elementele de fixare ale ghidajelor de aer ale radiatorului. Folosiți Torx T20. Folosiți o cheie cu clichet.



**34** Demontați ghidajele de aer ale radiatorului.



**35** Deșurubați elementele de fixare ale furtunurilor hidraulice de servodirecție. Folosiți Torx T20. Folosiți Torx T27. Folosiți o cheie cu clichet.




**36** Decuplați furtunurile hidraulice de servodirecție.

**37** Pregătiți un container pentru lichide.



38

Deschideți robinetul de golire al lichidului de răcire. Folosiți clești pentru pompa de apă.

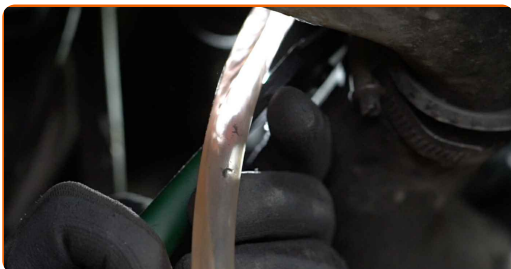

39

Scurgeți lichidul de răcire al motorului.



Înlocuirea: pompa apa & kit distributie – SEAT Leon Hatchback (1P1).  
Profesioniștii recomandă:

- Atenție! Lichidul de răcire poate fi foarte fierbinte.
- Purtați mănuși pentru a evita contactul cu lichidul fierbinte.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

40


Închideți robinetul de golire al lichidului de răcire.

41


Decuplați clema furtunului inferior pentru lichidul de răcire. Folosiți un clește pentru extras cleme.

42


Desprindeți conducta inferioară a lichidului de răcire. Folosiți o rangă.

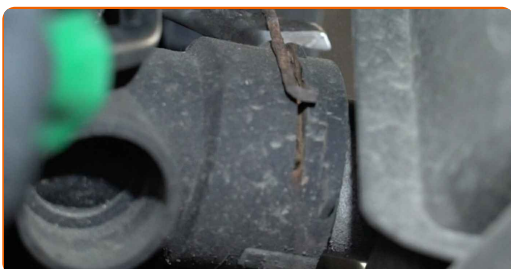


**43** Desprindeți clema furtunului de admisie a aerului. Utilizați o cheie tubulară N°7. Folosiți o cheie cu clichet.

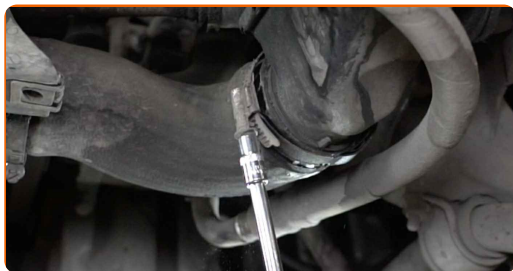

**44** Îndepărtați bușa de alimentare cu aer.

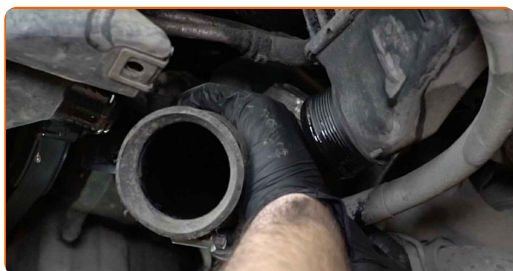

**45** Acoperiți ghidajele de aer ale răcitorului intermediar cu o cârpă din microfibră pentru a împiedica ca murdăria și obiectele străine să nimerească în sistem.

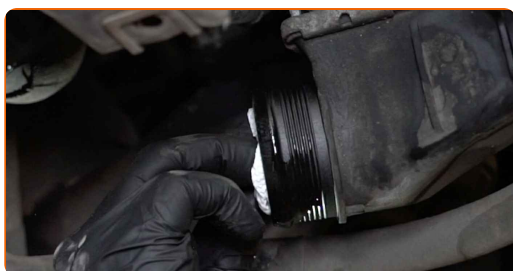

**46** Desprindeți clema furtunului de admisie a aerului. Utilizați o cheie tubulară N°7. Folosiți o cheie cu clichet.



47

Curățați dispozitivul de fixare al furtunului de aer. Folosiți spray de curățare universal.



48

Desprindeți clema furtunului de admisie a aerului. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.




49

Îndepărtați bucușa de alimentare cu aer.



50

Acoperiți ghidajele de aer ale răcitorului intermediar cu o cârpă din microfibră pentru a împiedica ca murdăria și obiectele străine să nimerească în sistem.

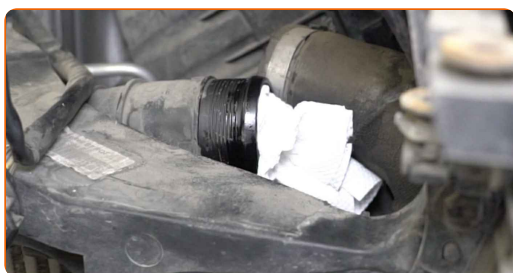

**51** Pregătiți un container pentru lichide.



**52** Slăbiți dispozitivul de fixare al furtunului circuitului de răcire al transmisiei automate. Utilizați o cheie în combinație fixă N°19. Utilizați o cheie în combinație fixă N°22.



**53** Decuplați furtunul circuitului de răcire al transmisiei automate.



**54** Curățați furtunul circuitului de răcire al transmisiei automate. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray de curățare universal.





**55** Decuplați clemele conductelor circuitului de răcire al transmisiei automate. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



**56** Demontați conductele circuitului de răcire al transmisiei automate.



**57** Închideți cu capace conductele circuitului de răcire al transmisiei automate.



**58** Curățați conductele circuitului de răcire al transmisiei automate. Folosiți spray de curățare universal.



59

Deșurubați elementele de fixare ale conductei de admisie a aerului. Folosiți o șurubelniță Phillips.



60

Demontați conducta de admisie a aerului.




61

Deconectați conectorul ventilatoarelor de răcire ale motorului.



62

Scoateți suportul cablajului.

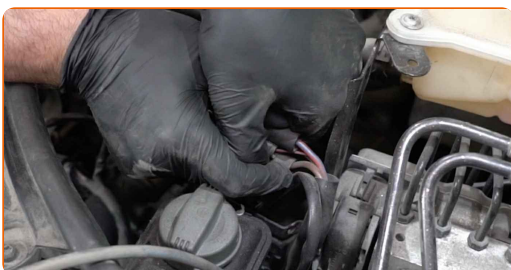

63

Deconectați conectorul ventilatoarelor de răcire ale motorului.



64

Decuplați clema furtunului superior pentru lichidul de răcire. Folosiți clești cu vârful rotund.



65

Decuplați furtunul superior pentru lichidul de răcire.




66

Demontați garnitura de etanșare a capotei.




67

Deșurubați elementele de fixare ale radiatorului sistemului de climatizare. Folosiți Torx T27. Folosiți o cheie cu clichet.

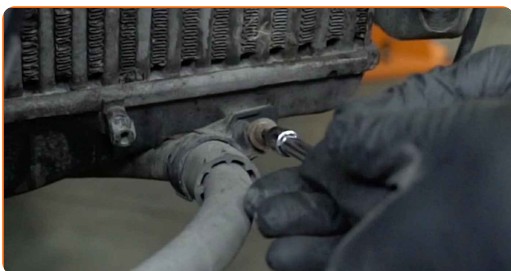

68

Demontați radiatorul sistemului de climatizare.

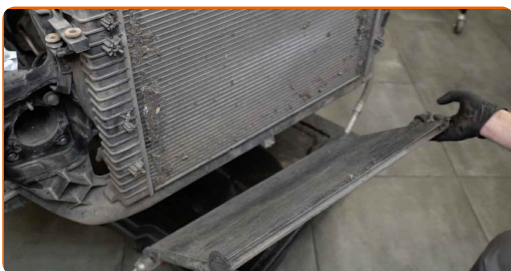

- 69** Deșurubați elementele de fixare ale panoului de sprijin al radiatorului de răcire al motorului. Folosiți Torx T27. Folosiți o cheie cu clichet.



- 70** Demontați cablul închizătorului capotei.



- 71** Susțineți motorul în zona băii de ulei. Folosiți un cric.



- 72** Scoateți panoul de sprijin al radiatorului de răcire al motorului.



**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: pompa apa & kit distribuție – SEAT Leon Hatchback (1P1). Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

73

Îndepărtați suportul de sub motor.



74

Îndepărtați capacul motorului.



Înlocuirea: pompa apa & kit distribuție – SEAT Leon Hatchback (1P1).  
AUTODOC recomandă:

- Ridicați capacul motorului, din ambele părți concomitent.
- Nu aplicați o forță excesivă la demontarea piesei. În caz contrar riscați să o deteriorați.

75

Deșurubați elementele de fixare de pe capacul frontal superior al curelei de distribuție. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



**76** Demontați capacul frontal superior al curelei de distribuție.



**77** Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №17.



**78** Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.



**79** Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială. Utilizați o cheie în combinație fixă №17.



- 80** Deșurubați elementul de fixare al rolei de întindere a curelei Poly-V. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.



- 81** Demontați rola de întindere a curelei Poly-V.



- 82** Deșurubați dispozitivul de fixare al clemei furtunului pentru lichidul de răcire. Folosiți cheia hexagonală nr. H6. Folosiți o cheie cu clichet.



- 83** Slăbiți clema furtunului pentru lichidul de răcire. Folosiți clești pentru coliere Click-R.



84

Desprindeți furtunul pentru lichidul de răcire.




85

Deșurubați elementele de fixare ale capacului curelei de distribuție. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți Torx T27. Folosiți o cheie cu clichet.



86

Scoateți capacul curelei de distribuție.

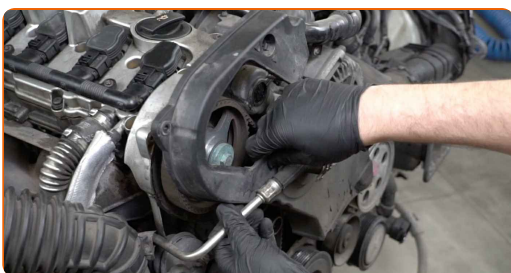


87

Curățați elementele de fixare ale puliei arborelui cotit. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.






- 88** Deșurubați dispozitivul de fixare al puliei de pe arborele cotit. Folosiți cheia hexagonală nr. H6. Folosiți o cheie cu clichet.

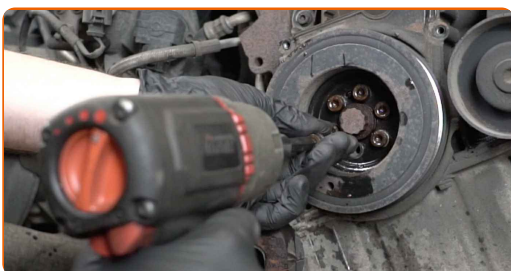

- 89** Rotiți angrenajul arborelui cotit. Folosiți un capăt de cheie tubulară 12 laturi nr.19. Folosiți un port tarod.

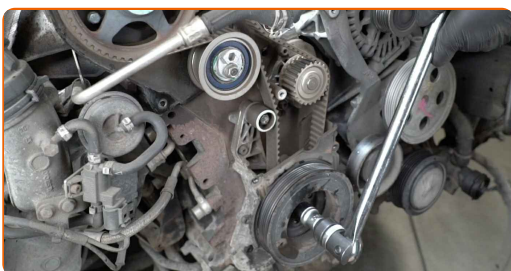

- 90** Blocați arborele cotit. Folosiți o rangă.



- 91** Demontați pulia de pe arborele cotit.



- 92** Deșurubați elementele de fixare ale capacului inferior al sistemului de distribuție. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.




- 93** Scoateți capacul inferior al sistemului de distribuție.


- 94** Faceți o marcă pe angrenajul arborelui cotit.



- 95** Faceți o marcă pe angrenajul arborelui cu came.

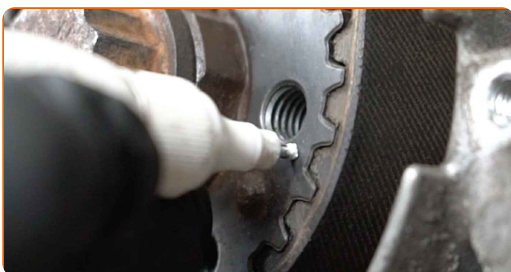

- 96** Faceți o marcă pe cureaua de distribuție.

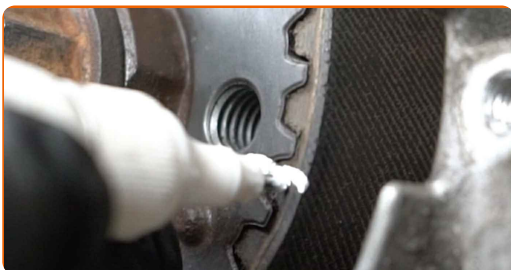

- 97** Slăbiți dispozitivul de fixare al rolei de întindere a curelei de distribuție. Utilizați o cheie în combinație fixă №13. Folosiți cheia hexagonală nr. H8.



- 98** Deșurbați dispozitivul de fixare al rolei de ghidare a curelei de distribuție. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.



- 99** Demontați rola de ghidare a curelei de distribuție din locul ei de montare.




- 100** Deșurbați dispozitivul de fixare al rolei de ghidare a curelei de distribuție. Utilizați o cheie tubulară №12. Folosiți o cheie cu clichet.




101

Demontați rola de ghidare a curelei de distribuție din locul ei de montare.

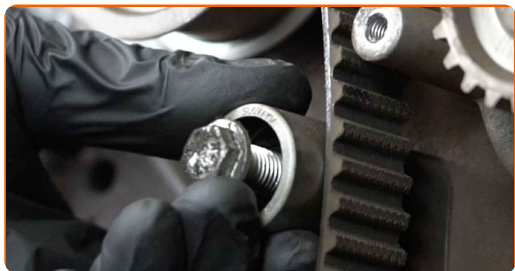


102

Scoateți rola de întindere a curelei de distribuție.

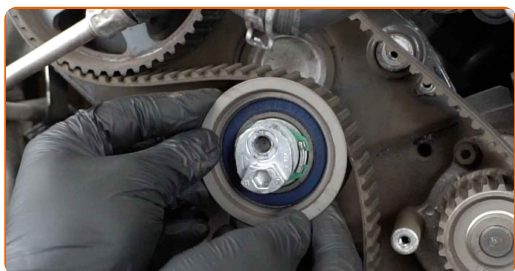


103

Scoateți cureaua de distribuție.

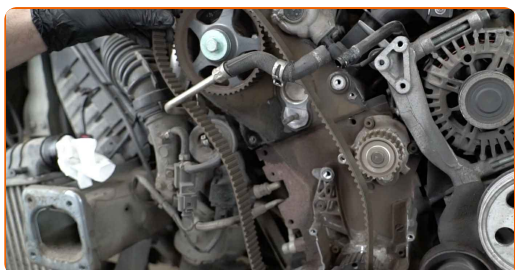

104

Curățați elementele de fixare ale pompei de apă. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray de curățare universal.

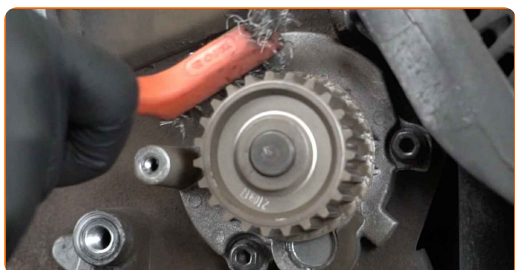

105

Deșurubați elementele de fixare ale pompei de apă. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.




**106** Demontați pompa de apă.



Înlocuirea: pompa apa & kit distributie – SEAT Leon Hatchback (1P1). Experții AUTODOC recomandă:

- Atenție! Lichidul de răcire poate ieși din canalele și carcasa pompei de apă.

**107** Curățați locul de montare al pompei de apă. Folosiți o racletă pentru garnituri. Folosiți spray de curățare universal.

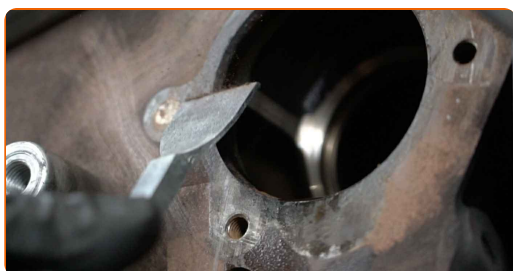

**108** Curățați pompa de apă. Folosiți spray de curățare universal.



**109** Tratați locul de montare al pompei de apă. Utilizați un agent de etanșare.

**110** Instalați garnitura pompei de apă.



**111** Înșurubați elementele de fixare ale pompei de apă. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



**112** Strângeți elementele de fixare ale pompei de apă. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 15 Nm.



**113** Instalați cureaua nouă de distribuție conform marcajelor din uzină.



Înlocuirea: pompa apa & kit distributie – SEAT Leon Hatchback (1P1). Sfatul util:

- Aveți grijă să nu deteriorați cureaua de distribuție.

**114** Instalați rola de întindere a curelei de distribuție.



**115** Prelucrați șurubul de fixare. Utilizați un agent de etanșare.



**116** Înșurubați elementul de fixare al rolei de întindere a curelei de distribuție. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.



**117** Prelucrați șurubul de fixare. Utilizați un agent de etanșare.



**118** Instalați rola de ghidare a curelei de distribuție.



**119**

Înșurubați dispozitivul de fixare al rolei de ghidare a curelei de distribuție. Utilizați o cheie tubulară №12. Folosiți o cheie cu clichet.



**120**

Prelucrați șurubul de fixare. Utilizați un agent de etanșare.



**121**

Instalați rola de ghidare a curelei de distribuție.



**122**

Înșurubați dispozitivul de fixare al rolei de ghidare a curelei de distribuție. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.





**123**

Strângeți dispozitivul de fixare al rolei de ghidare a curelei de distribuție. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.



**124**

Strângeți dispozitivul de fixare al rolei de ghidare a curelei de distribuție. Utilizați o cheie tubulară №12. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.



**125**

Reglați întinderea curelei de distribuție prin mișcarea rolei de întindere. Utilizați o cheie în combinație fixă №13. Folosiți cheia hexagonală nr. H6.




**Înlocuirea: pompa apa & kit distributie – SEAT Leon Hatchback (1P1). Sfatul util de la AUTODOC:**

- Asigurați-vă că cureaua de distribuție este întinsă corespunzător.

126

Demontați dispozitivul de blocare al arborelui cotit.

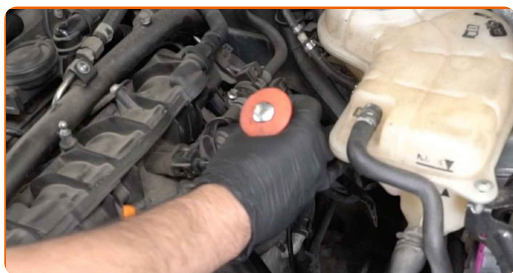

127

Rotiți angrenajul arborelui cotit. Folosiți un capăt de cheie tubulară 12 laturi nr.19. Folosiți o cheie cu clichet.




Înlocuirea: pompa apa & kit distribuție – SEAT Leon Hatchback (1P1).  
AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că toate componentele curelei de distribuție sunt montate corect.

128


Strângeți dispozitivul de fixare al rolei de întindere a curelei de distribuție. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 27 Nm.

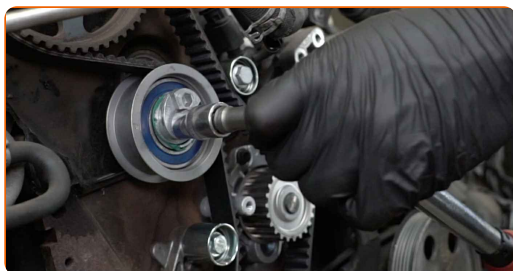


**129** Instalați capacul inferior al sistemului de distribuție.




**130** Strângeți elementele de fixare ale capacului inferior al sistemului de distribuție. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 10 Nm.

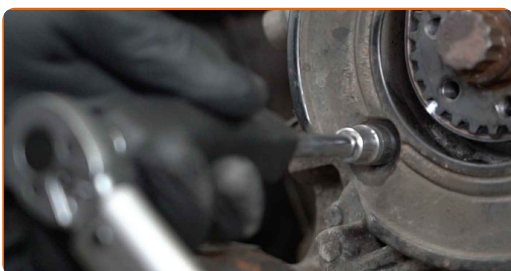

**131** Instalați capacul curelei de distribuție.

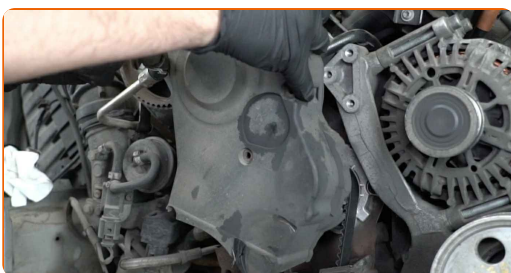

**132** Strângeți elementele de fixare ale capacului curelei de distribuție. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți Torx T27. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 10 Nm.

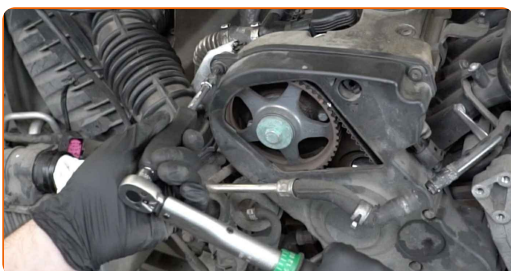

**133** Ataşați furtunul pentru lichidul de răcire.



**134** Fixați clema furtunului pentru lichidul de răcire. Folosiți clești pentru coliere Click-R.



**135** Înșurubați dispozitivul de fixare al clemei furtunului pentru lichidul de răcire. Folosiți cheia hexagonală nr. H6. Folosiți o cheie cu clichet.



**136** Prelucrați șuruburile de fixare. Utilizați un agent de etanșare.



**137** Instalați pulia de pe arborele cotit în conformitate cu marcajele uzinei.



**138**

Strângeți dispozitivul de fixare al puliei de pe arborele cotit. Folosiți cheia hexagonală nr. H6. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 10 Nm.+90°



**AUTODOC recomandă:**

- Important! Asigurați-vă că utilizați elemente de fixare noi.

**139**

Prelucrați șuruburile de fixare. Utilizați un agent de etanșare.



**140**

Instalați rola de întindere a curelei Poly-V.



**141**

Strângeți elementul de fixare al rolei de întindere a curelei Poly-V. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 23 Nm.



142

Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №17.



143

Instalați cureaua de transmisie Poli-V.



Înlocuirea: pompa apa & kit distributie – SEAT Leon Hatchback (1P1). Sfatul util:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.


144

Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială. Utilizați o cheie în combinație fixă №17.



145

Sușțineți motorul în zona băii de ulei. Folosiți un cric.

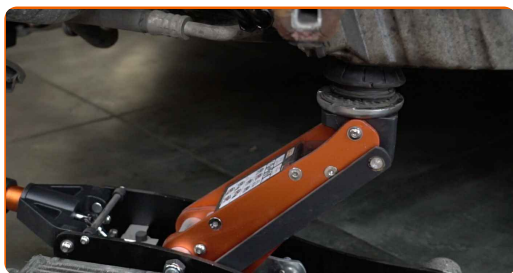

146

Instalați panoul de sprijin împreună cu radiatorul de răcire al motorului.



### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: pompa apa & kit distribuție – SEAT Leon Hatchback (1P1). Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora elementele de fixare.

147


Înșurubați elementele de fixare ale panoului de sprijin al radiatorului de răcire al motorului. Folosiți Torx T27. Folosiți o cheie cu clichet.



**148** Instalați radiatorul sistemului de climatizare.



**149** Strângeți elementele de fixare ale radiatorului sistemului de climatizare. Folosiți Torx T27. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 13 Nm.

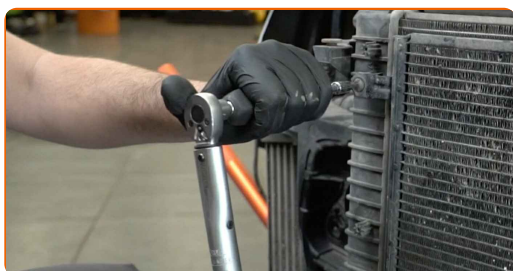

**150** Îndepărtați suportul de sub motor.



**151** Cuplați conducta inferioară a lichidului de răcire.



**152** Cuplați clema furtunului inferior pentru lichidul de răcire.

**153** Instalați furtunurile circuitului de răcire al transmisiei automate.

**154** Cuplați clemele furtunurilor circuitului de răcire al transmisiei automate.



**155** Pregătiți un container pentru lichide.



**156** Scoateți capacele de pe circuitul de răcire al transmisiei automate.



**157** Cuplați furtunurile hidraulice de servodirecție.



**158** Înșurubați elementele de fixare ale furtunurilor hidraulice de servodirecție. Folosiți Torx T20. Folosiți Torx T27. Folosiți o cheie cu clichet.



**159** Scoateți cârpa din microfibră de pe ghidajul de aer al răcitorul intermediar.



**160** Montați bușca de alimentare cu aer și fixați-o.



**161** Strângeți clema furtunului de admisie a aerului. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.



**162** Curățați conductele circuitului de răcire al transmisiei automate. Folosiți spray de curățare universal.




**163** Cuplați furtunul circuitului de răcire al transmisiei automate.



164

Strângeți dispozitivul de fixare al furtunului circuitului de răcire al transmisiei automate. Utilizați o cheie în combinație fixă №19. Utilizați o cheie în combinație fixă №22. Folosiți o cheie de cuplu. Respectați cuplul de strângere recomandat.

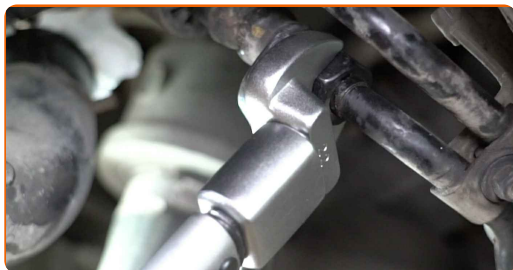

165

Scoateți cârpa din microfibră de pe ghidajul de aer al răcitorul intermediar.



166

Montați bușa de alimentare cu aer și fixați-o.



167

Strângeți clema furtunului de admisie a aerului. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.



**168** Conectați conectorul ventilatoarelor de răcire ale motorului.




**169** Strângeți clema furtunului de admisie a aerului. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.




**170** Instalați cablul închizătorului capotei.



**171** Instalați suportul cablajului.

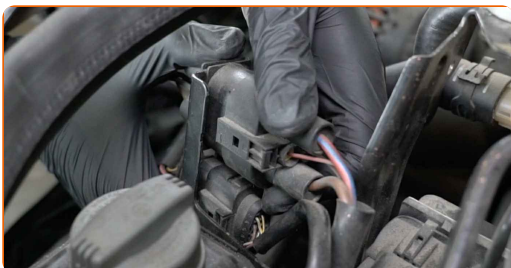

**172** Cuplați furtunul superior pentru lichidul de răcire.

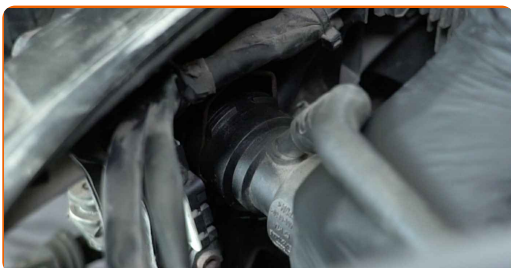

**173** Cuplați clema furtunului superior pentru lichidul de răcire.



**174** Conectați conectorul ventilatoarelor de răcire ale motorului.



**175** Instalați ghidajele de aer ale radiatorului.

**176** Înșurubați elementele de fixare ale ghidajelor de aer ale radiatorului. Folosiți Torx T20. Folosiți o cheie cu clichet.




**177** Instalați garnitura de etanșare a capotei.



**178** Instalați armatura barei de protecție.




**179** Înșurubați elementele de fixare ale barei de rigidizare a amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.

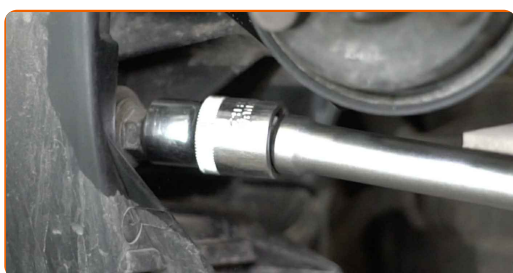

**180** Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.

**181** Sprijiniți bara de rigidizare a amortizorului. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

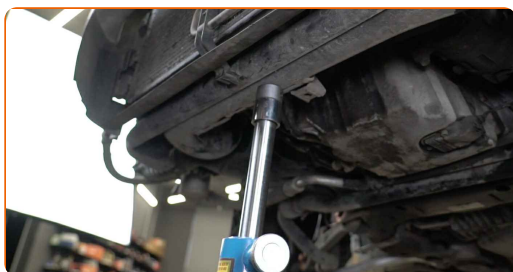

**182** Strângeți elementul de fixare al armaturii barei de protecție. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Respectați cuplul de strângere recomandat.



**183** Scoateți suportul de sub bara de rigidizare a amortizorului.



**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: pompa apa & kit distribuție – SEAT Leon Hatchback (1P1). Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.

**184** Conectați conectorul claxonului.

**185** Cuplați conducta de aer.

**186** Conectați conectorul claxonului.

**187** Instalați conducta de aer.



**188** Conectați conectorul senzorului de temperatură al lichidului de răcire.



189

Cuplați cablajul senzorului de temperatură al lichidului de răcire.



190

Uniți conectorii becurilor farurilor frontale.



191

Instalați farul.




192

Înșurubați elementele de fixare ale farurilor. Folosiți Torx T27. Folosiți o cheie cu clichet.



193

Uniți conectorii becurilor farurilor frontale.

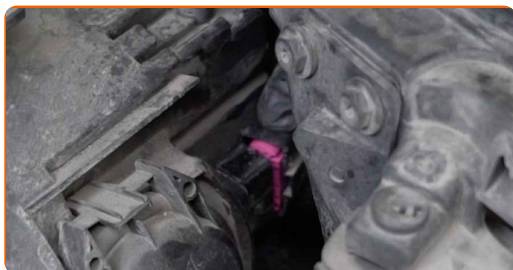



**194** Instalați farul.



**195** Înșurubați elementele de fixare ale farurilor. Folosiți Torx T27. Folosiți o cheie cu clichet.



**196** Strângeți elementele de fixare ale farului. Folosiți Torx T27. Folosiți o cheie de cuplu. Respectați cuplul de strângere recomandat.



**197** Instalați capacul frontal superior al curelei de distribuție.



**198**

Înșurubați elementele de fixare pe capacul frontal superior al curelei de distribuție. Folosiți o șurubelniță dreaptă.




**199**

Instalați conducta de admisie a aerului.



**200**

Înșurubați elementele de fixare ale conductei de admisie a aerului. Folosiți o șurubelniță Phillips.

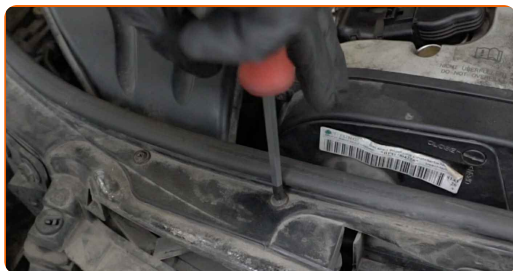


**201**

Lipiți bandă de mascare pe aripile mașinii, pentru a preveni deteriorarea vopselei în timpul demontării barei de protecție.




**202** Cuplați conectorii farurilor de ceață.

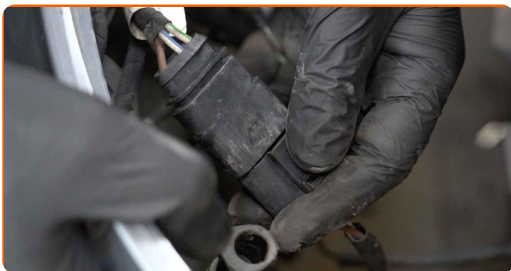

**203** Cuplați furtunul spălătorului de far.



**204** Instalați bara de protecție în locul de montare. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

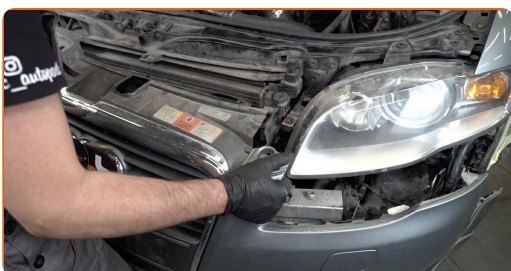

**205** Înșurubați elementele de fixare superioare. Folosiți Torx T27. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



**Înlocuirea: pompa apa & kit distributie – SEAT Leon Hatchback (1P1). Sfatul util:**

- Pentru a preveni deteriorarea componentelor, susțineți bara de protecție atunci când înșurubați elementele de fixare superioare.

**206**

Cuplați fixatoarele laterale ale barei de protecție. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.



**207**

Scoateți banda adezivă de mascare.



**208**

Înșurubați elementele de fixare care conectează bara de protecție la aripi. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



**209**

Înșurubați elementul de fixare al distanțierului de sub armatura barei de protecție. Folosiți Torx T25. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



**210**

Instalați carenajul roții în locul său de montare.



**211**

Instalați și strângeți elementele de fixare ale carenajului roții. Folosiți Torx T25. Folosiți o cheie cu clichet.



**212**

Montați roata.



**AUTODOC recomandă:**

- Important! Țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare. SEAT Leon Hatchback (1P1)

**213** Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



**214** Coborâți autovehiculul.

**215** Securizați roțile cu un opritor de roată.

**216** Strângeți șuruburile roții, în mod încrucișat. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.



**217** Scoateți cricul și opritoarele de roată.

**218** Scoateți capacul rezervorului cu lichid de răcire.



**219** Introduceți pâlnia.



220

Turnați lichidul de răcire în rezervorul cu lichid de răcire.



Înlocuirea: pompa apa & kit distribuție – SEAT Leon Hatchback (1P1).  
Profesioniștii recomandă:

- Utilizați numai lichidul de răcire recomandat de către producător.
- Nivelul lichidului de răcire trebuie să fie la marcajul MAX.
- Așteptați până când aerul iese din sistem.

221

Deșurubați șurubul de purjare al sistemului de răcire. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet. Așteptați până când aerul iese din sistem.



222

Deșurubați capacul rezervorului servodirecției hidraulice. Scoateți capacul de la rezervorul servodirecției hidraulice.



223

Umpleți rezervorul servodirecției hidraulice cu lichid.



Înlocuirea: pompa apa & kit distributie – SEAT Leon Hatchback (1P1). Sfatul util de la AUTODOC:

- Utilizați lichidul de servodirecție hidraulică recomandat de către producătorul automobilului.
- Nivelul lichidului de servodirecție hidraulică trebuie să fie la marcajul MAX al rezervorului.

224

Atașați terminalele la acumulator.



Înlocuirea: pompa apa & kit distributie – SEAT Leon Hatchback (1P1). AUTODOC recomandă:

- Aveți grijă! Nu încurcați terminalul negativ cu cel pozitiv al acumulatorului.



**225**

Înșurubați elementele de fixare ale terminalelor acumulatorului. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



**226**

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru trebuie efectuat pentru a elimina aerul rezidual din sistemul de răcire și pentru a verifica dacă componentele funcționează corect.



**227**

Opriți motorul.

**228**


Verificați nivelul lichidului de răcire. Dacă este necesar, adăugați până la nivelul dorit.




### Rețineți!

- Nivelul lichidului de răcire trebuie să fie la marcajul MAX.

**229** Înșurubați șurubul de purjare al sistemului de răcire. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

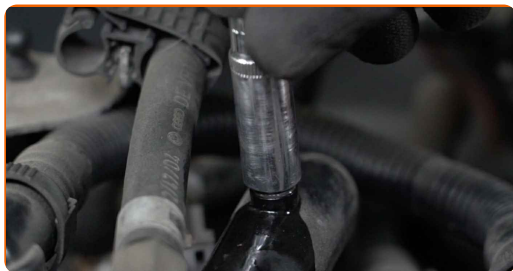

**230** Puneți capacul pe rezervorul servodirecției hidraulice.

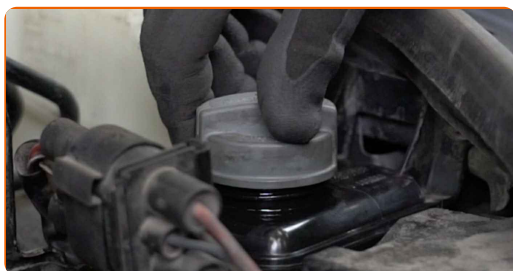

**231** Înșurubați capacul rezervorului servodirecției hidraulice.

**232** Instalați capacul rezervorului cu lichid de răcire.

**233** Înșurubați capacul rezervorului cu lichid de răcire.



**234** Montați capacul motorului și fixați-l.

## AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: pompa apa & kit distributie – SEAT Leon Hatchback (1P1). Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora piesa.
- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.

235

Îndepărtați husa de protecție.

236

Închideți capota.

## Înlocuirea: pompa apa &amp; kit distributie – SEAT Leon Hatchback (1P1). Experții AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că înregistrați kilometrajul la care ați înlocuit seturile curelei de distribuție și seturile pompei de apă.

**BRAVO!** **VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**POMPA APA & KIT DISTRIBUTIE: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.