



Cum să schimbați: bec  
faza scurta la **SKODA**  
**YETI (5L)** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

SKODA YETI (5L) 1.6 TDI, SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4, SKODA YETI (5L) 2.0 TDI, SKODA YETI (5L) 1.2 TSI, SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4, SKODA YETI (5L) 1.4 TSI, SKODA YETI (5L) 1.6, SKODA YETI (5L) 1.4 TSI 4x4

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

ÎNLOCUIREA: BEC FAZA SCURTA – SKODA YETI (5L).  
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Spray instalație electrică
- Surubelniță dreaptă

[Cumpărați instrumente](#)


Înlocuirea: bec faza scurta – SKODA YETI (5L). Profesioniștii recomandă:

- Procedura de înlocuire este identică pentru becurile farurilor din stânga și a celor din dreapta.
- Înlocuiți becul ambelor faruri frontale în același timp.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.


## ÎNLOCUIREA: BEC FAZA SCURTA – SKODA YETI (5L). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1 Opriți contactul. Deschideți capota.

2 Scoateți capacul din spate al farului.

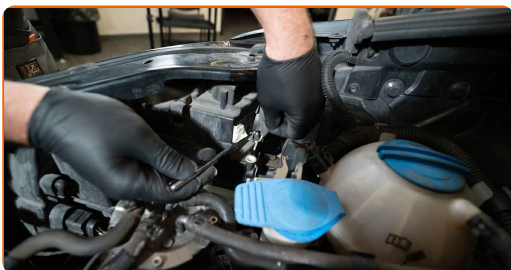

3 Desfaceți suportul becului rotindu-l la ~30°. Scoateți suportul din locul de montare al farului.

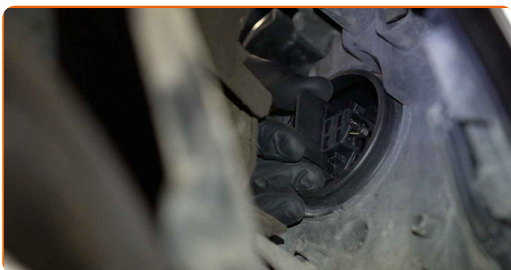

- 4** Scoateți becul vechi. Folosiți o șurubelniță dreaptă. Verificați starea terminalelor suporturilor becurilor. Înlocuiți-le dacă este cazul.



**Înlocuirea: bec faza scurta – SKODA YETI (5L). AUTODOC recomandă:**

- Curățați locul de montare al becului pe suport.

- 5** Instalați un bec nou în suport.



**AUTODOC recomandă:**

- Evitați să atingeți sticla becului. Urmele de degete de pe suprafața acesteia ar putea determina defectarea becului.

- 6** Instalați suportul becului în locul de montare a farului. Fixați suportul becului rotindu-l la ~30°.



7

Instalați și fixați capacul din spate al farului.



8

Porniți contactul.

9

Porniți farurile pentru a vă convinge că noua lampă funcționează corespunzător.

10

Închideți capota.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**BEC FAZA SCURTA: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.