



Cum să schimbați:
amortizoare din spate la
**SUZUKI SWIFT IV (FZ,
NZ)** | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS (AZG 413D), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412, AZG 412)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

ÎNLOCUIREA: AMORTIZOARE – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

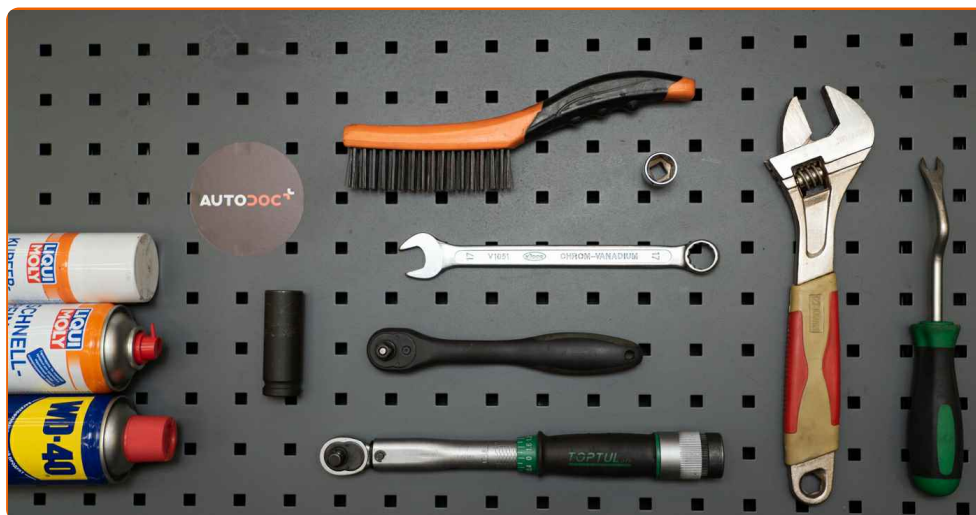

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie combinată №17
- Capăt cheie tubulară nr.17
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №21
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Cheie reglabilă
- Extractor cleme
- Șurubelniță Dreaptă
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Pană blocare roată

Cumpărați instrumente


Înlocuirea: amortizoare – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Sfatul util de la AUTODOC:

- Ambele amortizoare ale suspensiei spate trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru amortizorul stâng și cel drept a suspensiei spate.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1

Securizați roțile cu un opritor de roată.

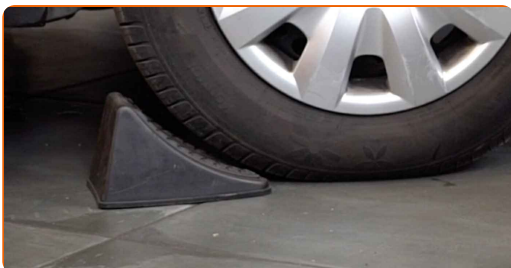

2

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #21.

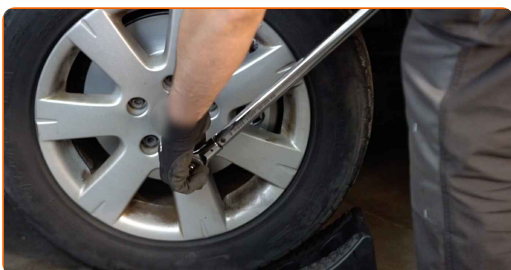

3

Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

4

Deșurubați bolțurile roților.




AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)

5

Scoateți roata.

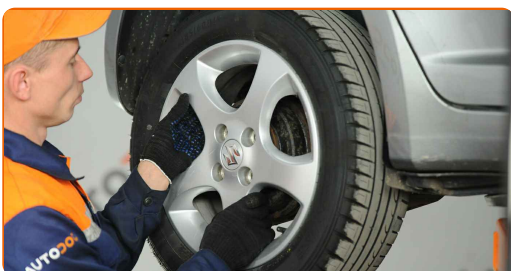

6

Curățați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.


7

Înșurubați elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie cu clichet.



8

Proptiți fuzeta. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

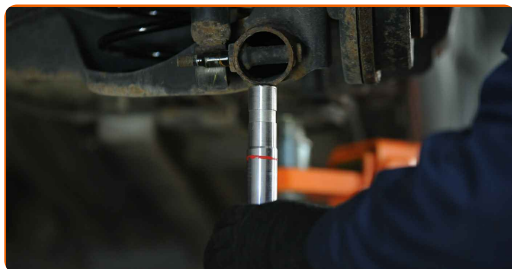

9

Desfaceți partea de jos a amortizorului.



10

Îndepărtați suportul de sub fuzetă.

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: amortizoare – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.

11

Coborâți autovehiculul.




12

Deschideți capacul compartimentului pentru bagaje.

13

Scoateți capsele de la căptușeala laterală a portbagajului. Folosiți un clește pentru extras cleme.

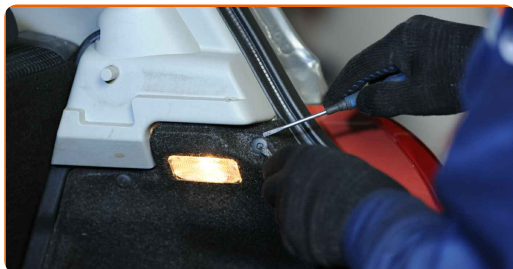

14

Desfaceți căptușeala laterală a portbagajului.



15


Desfaceți conectorul lămpii.

16

Curățați elementele de fixare ale suportului superior al amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

17


Deșurubați elementul de fixare superior al amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Folosiți o cheie reglabilă.

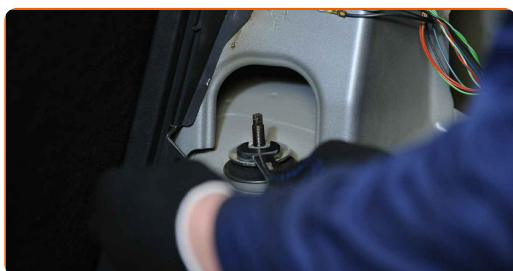

AUTODOC recomandă:

- SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – Pentru evitarea leziunilor, țineți amortizorul atunci când deșurubați șuruburile de fixare.

18 Îndepărtați amortizorul.

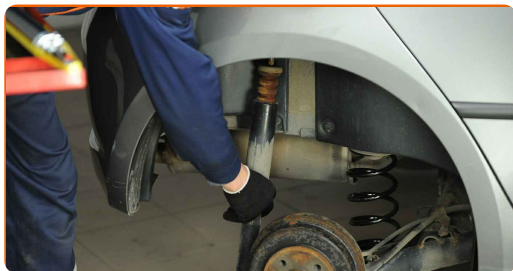

19 Îndepărtați elementul de montaj superior.




20 Îndepărtați capacul de praf și bara de protecție a amortizorului.




Înlocuirea: amortizoare – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Înainte de instalare, amortizorul trebuie pompat manual de 3-5 ori.


21 Instalați scutul de protecție contra prafului și limitatorul de săgeată dinamică pe noul amortizor.

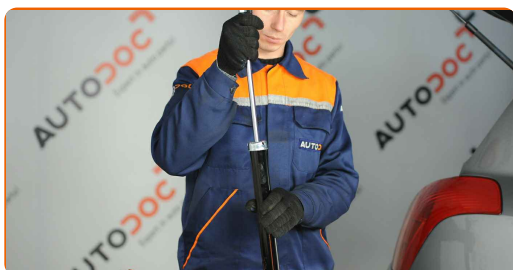


22 Montați bara de sprijin superioară pe noul amortizor și fixați-o.

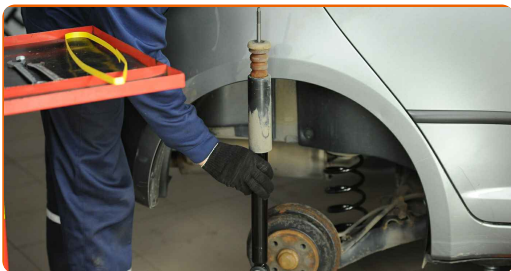

23 Curățați suporturile amortizoarelor. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

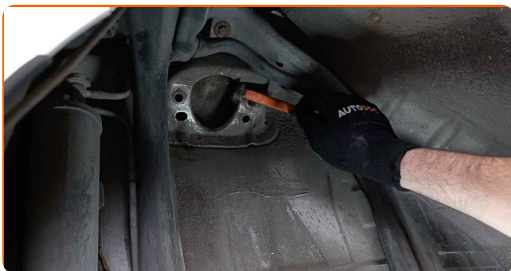


24 Amplasați amortizorul sub aripa roții și fixați-l.

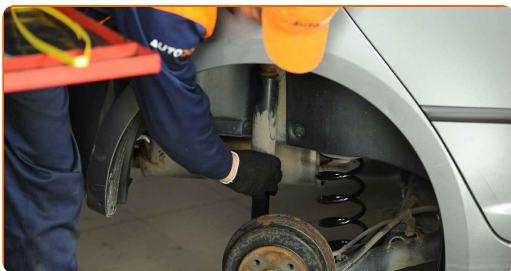

AUTODOC recomandă:

- SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – Pentru evitarea leziunilor, țineți amortizorul atunci când înșurubați șuruburile de fixare.

25 Strângeți elementul de fixare superior al amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Folosiți o cheie reglabilă. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 28 Nm.

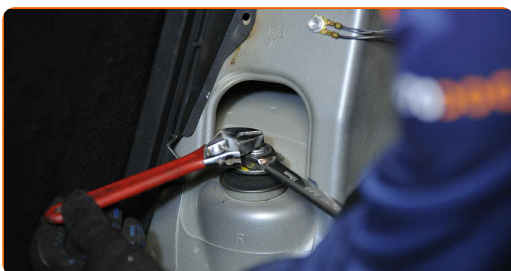


26 Tratați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.

27 Atașați căptușeala laterală a portbagajului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



28 Atașați conectorul lămpii.

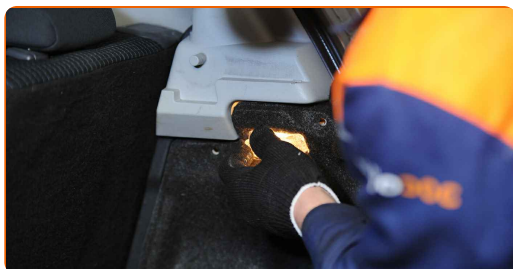

29 Instalați capsele căptușelii laterale a portbagajului.




30 Închideți capacul compartimentului pentru bagaje.

31 Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.



32 Proptiți fuzeta. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

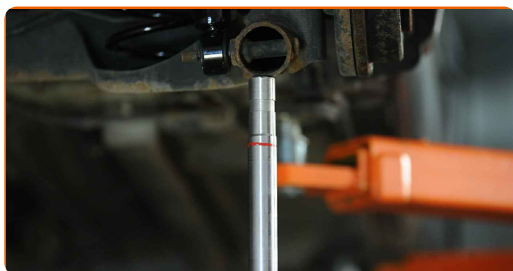


33 Atașați partea de jos a amortizorului.

34 Strângeți elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 90 Nm.



35 Îndepărtați suportul de sub fuzetă.

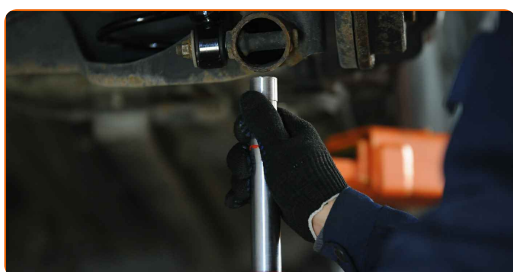


AUTODOC recomandă:


- Înlocuirea: amortizoare – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.

36 Tratați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.

37 Curățați locul de montare al jantei roții. Folosiți o perie de sârmă.

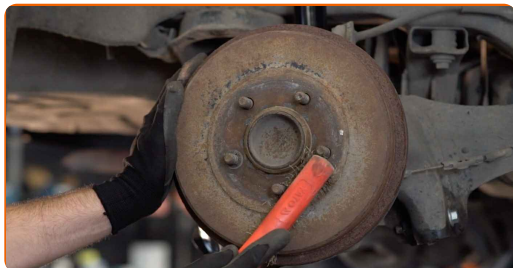

38 Tratați suprafața unde janta roții intră în contact cu tamburul de frână. Folosiți unsoare de cupru.

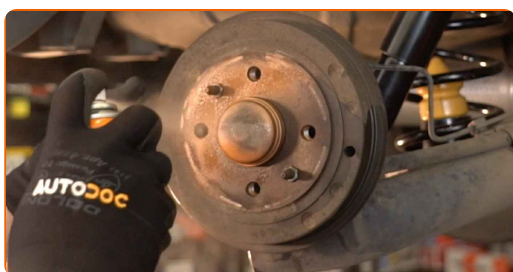

39 Montați roata.



AUTODOC recomandă:

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare la automobil. SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)


40

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #21.




41

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #21. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 85 Nm.

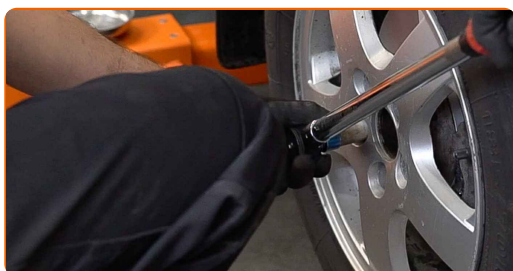

42

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

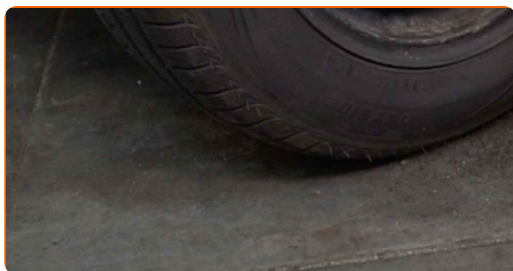

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

AMORTIZOARE: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.