



Cum să schimbați:
stergatoare parbriz din
spate la **TOYOTA Hiace**
IV Bus (_H1_, _H2_) | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4 D (LXH12_, LXH22_), TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4 TD, TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4, TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4 D, TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4 4WD, TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.7, TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4 TD 4WD, TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.7 4WD, TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4 D (LXH12_), TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_), TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH22_), TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_), TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.7 4WD (RCH19_), TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D 4WD (KLH18_)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

ÎNLOCUIREA: STERGATOARE PARBRIZ – TOYOTA
HIACE IV BUS (_H1_, _H2_). SCULELE DE CARE AȚI
AVEA NEVOIE:



- Surubelnită Dreaptă

[Cumpărați instrumente](#)


AUTODOC recomandă:

- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Pregătiți noile ștergătoare de parbriz.

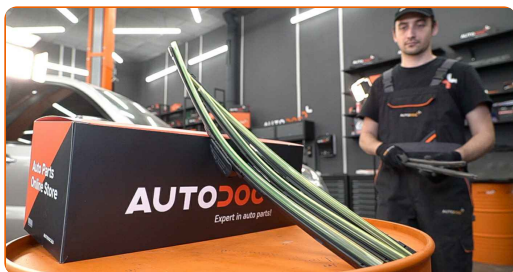

2

Trageți brațul ștergătorului de pe suprafața geamului până la capăt.



3

Apăsați clema. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



4

Scoateți lama de pe brațul ștergătorului.



Înlocuirea: stergatoare parbriz – TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Atunci când înlocuiți lama ștergătorului, asigurați-vă ca brațul ștergătorului nu lovește parbrizul.

5

Montați lama nouă și apăsați ușor brațul ștergătorului pe parbriz.



Înlocuirea: stergatoare parbriz – TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_). AUTODOC recomandă:

- Nu atingeți marginea de cauciuc a lamei, pentru a evita deteriorarea acoperirii sale de grafit.
- Asigurați-vă că banda de cauciuc a lamei se potrivește perfect geamului, pe întreaga lungime a acestuia.

6 Porniți contactul.

7 După instalare, verificați funcționarea corectă a mecanismului ștergătorului.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

STERGATOARE PARBRIZ: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.