




Cum să schimbați: arc  
spiral din spate la  
**VAUXHALL Astra Mk V  
(H) (A04) Hatchback |**  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR

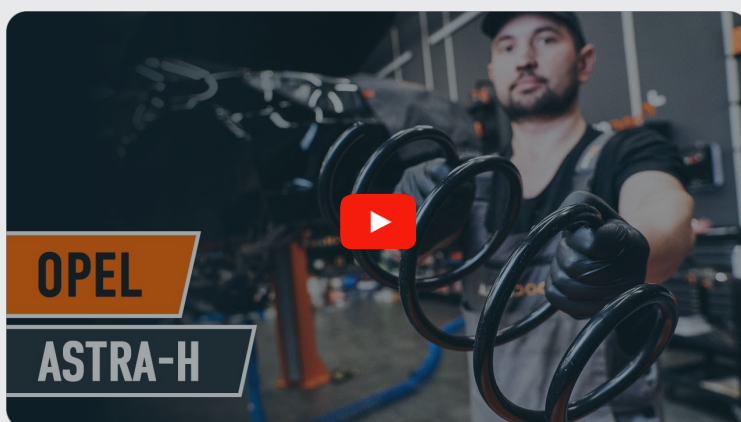

Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.4, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.8, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 2.0 Turbo, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.7 CDTI, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.3 CDTI, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.9 CDTI 16V, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.9 CDTI, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.6, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.6 Turbo

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

**ÎNLOCUIREA: ARC SPIRAL – VAUXHALL ASTRA MK V  
(H) (A04) HATCHBACK. SCULELE DE CARE AȚI AVEA  
NEVOIE:**



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie dinamometrică
- Capăt cheie tubulară nr.E20
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Cheie port tarod
- Rangă metalică
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Pană blocare roată

**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: arc spiral – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Experții AUTODOC recomandă:

- Ambele arcuri elicoidale ale suspensiei spate trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru arcul elicoidal stâng și cel drept a suspensiei spate.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## EFECTUAȚI ÎNLOCUIREA ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

**1** Securizați roțile cu un opritor de roată.

**2** Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



**3** Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

**4** Deșurubați bolțurile roților.



**AUTODOC recomandă:**

- Important! Țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback


5

Scoateți roata.




6

Curățați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

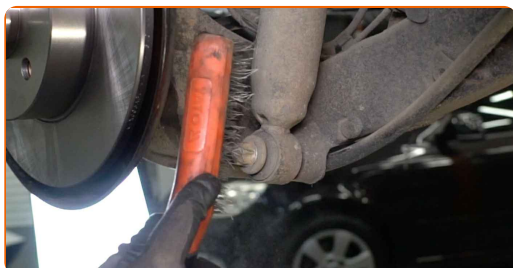


7

Sușțineți bara de torsiune spate. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

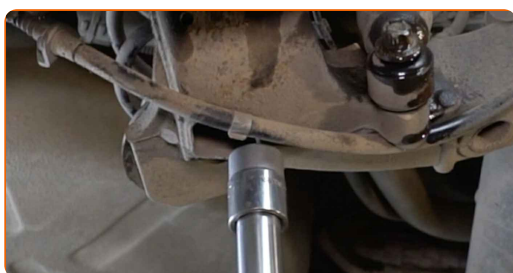

8

Înșurubați elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №E20. Folosiți un port tarod. Folosiți o cheie cu clichet.

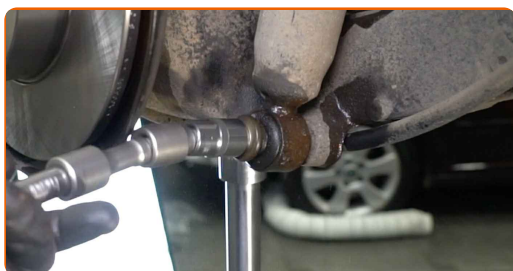

9

Scoateți șurubul de fixare.



10

Îndepărtați suportul de sub grinda punții din spate.



### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: arc spiral – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.

11

Susțineți bara de torsiune spate. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.




- 12** Înșurubați elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №E20. Folosiți un port tarod. Folosiți o cheie cu clichet.



- 13** Scoateți șurubul de fixare.




- 14** Îndepărtați suportul de sub grinda punții din spate.

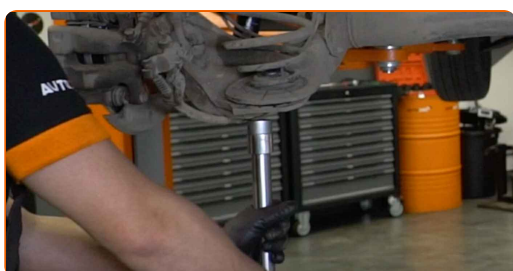

**AUTODOC recomandă:**

- VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback – Nu coborâți brusc cricul de transmisie pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor automobilului.

- 15** Trageți în jos puntea spate a suspensiei. Folosiți o rangă.

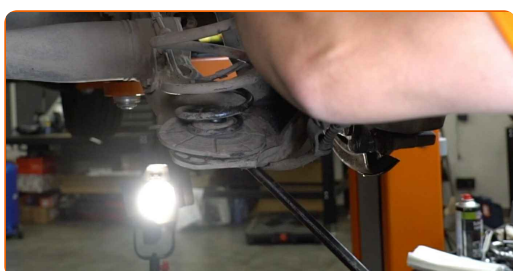


**16** Îndepărtați arcul.




Înlocuirea: arc spiral – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Sfatul util de la AUTODOC:

- Inspectați suporturile de cauciuc ale arcului suspensiei. Înlocuiți-le dacă este cazul.


**17** Curățați suporturile arcurilor elicoidale. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

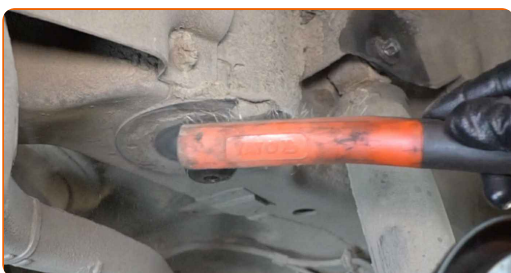

**18** Trageți în jos puntea spate a suspensiei. Folosiți o rangă.

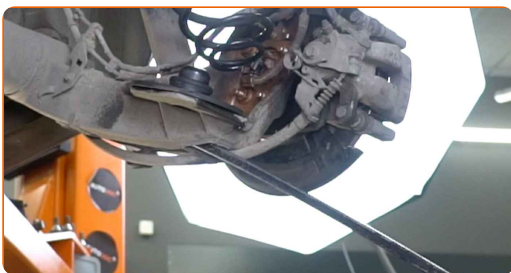

**19** Instalați arcul elicoidal împreună cu suporturile de cauciuc în locurile de montare.

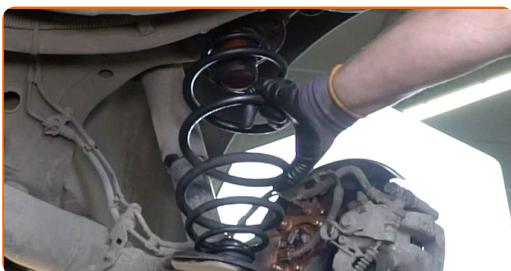



20

Susțineți bara de torsiune spate. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.



21

Instalați șurubul de fixare.



22

Strângeți elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară N°E20. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 130 Nm.



23

Îndepărtați suportul de sub grinda punții din spate.



### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: arc spiral – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.

24

Curățați suporturile amortizoarelor. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



25

Instalați șurubul de fixare.




26

Susțineți bara de torsiune spate. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.



27

Strângeți elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №E20. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 130 Nm.

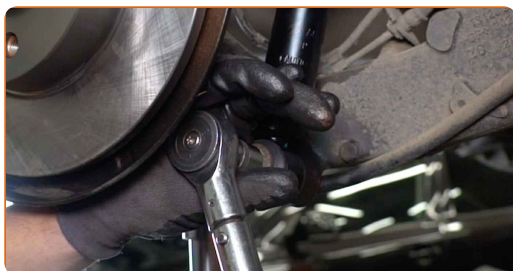

28

Îndepărtați suportul de sub grinda punții din spate.



**AUTODOC recomandă:**

- VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback – Nu coborâți brusc cricul de transmisie pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor automobilului.


29

Tratați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.



30

Curățați locul de montare al jantei roții. Folosiți o perie de sârmă.

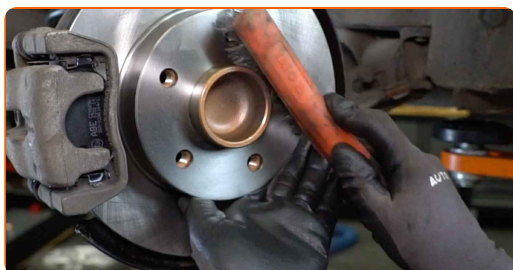


31

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



32

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.

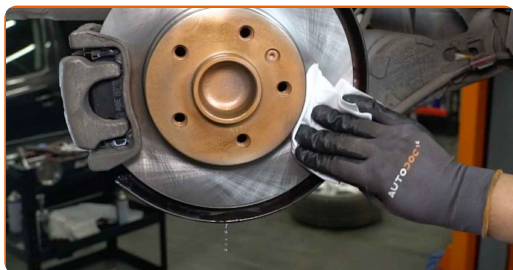

**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: arc spiral – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

**33**

Montați roata.



**AUTODOC recomandă:**

- Important! Țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare. VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback

**34**

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



**35**

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 110 Nm.



36

Scoateți cricul și opritoarele de roată.



**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**ARC SPIRAL: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.