



TUTORIAL VIDEO


Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI, VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

INSTRUMENTE NECESARE:

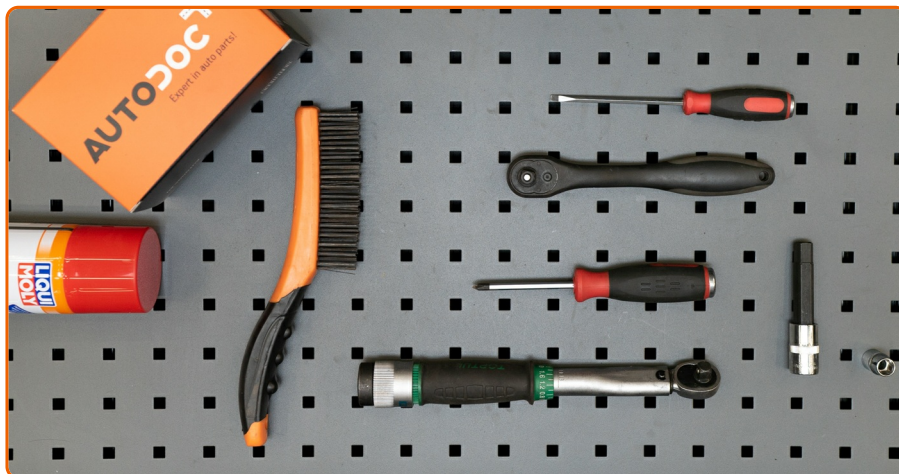

- Spray curățare universal
- Bit HEX nr. H13.
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Șurubelniță phillips
- Șurubelniță Dreaptă
- Huse de protecție aripi / frontală

AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1



Deschideți capota motorului.

2


Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

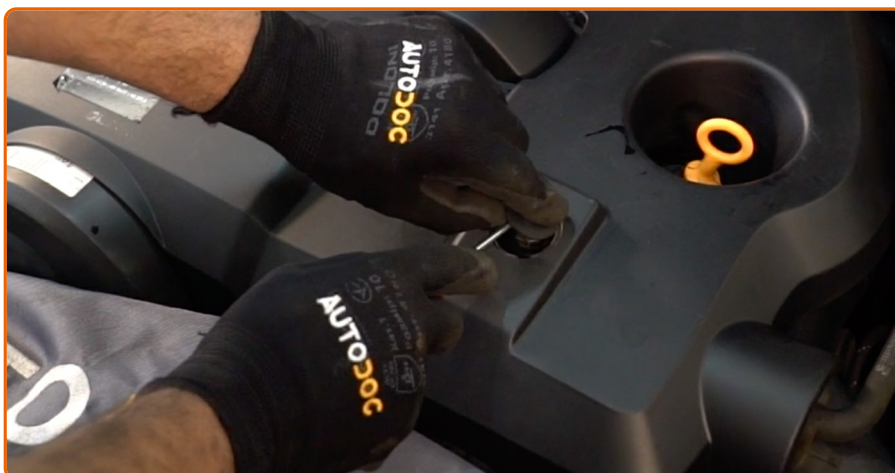3


Scoateți dopurile capacului decorativ al motorului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

4



Deșurubați elementul de fixare al capacului motorului. Utilizați o cheie tubulară N°10.

5




Îndepărtați capacul motorului.

AUTODOC recomandă:


- Ridicați capacul motorului, din ambele părți concomitent.

6

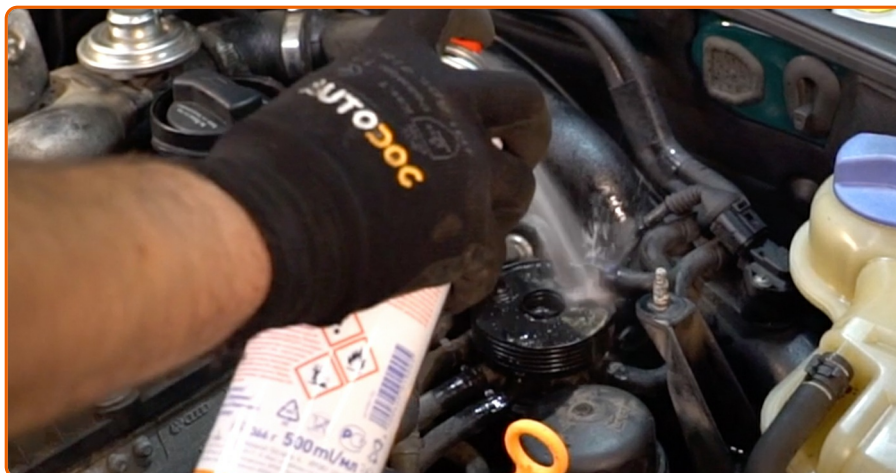

Curățați filtrul de combustibil. Folosiți spray de curățare universal.

7

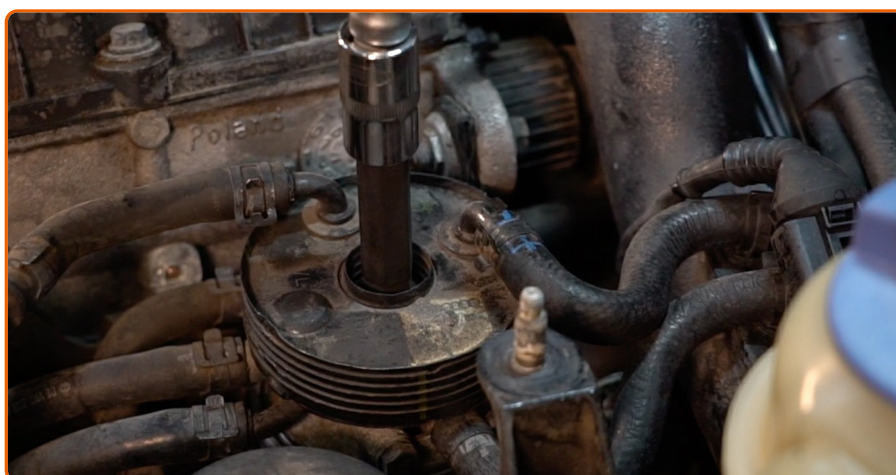

Deșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de combustibil. Folosiți cheia hexagonală nr. H13. Folosiți o cheie cu clichet.

8



Desprindeți conectorul senzorului de presiune a combustibilului.

9

Deșurubați capacul filtrului de combustibil.

10



Slăbiți elementul de montaj al filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță Phillips.

11



Îndepărtați filtrul de combustibil. Puneți cartușul vechi al filtrului în recipient.

12



Instalați noul filtru de combustibil.

AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.

13



Strângeți elementele de fixare ale filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță Phillips.

14



Montați și strângeți capacul carcasei filtrului de combustibil.

15



Strângeți elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de combustibil. Folosiți cheia hexagonală nr. H13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 35 Nm.

16



Atașați conectorul senzorului de presiune a combustibilului.

17




Montați capacul motorului și fixați-l.

AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- Nu aplicați o forță excesivă la instalarea piesei. În caz contrar riscați să deteriorați elementele de fixare.

18

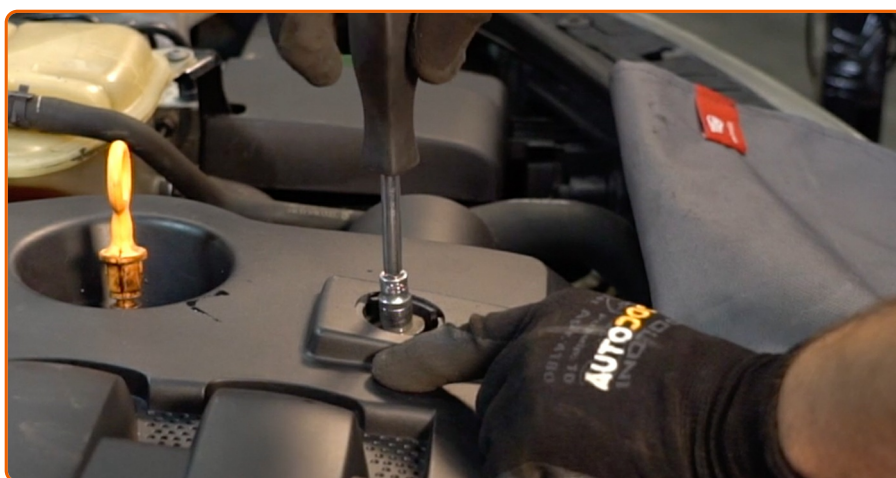

Înșurubați elementele de fixare ale capacului motorului. Utilizați o cheie tubulară N°10.

19



Instalați dopurile capacului decorativ al motorului.

AUTODOC recomandă:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

20



Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

21




Opriți motorul.

22



Îndepărtați husa de protecție.

23

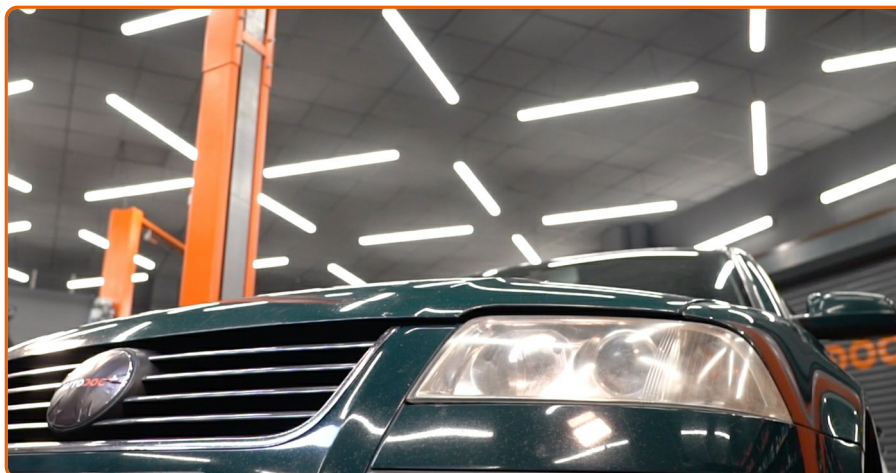

Închideți capota.

AUTODOC recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

**ACEASTĂ INSTRUCȚIUNE V-A FOST
UTILĂ?**

DA

NU



DEVENIȚI MEMBRU AUTODOC CLUB!

AUTODOC — PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC APP


Download

 **Google play**

 **App Store**

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA
DUMNEAVOASTRĂ

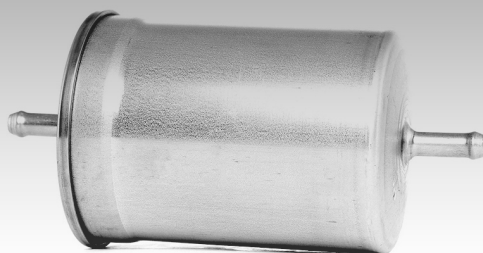


CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VOLKSWAGEN**FILTRE COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ**

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VOLKSWAGEN PASSAT B5 (3BG, 3B6)



FILTRE COMBUSTIBIL PENTRU VOLKSWAGEN: CUMPĂRAȚI ACUM

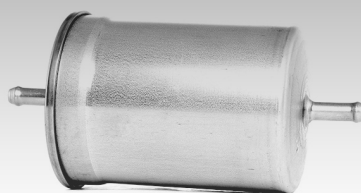

FILTRE COMBUSTIBIL PENTRU VOLKSWAGEN PASSAT B5 (3BG, 3B6): CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE



Act de renunțare / Disclaimer:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AutoDoc nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AutoDoc nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AutoDoc nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AutoDoc recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2018 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei Autodoc GmbH.