TUTORIAL VIDEO

ⓘ Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL CORSA C (X01) 1.3 CDTI (F08, F68), OPEL MERIVA A MPV (X03) 1.3 CDTI (E75)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – OPEL CORSA C. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

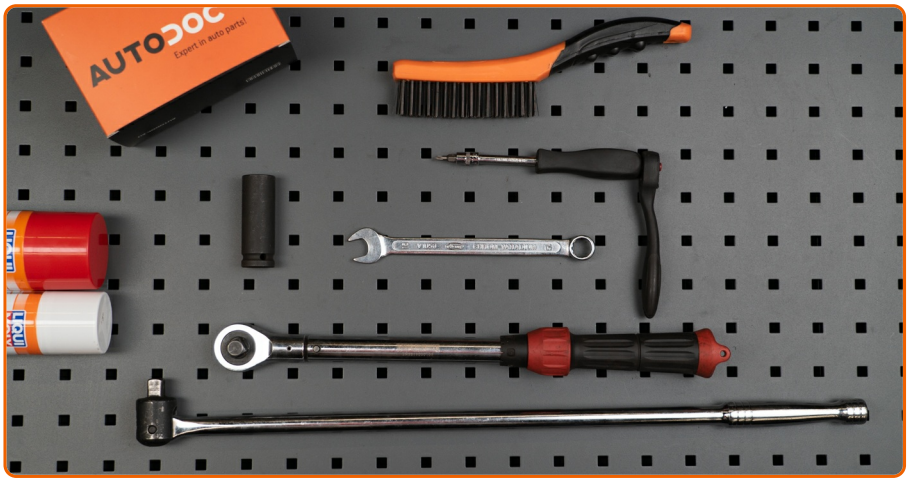

- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie combinată N°15
- Șurubelnițe Torx T20
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților N°17
- Cheie dinamometrică
- Huse de protecție aripi / frontală
- Pană blocare roată

Înlocuirea: curea caneluri – Opel Corsa C. Experții AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările trebuiesc făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – OPEL CORSA C. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1

Deschideți capota.

2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3

Securizați roțile cu un opritor de roată.

4

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

5

Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.

6

Deșurubați bolțurile roților.

AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. Opel Corsa C

7

Scoateți roata.

8

Deșurubați și scoateți elementele de fixare ale carenajului roților. Folosiți Torx T20.

9

Demontați carenajul roții.

10

Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă N°15.

11

Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.

Înlocuirea: curea caneluri – Opel Corsa C. AUTODOC recomandă:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

12

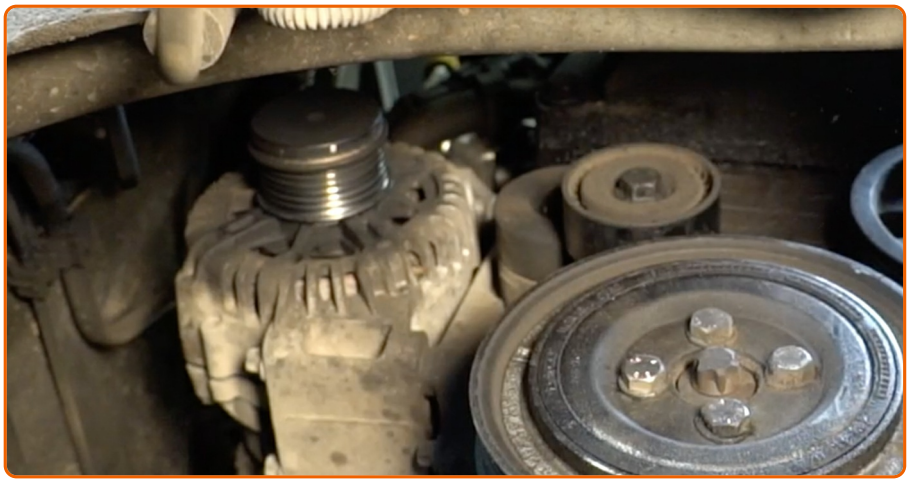

Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială.

13

Instalați cureaua de transmisie Poli-V.

Înlocuirea: curea caneluri – Opel Corsa C. Sfatul util:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.

14

Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă N°15.

15

Potriviți cureaua poli-V pe scripetele întinzătorului.

16

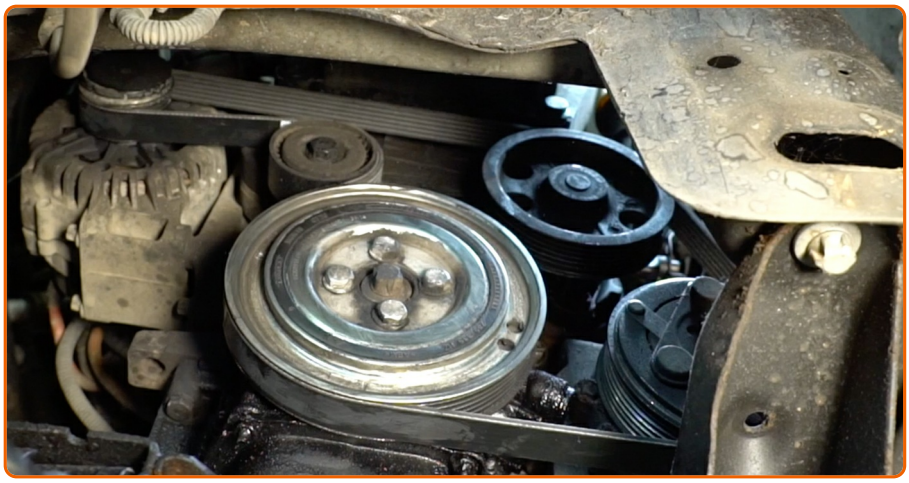

Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială. Utilizați o cheie în combinație fixă N°15.

17

Instalați carenajul roții în locul său de montare.

18

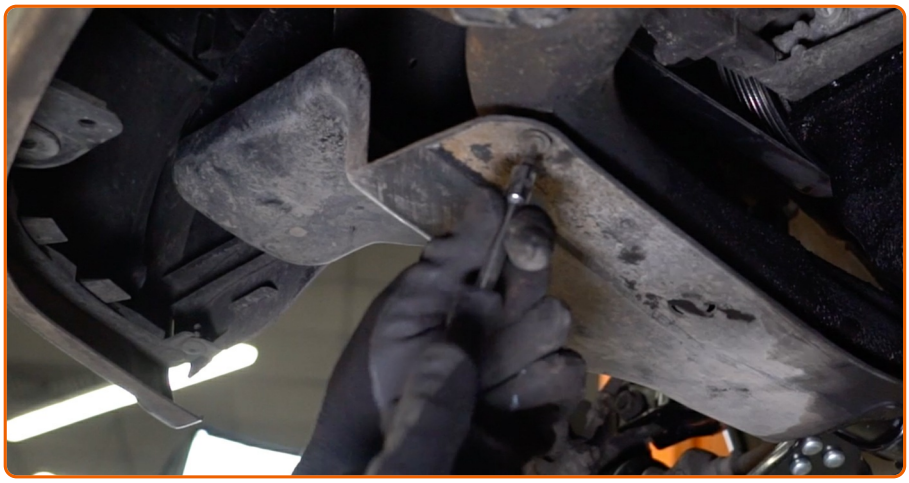

Instalați și strângeți elementele de fixare ale carenajului roții. Folosiți Torx T20.

19

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.

20

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: curea caneluri – Opel Corsa C. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

21

Montați roata.

Înlocuirea: curea caneluri – Opel Corsa C. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.

22

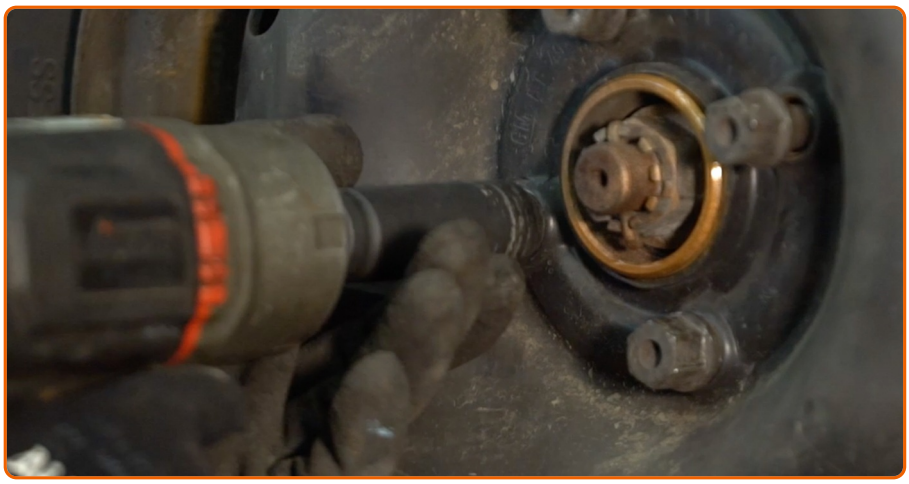

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

23

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.

24

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

25

Opriți motorul.

26

Îndepărtați husa de protecție.

27

Închideți capota.

ACEASTĂ INSTRUCȚIUNE V-A FOST UTILĂ?

DA NU

DEVENIȚI MEMBRU AUTODOC CLUB!

AUTODOC — PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

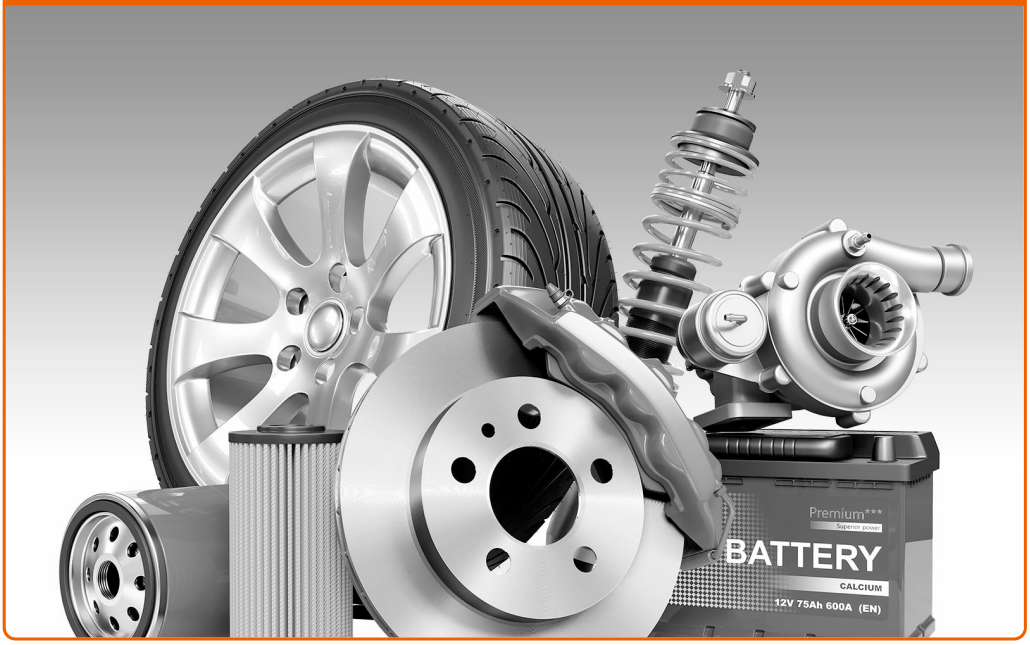

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU OPEL

CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU OPEL CORSA C

CUREA CANELURI PENTRU OPEL: CUMPĂRAȚI ACUM

CUREA CANELURI PENTRU OPEL CORSA C: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ Act de renunțare / Disclaimer:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire .Firma AutoDoc nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AutoDoc nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AutoDoc nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AutoDoc recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2018 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei Autodoc GmbH.