



Cum să schimbați: bucșa
bara stabilizatoare din
față la **Skoda Fabia 6Y5** |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO




Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4 16V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 2.0, SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1.4 16V, SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1.4, (+ 9)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: BUCSA BARA STABILIZATOARE – SKODA
FABIA 6Y5. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA
NEVOIE:

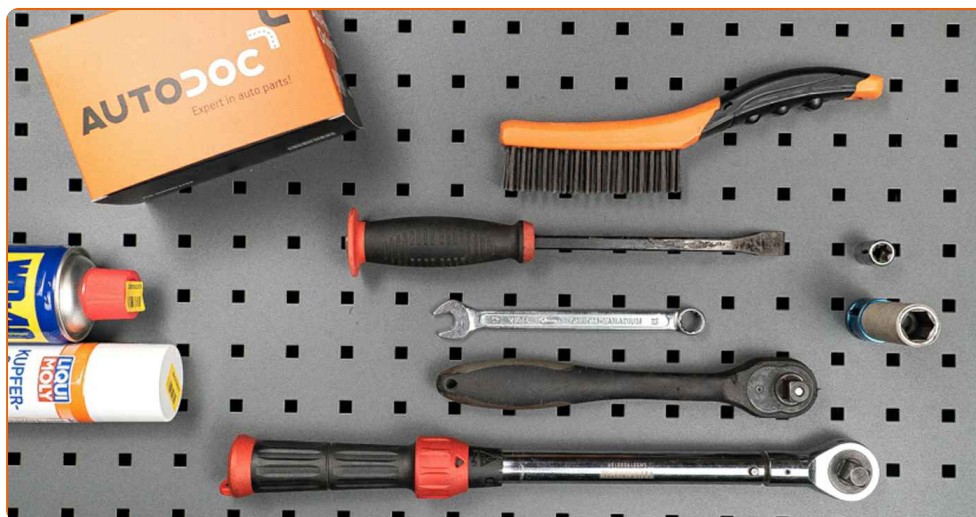

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Vaselina pe bază de cupru
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Cheie combinată №13
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie dinamometrică
- Rangă metalică
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Pană blocare roată

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: bucsa bara stabilizatoare – Skoda Fabia 6Y5. Experții AUTODOC recomandă:


- Ambele bucșe de stabilizator trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru bucsa stângă și dreaptă a stabilizatorului.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: BUCSA BARA STABILIZATOARE – SKODA FABIA 6Y5. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:


1 Securizați roțile cu un opritor de roată.



2 Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

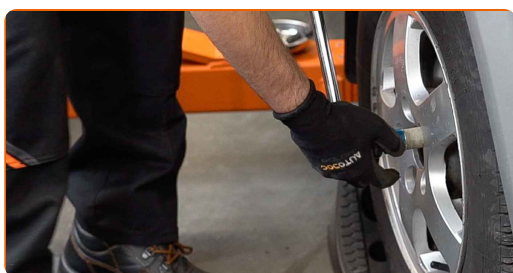

3 Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

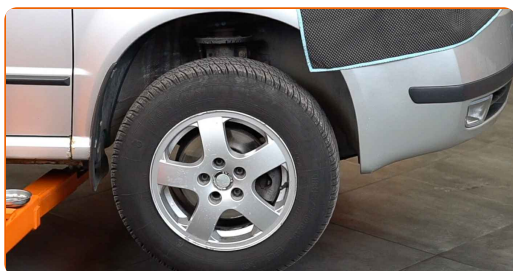

4

Deșurubați bolțurile roților.



AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.


5

Scoateți roata.




6

Curățați elementele de fixare ale suporturilor bușelor stabilizatorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

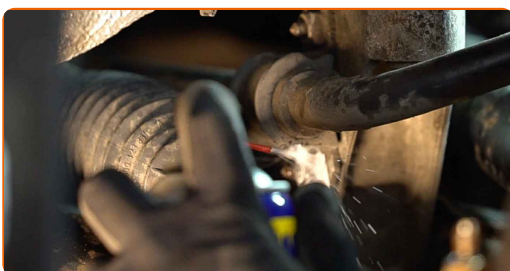


7

Deșurubați elementele de fixare ale suporturilor bușelor stabilizatorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №13.

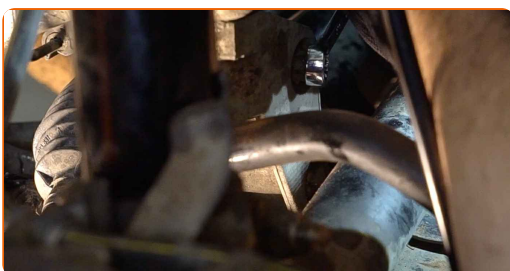

8

Proptiți brațul. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

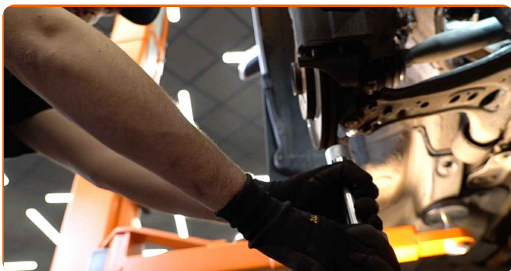


9

Scoateți șuruburile de fixare (2 bucăți).



10

Lăsați în jos cricul suport hidraulic cu aproximativ 10-15 cm.

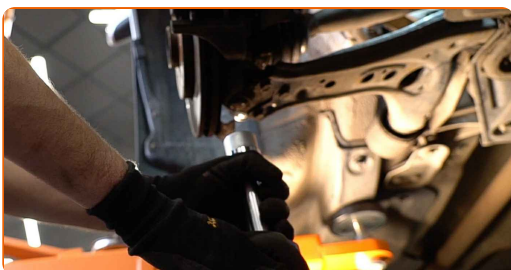

AUTODOC recomandă:


- Înlocuirea: bucsa bara stabilizatoare – Skoda Fabia 6Y5. Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.

11


Scoateți suporturile bușelor stabilizatorului. Folosiți o rangă.




12 Scoateți bușele stabilizatorului.

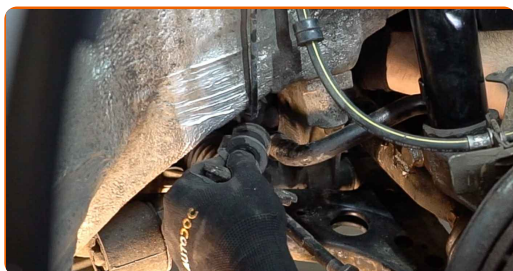


13 Instalați noile bușe ale stabilizatorului.

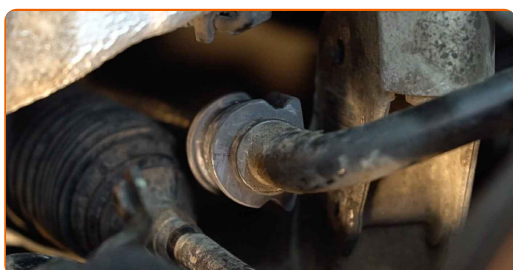


14 Instalați suporturile bușelor stabilizatorului.

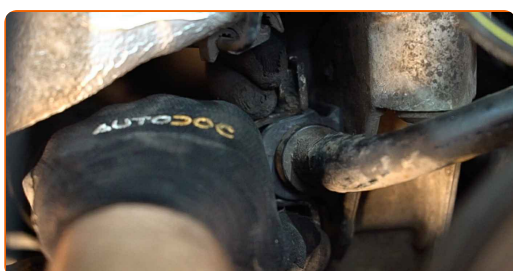


15 Proptiți brațul. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

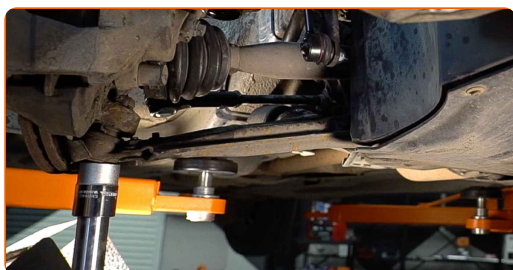

16 Instalați șuruburile de fixare (2 bucăți). Folosiți o rangă.

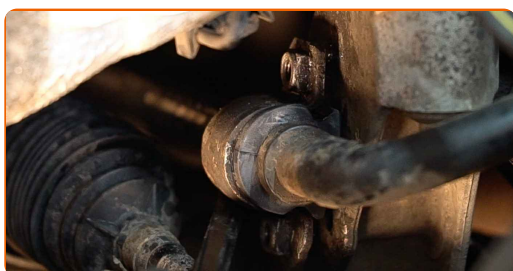

- 17** Înșurubați elementele de fixare ale suporturilor bușelor stabilizatorului. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 20 Nm.+90°

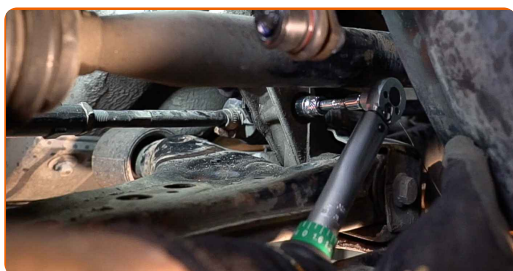

Înlocuirea: bucsa bara stabilizatoare – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC recomandă:

- Important! Asigurați-vă că utilizați elemente de fixare noi.

- 18** Îndepărtați suportul de sub braț.




AUTODOC recomandă:

- Skoda Fabia 6Y5 – Nu coborâți brusc cricul de transmisie pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor automobilului.

19

Curățați locul de montare al jantei roții. Folosiți o perie de sârmă.

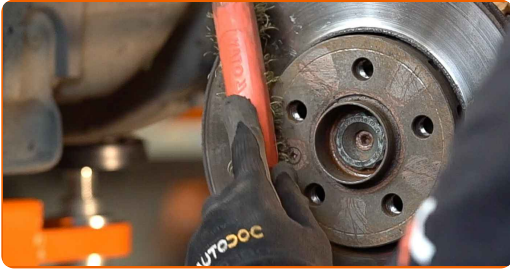


20

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



21

Montați roata.

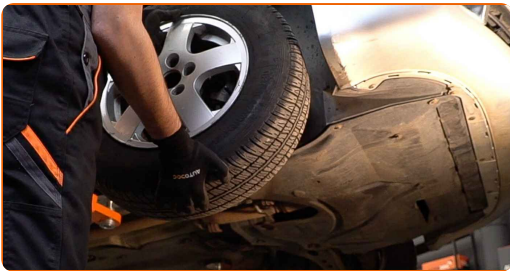

Înlocuirea: bucsa bara stabilizatoare – Skoda Fabia 6Y5. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.

22


Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



- 23** Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.



- 24** Scoateți cricul și opritoarele de roată.

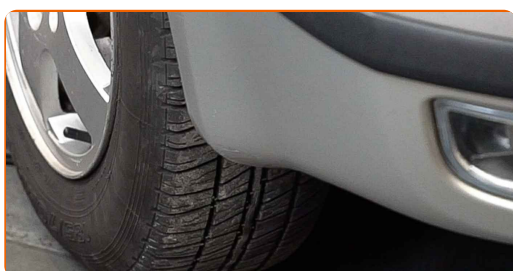

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU SKODA

BUCSA BARA STABILIZATOARE: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU SKODA FABIA 6Y5

**BUCSA BARA STABILIZATOARE PENTRU SKODA:
CUMPĂRAȚI ACUM**

**BUCSA BARA STABILIZATOARE PENTRU SKODA FABIA 6Y5:
CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.