

 **AUTODOC CLUB**

Cum să schimbați: curea
caneluri la **Citroen C3 1** |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO


** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD, CITROËN Jumper I Bus (230) 1.9 TD, CITROËN Jumpy I MPV 1.9 TD, CITROËN Jumpy I MPV 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Jumper I Bus (230) 1.9 TD 4x4, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.9 TD, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.8 D, CITROËN Xsara Break (N2) 1.8 D, CITROËN Xsara Break (N2) 1.9 D, (+ 34)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – CITROEN C3 1.
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**

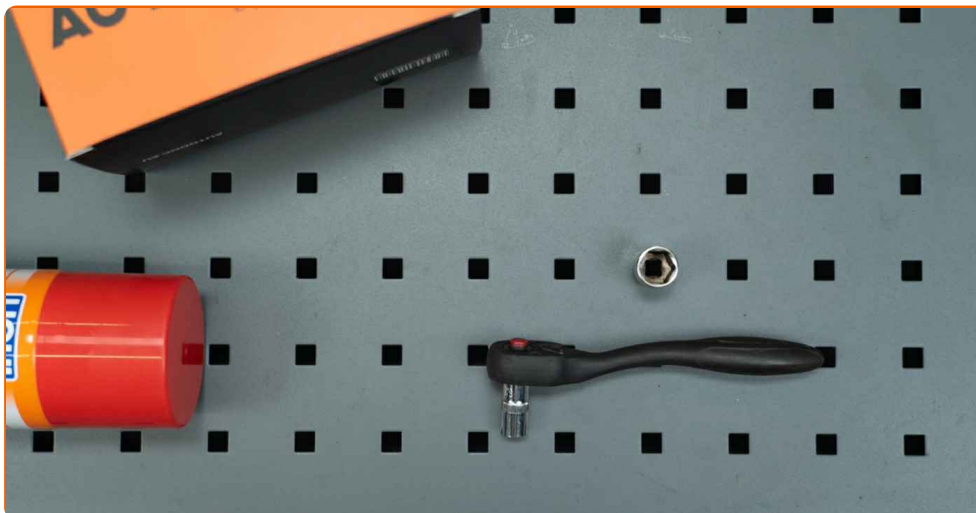

- Spray curățare universal
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Capăt cheie tubulară nr.22
- Cheie cu clichet
- Huse de protecție aripi / frontală
- Pană blocare roată


CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: curea caneluri – Citroen C3 1. Experții AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – CITROEN C3 1. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1 Deschideți capota.

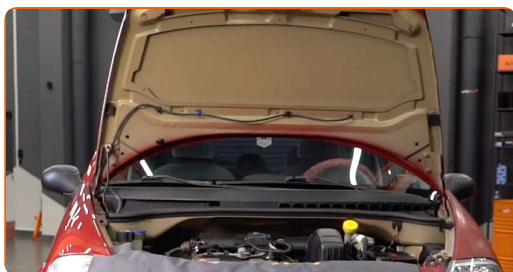

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.



3 Securizați roțile cu un opritor de roată.


4 Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.



5 Curățați suportul întinzătorului curelei Poli-V. Folosiți spray de curățare universal.

6

Slăbiți maneta de tensionare a curelei Poli-V. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.

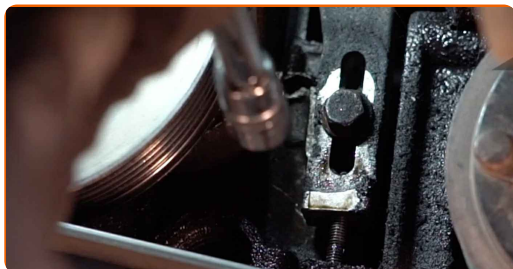


7

Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



8

Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.

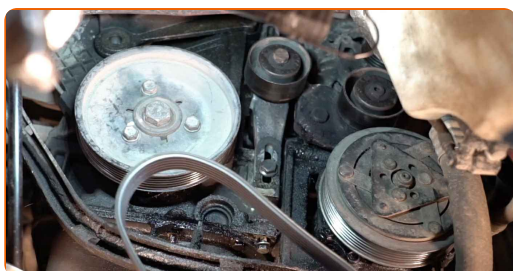


Înlocuirea: curea caneluri – Citroen C3 1. AUTODOC recomandă:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

9

Instalați cureaua de transmisie Poli-V.

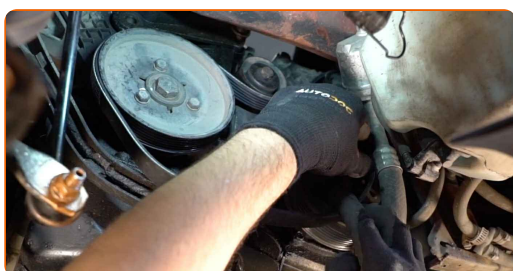


10

Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



11

Strângeți maneta de tensionare a curelei Poli-V. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 19 Nm.

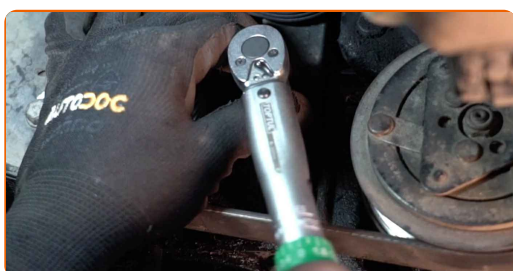

12

Rotiți folia arborelui cotit. Utilizați o cheie tubulară №22. Folosiți o cheie cu clichet.



Înlocuirea: curea caneluri – Citroen C3 1. Sfatul util de la AUTODOC:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V este bine întinsă.

13

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

14

Opriți motorul.

15

Coborâți autovehiculul.

**16**


Îndepărtați husa de protecție.

17

Închideți capota.

18

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

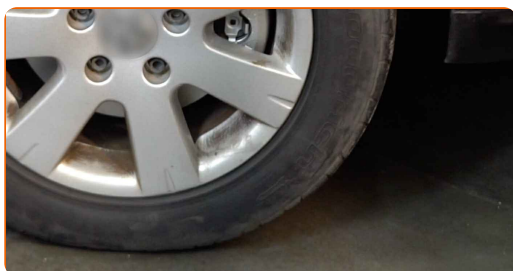**BRAVO!** **VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU CITROEN

CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU CITROEN C3 1

CUREA CANELURI PENTRU CITROEN: CUMPĂRAȚI ACUM

**CUREA CANELURI PENTRU CITROEN C3 1: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.