



Cum să schimbați:  
plăcuțe de frână din față  
la **Alfa Romeo 159**  
**Sportwagon** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO


**i Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

ALFA ROMEO Brera (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V, ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 V6, ALFA ROMEO 147 (937) 3.2 GTA (937.AXL1), ALFA ROMEO 166 (936) 3.2 V6 24V, ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD, ALFA ROMEO GT (937) 3.2 GTA, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 3.2 JTS Q4, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.4 JTDM, ALFA ROMEO Brera (939) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO Brera (939) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4, (+ 15)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: PLĂCUȚE DE FRÂNĂ – ALFA ROMEO 159  
SPORTWAGON. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA  
NEVOIE:**

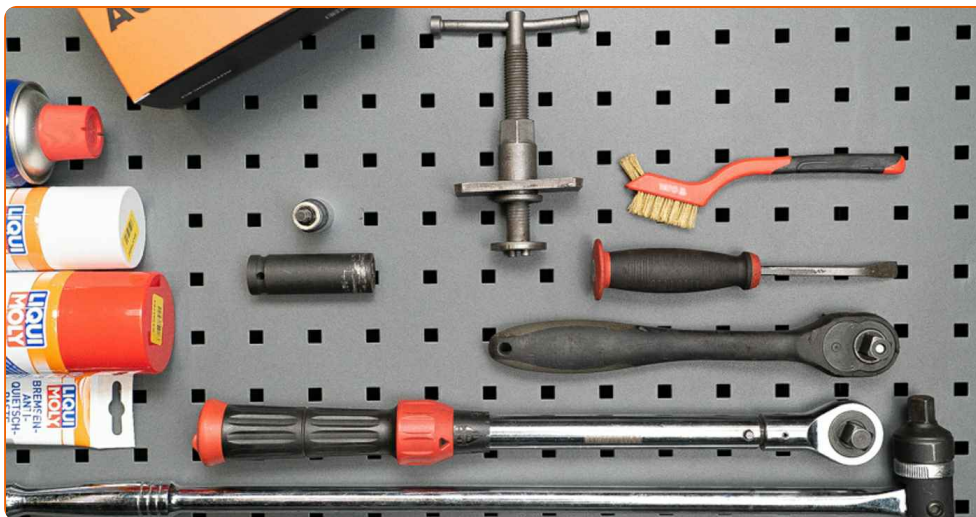

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Unsoare antiscârțâit
- Vaselina pe bază de cupru
- Bit HEX nr. H7.
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Presă etrier de frână
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Rangă metalică
- Pană blocare roată

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**


**Înlocuirea: plăcuțe de frână – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC recomandă:**

- Înlocuiți plăcuțele de frână doar în set separat pentru fiecare axă. Acest lucru va permite ca procesul de frânare să devină mai eficient.
- Procedura de înlocuire este identică pentru toate plăcuțele de frână de pe aceeași axă.
- Atenție! Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - Alfa Romeo 159 Sportwagon.

**ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:**


1

Deschideți capota motorului. Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de frână.

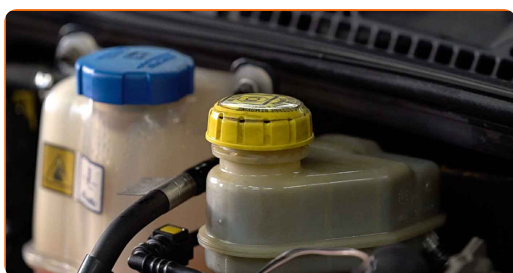


2

Securizați roțile cu un opritor de roată.

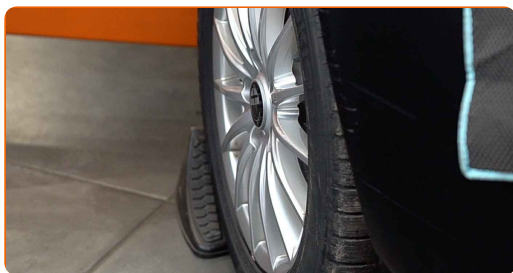

3

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

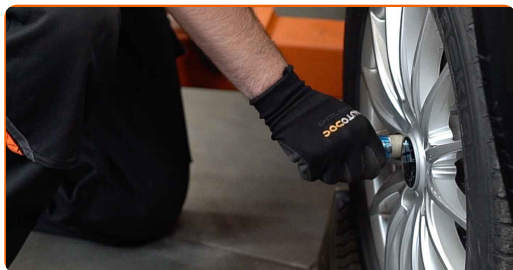

4

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.



5

Deșurubați bolțurile roților.




Înlocuirea: plăcuțe de frână – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Sfatul util:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.


6

Scoateți roata.

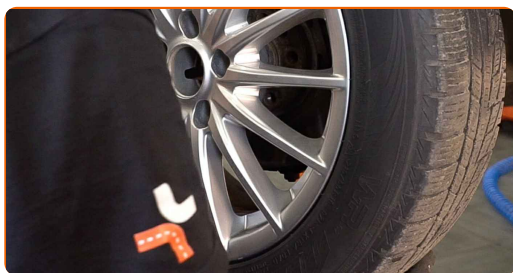

7

Scoateți siguranțele manșoanelor ghidajelor etrierului. Folosiți o rangă.

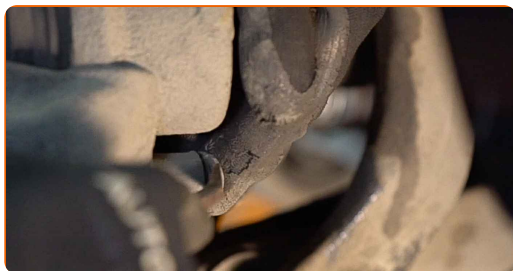

**8** Deconectați fișa senzorului de uzură a plăcuțelor de frână.

**Rețineți!**


- Unele mașini nu sunt echipate cu senzor de uzură a plăcuțelor de frână.

**9** Desfaceți plăcuțele de frână. Folosiți o rangă.




**10** Curățați elementele de fixare ale etrierului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

**11** Deșurubați fixarea etrierului de frână. Folosiți cheia hexagonală nr. H7. Folosiți o cheie cu clichet.

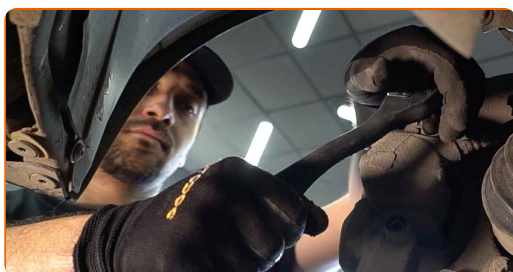

**12** Desfaceți arcul de fixare al etrierului de frână. Folosiți o rangă.

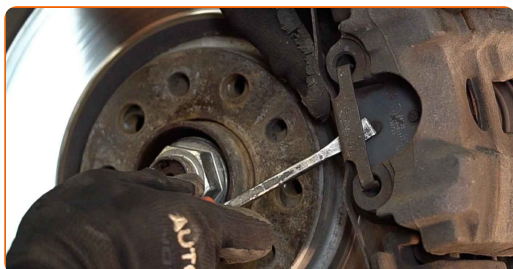

13


Scoateți etrierul de frână.

Înlocuirea: plăcuțe de frână – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Experții AUTODOC recomandă:

- Folosiți un fir pentru a lega etrierul de suspensie sau caroserie, fără a-l deconecta de la furtun, în scopul de a evita depresurizarea sistemului.
- Asigurați-vă că etrierul nu se anină de furtunul de frână.
- Nu apăsați pedala de frână după îndepărtarea etrierului de frână. În caz contrar, pistonul ar putea ieși din cilindrul de frână, provocând scurgerea lichidului de frână și depresurizarea sistemului.

14

Scoateți plăcuțele de frână.

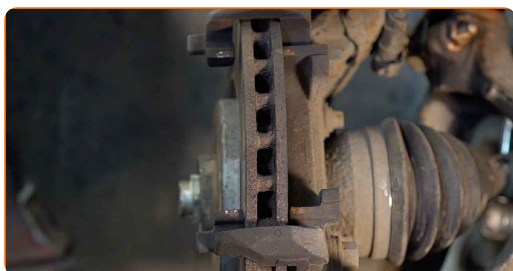


Înlocuirea: plăcuțe de frână – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Profesioniștii recomandă:

- Măsurați grosimea discului de frână. Piesa trebuie să fie înlocuită imediat după ce își atinge propria limită de uzură.



15

Tratați pistonul etrierului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.

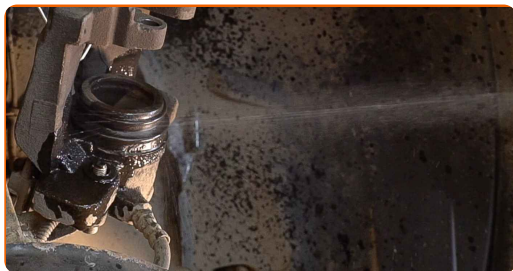


**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: plăcuțe de frână – Alfa Romeo 159 Sportwagon. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.


16

Apăsați pistonul etrierului de frână. Folosiți o presă pentru etrier de frână.

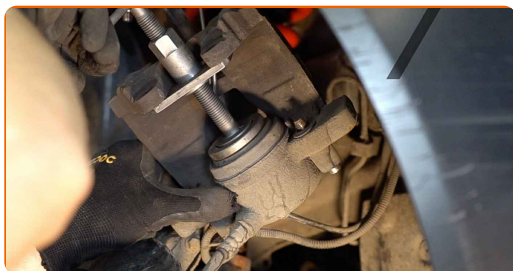

17

Curățați suportul etrierului de murdărie și praf. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți un spray curățare frâne.

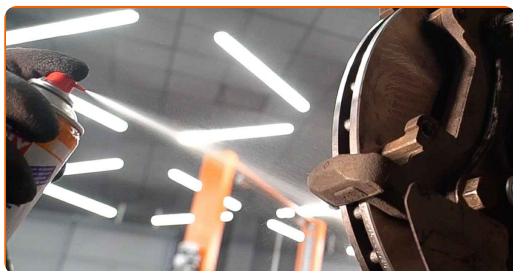

Înlocuirea: plăcuțe de frână – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Sfatul util:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.



- 18** Tratați plăcuțele de frână în zona în care suprafața acestora vine în contact cu suportul etrierului de frână. Folosiți unsoare antiscârțâit.



**AUTODOC recomandă:**

- Înainte de a instala plăcuțele, asigurați-vă că suprafața discului este curată.


- 19** Instalați plăcuțele de frână noi.




**Înlocuirea: plăcuțe de frână – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Sfatul util de la AUTODOC:**

- Asigurați-vă că garniturile plăcuțelor sunt întoarse față în față cu discul.


- 20** Montați etrierul de frână și fixați-l. Folosiți cheia hexagonală nr. H7. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 30 Nm.

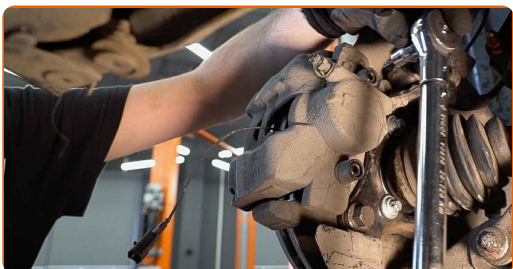


- 21** Conectați fișa senzorului de uzură a plăcuțelor de frână.

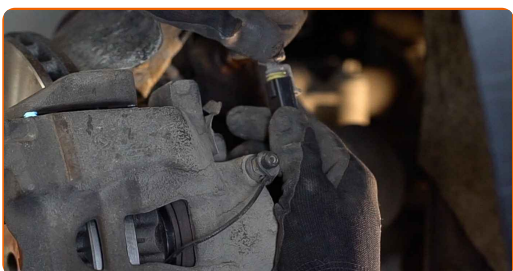


- 22** Instalați siguranțele manșoanelor ghidajelor etrierului.

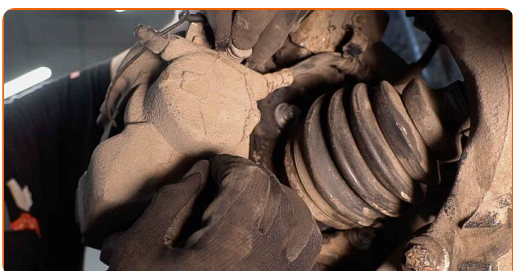

- 23** Montați arcul de fixare a etrierului de frână.

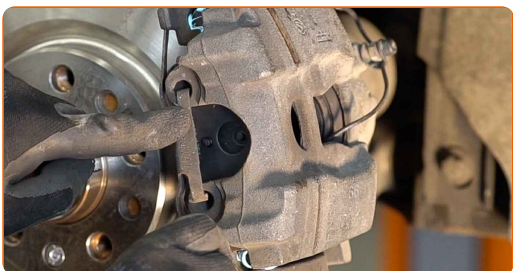


- 24** Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.

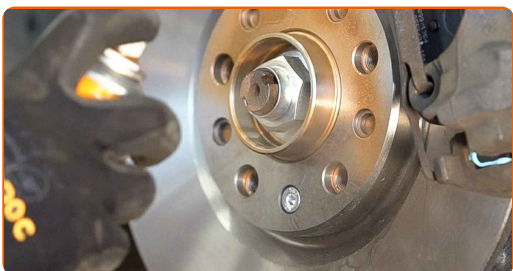

25

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.

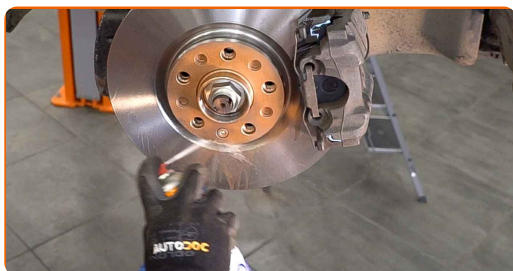

### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: plăcuțe de frână – Alfa Romeo 159 Sportwagon. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

26

Montați roata.



Înlocuirea: plăcuțe de frână – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC recomandă:


- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.

27


Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



- 28** Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.

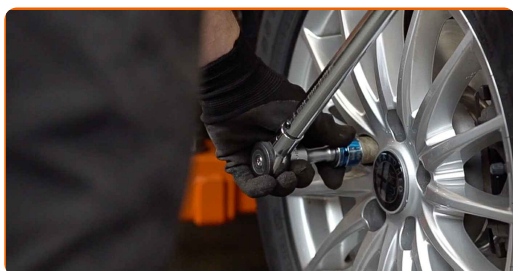

- 29** Scoateți cricul și opritoarele de roată.

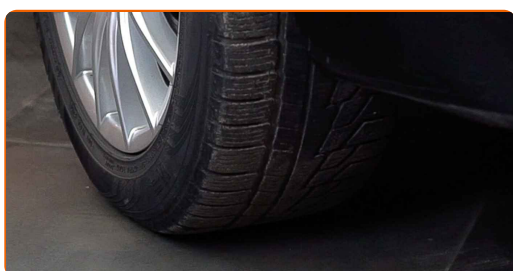

### AUTODOC recomandă:

- Important! Înlocuirea: plăcuțe de frână – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Verificați nivelul lichidului de frână în rezervor și completați-l dacă este necesar.

- 30** Strângeți capacul rezervorului cu lichid de frână.



### AUTODOC recomandă:

- Alfa Romeo 159 Sportwagon - Apăsați de mai multe ori pedala de frână cu motorul oprit pînă când simțiți rezistența apărută.

31

Închideți capota.



Înlocuirea: plăcuțe de frână – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Experții AUTODOC recomandă:

- Evitați frânările bruște în timpul primelor 150-200 km de distanță parcursă după înlocuirea plăcuțelor de frână.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU ALFA ROMEO**

**PLĂCUȚE DE FRÂNĂ: O GAMĂ VASTĂ**



**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU ALFA ROMEO 159  
SPORTWAGON**

**PLĂCUȚE DE FRÂNĂ PENTRU ALFA ROMEO: CUMPĂRAȚI  
ACUM**

**PLĂCUȚE DE FRÂNĂ PENTRU ALFA ROMEO 159  
SPORTWAGON: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.