



Cum să schimbați: bujii la
Alfa Romeo 159
Sportwagon | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO


** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: BUJII – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON.
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**

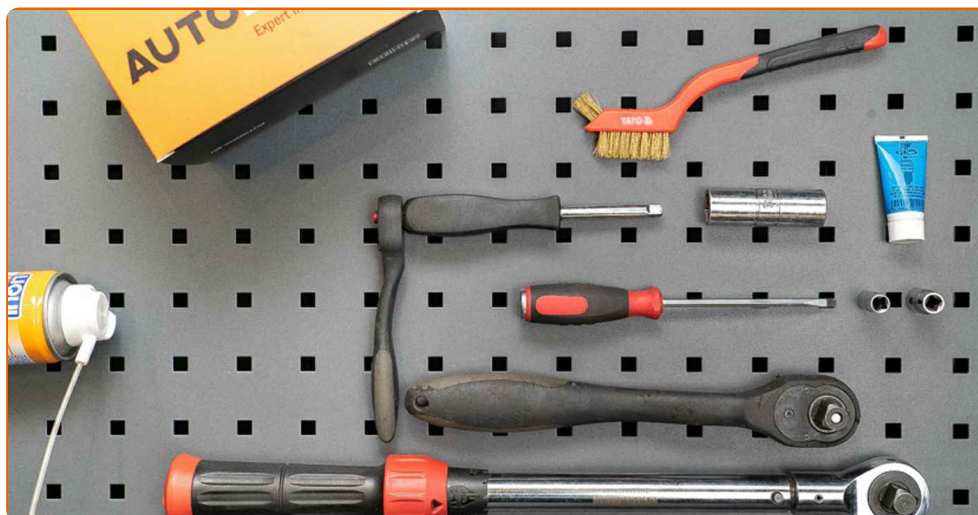

- Spray instalație electrică
- Pastă anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte
- Capăt cheie tubulară nr.8
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie tubulară pentru bujii nr.16
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Șurubelniță Dreaptă
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: bujii – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Experții AUTODOC recomandă:


- Procedura de înlocuire este aceeași la toate bujiile.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: BUJII – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1 Deschideți capota.




2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

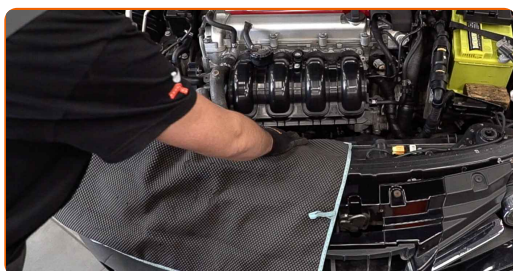

3 Desfaceți șuruburile capacului motorului (4 bucăți). Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.




4 Îndepărtați capacul motorului.

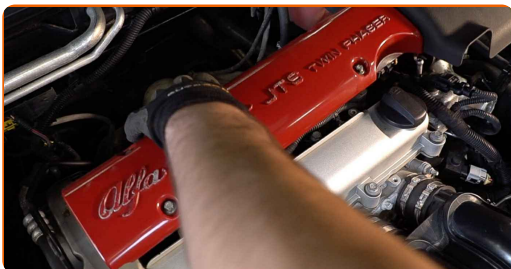


5 Desfaceți conectorul de la bobina de inducție. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



6 Deconectați suportul de fixare al bobinei de inducție. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

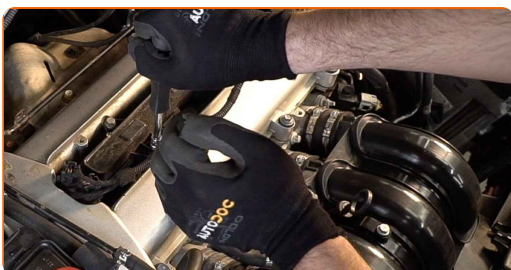


7 Scoateți bobina de inducție din spațiul pentru bujii.

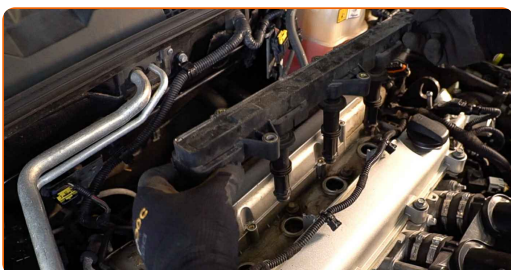

8 Curățați locașurile bujiilor de murdărie, praf și obiecte străine. Deșurubați bujiile. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie cu clichet.

9

Scoateți bujiile.

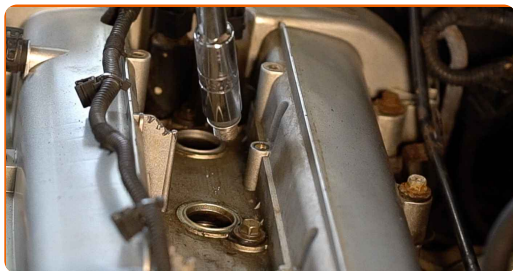


10

Instalați noile bujii în locurile lor de montare.



11


Înșurubați noile bujii și strângeți-le. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 22 Nm.

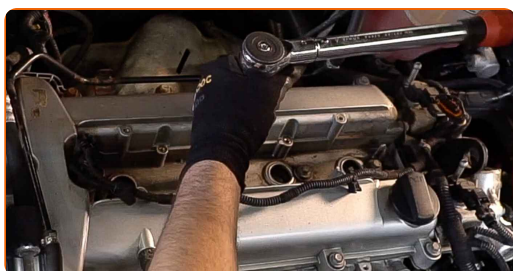


Înlocuirea: bujii – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC recomandă:

- Nu strângeți bujiile cu prea multă forță. Depășirea cuplului de strângere admisibil ar putea provoca deteriorarea filetului.
- Fiți atent atunci când lucrați cu cheia pentru bujii. Denivelarea sa ar putea deteriora cuplajul cu filet.


12 Tratați locurile de montare ale bujiilor pe bobina de aprindere. Folosiți unsoare rezistentă la temperaturi înalte.

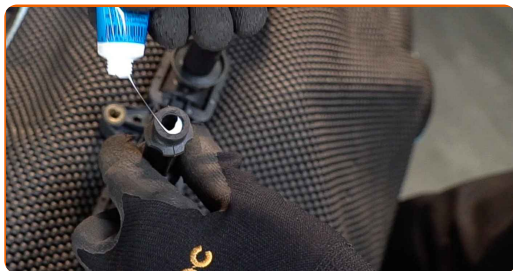


13 Instalați bobina de inducție în spațiul pentru bujii. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

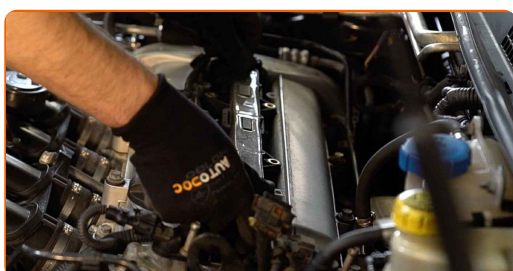

14 Strângeți elementele de fixare ale bobinei de inducție. Utilizați o cheie tubulară N°10. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 8 Nm.

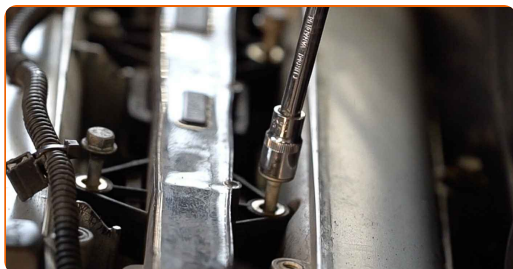

15 Tratați contactul bobinei de aprindere cu spray pentru instalații electrice. Spray-ul va proteja contactele electrice împotriva coroziunii, oxidării și va reduce rezistența la contact.

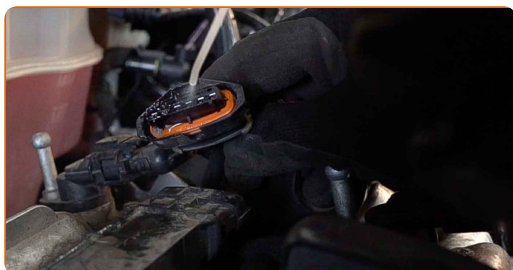


16

Uniți conectorul bobine de inducție.



17

Montați capacul motorului și fixați-l. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.

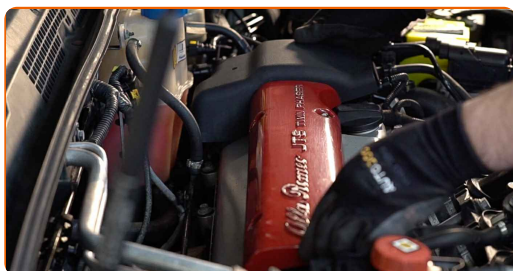

Înlocuirea: bujii – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Sfatul util de la AUTODOC:

- Asigurați-vă că ați poziționat corect capacul motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare și de furtunul de admisie aer al corpului clapetei de accelerație.

18

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.



19

Opriți motorul.



20

Îndepărtați husa de protecție.



21

Închideți capota.



BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU ALFA ROMEO

BUJII: O GAMĂ VASTĂ

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU ALFA ROMEO 159
SPORTWAGON**

BUJII PENTRU ALFA ROMEO: CUMPĂRAȚI ACUM

**BUJII PENTRU ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON: CELE MAI
BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.