



Cum să schimbați: filtru
combustibil la **Renault**
Twingo C06 | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO



Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

RENAULT Megane III Coupe (DZ) 2.0 TCe, RENAULT Megane CC (EZ) 1.6 16V, RENAULT Megane CC (EZ) 2.0 CVT, RENAULT Megane III Grandtour (KZ) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1) 1.5 dCi, RENAULT Rapid Van (F40, G40) 1.2, RENAULT Clio I Hatchback 1.2, RENAULT Clio I Hatchback 1.4, RENAULT Clio I Hatchback 1.8 16V, RENAULT Clio I Hatchback 1.8, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.8, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 3.0, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 2.0, (+ 351)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – RENAULT
TWINGO C06. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Spray curățare universal
- Cleste coliere conducte combustibil
- Șurubelniță phillips
- Recipient de lichid

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: filtru combustibil – Renault Twingo C06. Sfatul util:


- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – RENAULT TWINGO C06.
CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:**

1 Deschideți ușa rezervorului de combustibil.



2 Deșurubați capacul filtrului de combustibil.

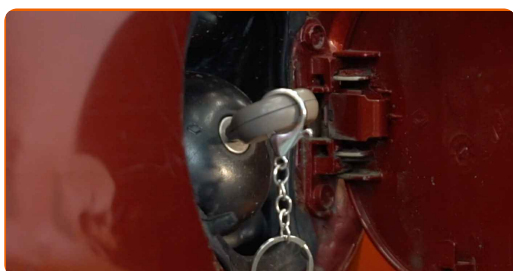


3 Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.




4

Slăbiți elementul de montaj al filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță Phillips.

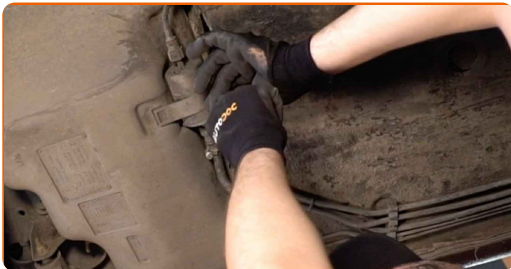

5

Pregătiți un container pentru lichide.

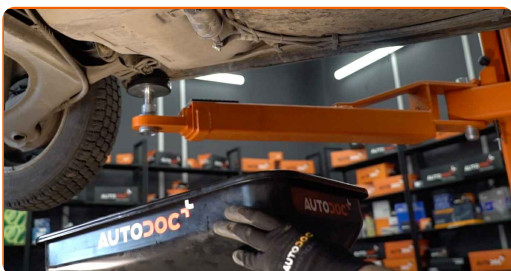


6

Curățați elementele de fixare ale conductelor de alimentare cu combustibil. Folosiți spray de curățare universal.



7

Strângeți clamele și scoateți conductele de alimentare cu combustibil de la carcasa filtrului de ulei. Folosiți un clește pentru coliere conducte de combustibil.

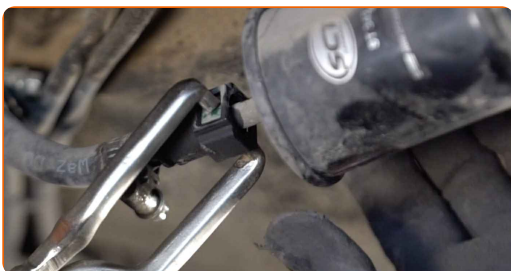


Înlocuirea: filtru combustibil – Renault Twingo C06. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

8

Îndepărtați filtrul de combustibil. Puneți cartușul vechi al filtrului în recipient.

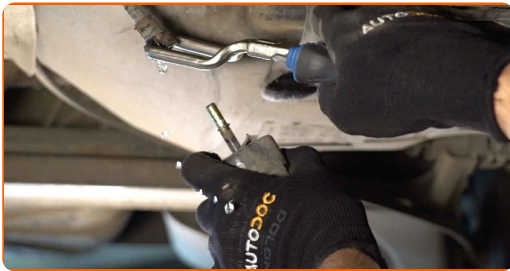

9

Instalați noul filtru de combustibil.




AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Renault Twingo C06 - Este important să utilizați doar filtre de calitate înaltă.


10

Conectați liniile de alimentare cu combustibil la filtrul de combustibil.

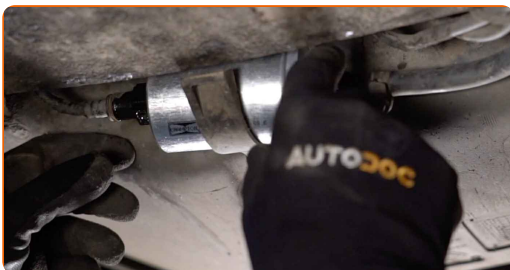


11

Strângeți elementele de fixare ale filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță Phillips.

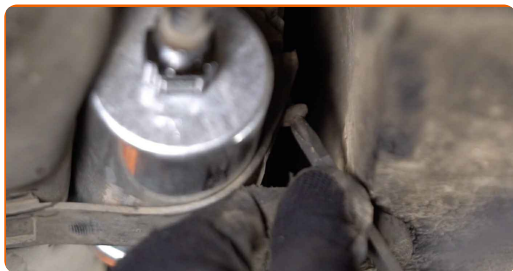


12

Curățați elementele de fixare ale conductelor de alimentare cu combustibil. Folosiți spray de curățare universal.

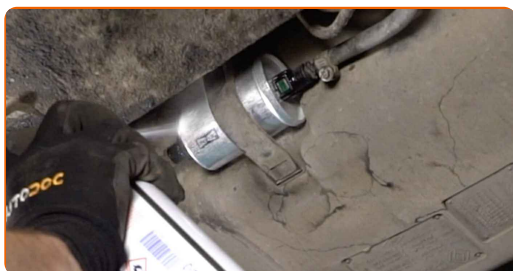


13

Scoateți containerul de lichide de sub filtrul de combustibil.

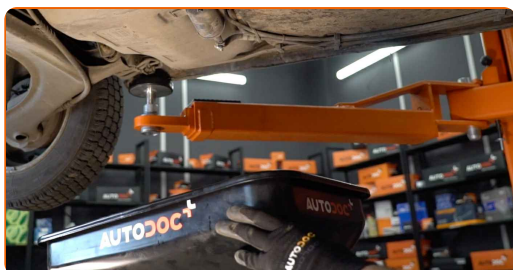


14

Coborâți autovehiculul.

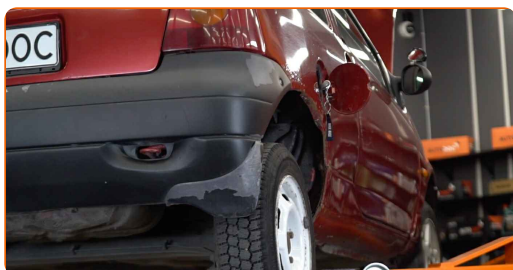

15

Strângeți capacul filtrului de combustibil.

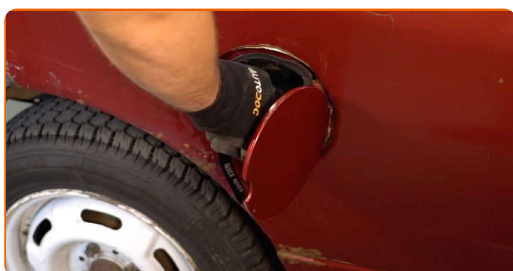


16 Închideți ușa rezervorului de combustibil.




Înlocuirea: filtru combustibil – Renault Twingo C06. Sfatul util:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

17 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

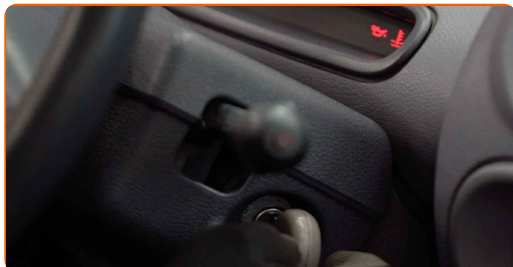

18 Opriți motorul.

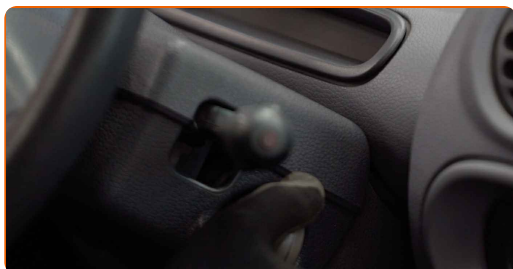

Înlocuirea: filtru combustibil – Renault Twingo C06. AUTODOC recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU RENAULT

FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU RENAULT TWINGO C06

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU RENAULT: CUMPĂRAȚI
ACUM**

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU RENAULT TWINGO C06:
CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.