



Cum să schimbați:
tubulatura admisie la
Ford Focus MK2 | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO


** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FORD Focus II Break (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: TUBULATURA ADMISIE – FORD FOCUS MK2. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

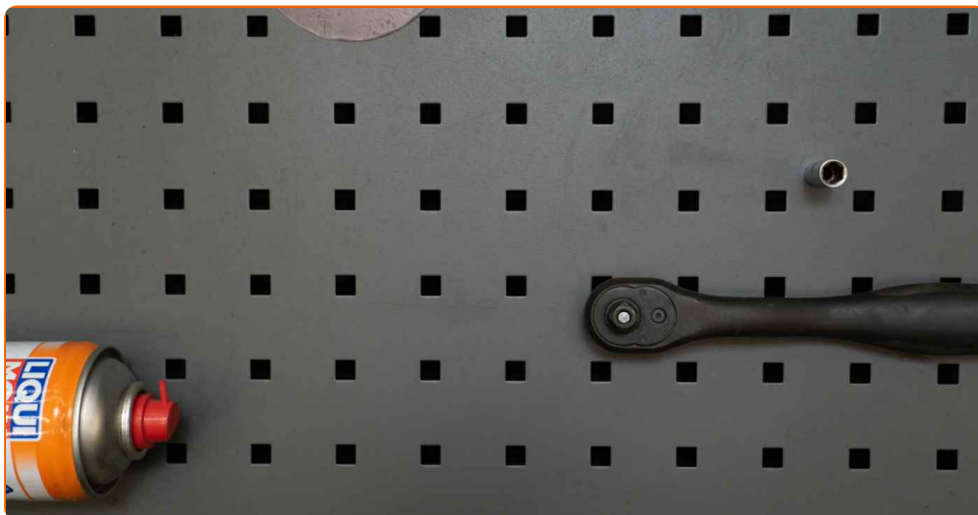

- Spray curățare universal
- Capăt cheie tubulară nr.7
- Cheie cu clichet
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: tubulatura admisie – Ford Focus MK2. AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: TUBULATURA ADMISIE – FORD FOCUS MK2. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:


1

Deschideți capota motorului.

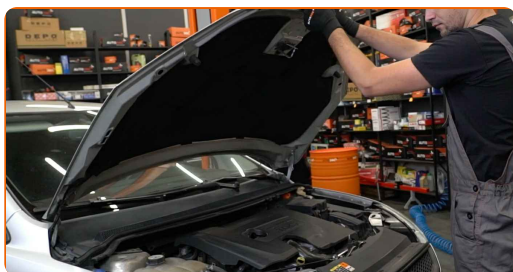

2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

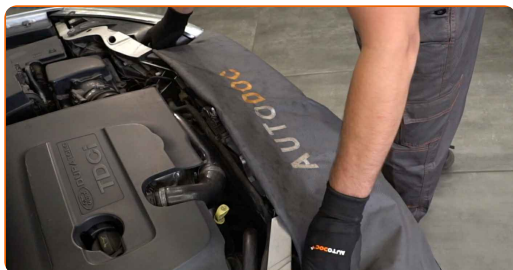

3

Îndepărtați capacul motorului.




AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: tubulatura admisie – Ford Focus MK2. Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.


4

Curățați dispozitivul de fixare al furtunului de aer. Folosiți spray de curățare universal.

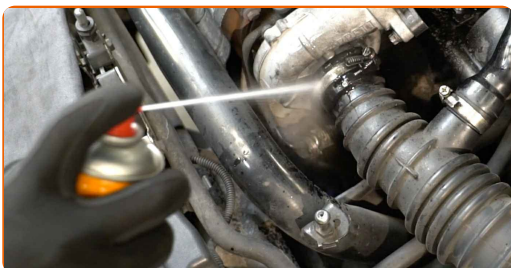

5

Slăbiți clemele de legătură care atașează furtunul de aer de carcasa filtrului de aer și de compresor. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.

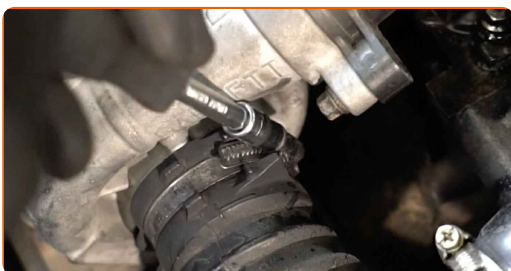


6


În partea dreaptă, scoateți furtunul supapei de ventilare forțată a carterului de la capacul motorului.



7 Îndepărtați bucușă de alimentare cu aer.

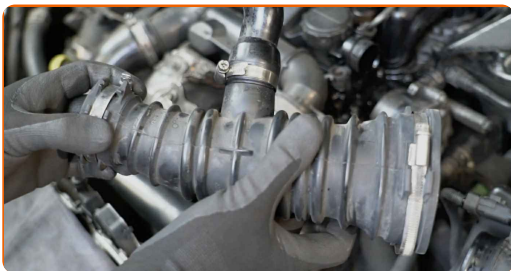


8 Curățați locul de montare al furtunului de admisie a aerului.

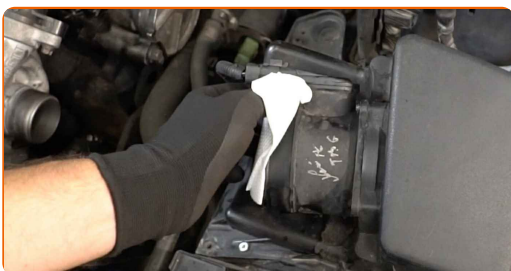

9 Montați bucușă de alimentare cu aer și fixați-o.



10 În partea dreaptă, atașați furtunul supapei de ventilare forțată a carterului la capacul motorului.

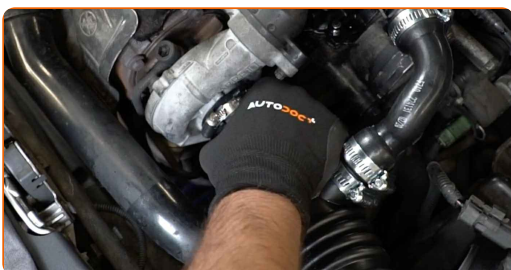

- 11** Strângeți clemenele de fixare care atașează furtunul de aer la carcasa filtrului de aer și la compresor. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.




- 12** Montați capacul motorului și fixați-l.



AUTODOC recomandă:


- Înlocuirea: tubulatura admisie – Ford Focus MK2. Pentru a evita deteriorarea piesei în timpul instalării, nu utilizați forță excesivă.
- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.

- 13** Îndepărtați husa de protecție.

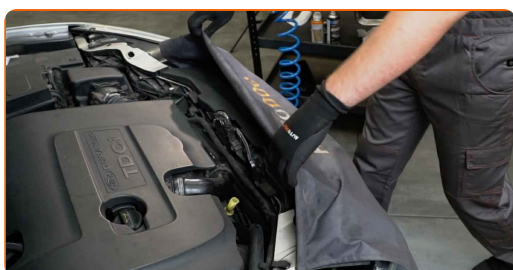

14

Închideți capota.

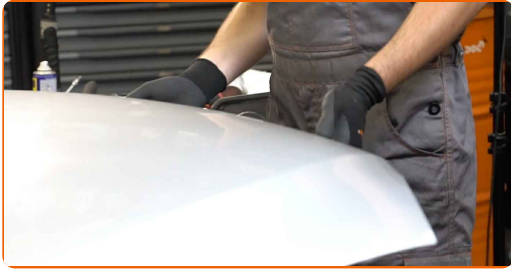

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU FORD

TUBULATURA ADMISIE: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU FORD FOCUS MK2

TUBULATURA ADMISIE PENTRU FORD: CUMPĂRAȚI ACUM

**TUBULATURA ADMISIE PENTRU FORD FOCUS MK2: CELE
MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.