



Cum să schimbați: discuri
de frână din spate la
Peugeot 207 hatchback
| Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO



ⓘ Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Break (3E) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 HDi 110, (+ 52)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: DISURI DE FRÂNĂ – PEUGEOT 207 HATCHBACK. SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Perie curățioare din nylon
- Spray WD-40
- Spray curățare universal
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie dinamometrică
- Cheie combinată №19
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Capăt cheie tubulară nr.36
- Șurubelnite Torx T55
- Chei tubulare de impact pentru prezervativele roților №17
- Presă etrier de frână
- Cheie cu clichet
- Cheie port tarod
- Ciocan
- Clești
- Daltă plată
- Clește papagal
- Ciocan cu cap moale
- Rangă metalică
- Extractor butuc cu ciocan de impact
- Pană blocare roată

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: discuri de frână – Peugeot 207 hatchback. Sfatul util de la AUTODOC:

- Înlocuiți discurile automobilului PEUGEOT 207 în set separat pentru fiecare axă. Indiferent de starea componentelor. Acest lucru va permite ca procesul de frânare să devină mai uniform.
- Procedura de înlocuire este identică pentru ambele discuri de frână de pe aceeași axă.
- De fiecare dată când schimbați discul de frână, înlocuiți și plăcuțele de frână.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: DISCURI DE FRÂNĂ – PEUGEOT 207 HATCHBACK. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1

Deschideți capota motorului. Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de frână.

**2**

Securizați roțile cu un opritor de roată.

3

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



4

Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.



5

Deșurubați bolțurile roților.



AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. Peugeot 207 hatchback

6

Scoateți roata.




7

Curățați elementul de fixare al cablului frânei de parcare. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



8

Eliberați cablul frânei de mâna. Folosiți clești pentru pompa de apă. Folosiți clești. Folosiți o rangă.

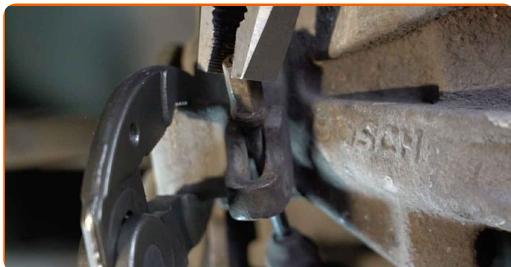


9

Curățați elementele de fixare ale etrierului de frână. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray de curățare universal.



10

Deșurubați fixarea etrierului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №19. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.

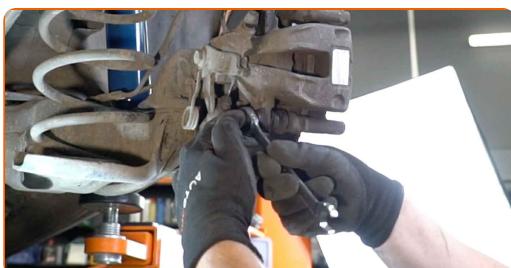

11

Desfaceți plăcuțele de frână. Folosiți o rangă.



12

Scoateți etrierul de frână.



Înlocuirea: discuri de frână – Peugeot 207 hatchback. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Folosiți un fir pentru a lega etrierul de suspensie sau caroserie, fără a-l deconecta de la furtun, în scopul de a evita depresurizarea sistemului.
- Asigurați-vă că etrierul nu se anină de furtunul de frână.
- Nu apăsați pedala de frână după îndepărarea etrierului de frână. În caz contrar, pistonul ar putea ieși din cilindrul de frână, provocând scurgerea lichidului de frână și depresurizarea sistemului.
- Verificați suportul etrierului de frână, bolțurile de ghidare ale etrierului și burdufurile acestuia. Curătați-le dacă este nevoie.


13

Scoateți plăcuțele de frână. Folosiți o rangă.



14

Curătați elementele de fixare ale suportului etrierului de frână. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.

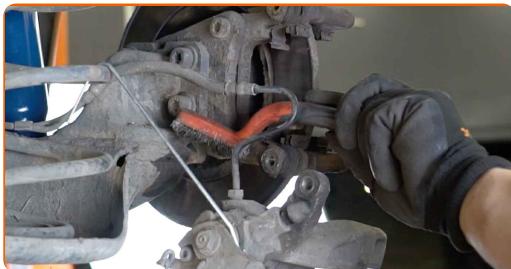

15

Deșurubați fixarea suportului etrierului. Folosiți Torx T55. Folosiți un port tarod.



16

Îndepărtați suportul etrierului.



17

Curătați elementele de fixare ale discului de frână. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



18

Scoateți capacul piuliței butucului roții. Folosiți o rangă. Folosiți un ciocan de cauciuc.



Înlocuirea: discuri de frână – Peugeot 207 hatchback. Sfatul util de la AUTODOC:

- În unele automobile, piulița butucului roții nu este protejată cu vreun capac.

19

Desfaceți piulița de fixare a butucului de roată. Folosiți o daltă plată pentru metal. Folosiți un ciocan.



20

Deșurubați piulița butucului. Utilizați o cheie tubulară №36. Folosiți un port tarod.



21

Scoateți discul de frână împreună cu rulmentul butucului de roată. Folosiți extractorul de butuc cu ciocan de impact.



22

Curătați fuzeta. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray de curățare universal.



23

Curătați suportul etrierului de murdărie și praf. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți un spray curățare frâne.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: discuri de frână – Peugeot 207 hatchback. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

24

Instalați discul de frână împreună cu rulmentul butucului de roată.



25

Strângeți piulița butucului roții. Utilizați o cheie tubulară №36. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 270 Nm.



Înlocuirea: discuri de frână – Peugeot 207 hatchback. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Blocul rulmentului butucului roții nu trebuie să se încline pe fusul de osie.
- În timpul montajului folosiți numai șuruburi și piulițe noi.

26

Strângeți la loc piulița de fixare a butucului de roată. Folosiți o daltă plată pentru metal. Folosiți un ciocan.



27

Montați capacul piuliței butucului. Folosiți un ciocan de cauciuc.




28

Curătați locurile de montare ale etrierului de frână și suportul acestuia. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



29

Instalați suportul etrierului de frână.

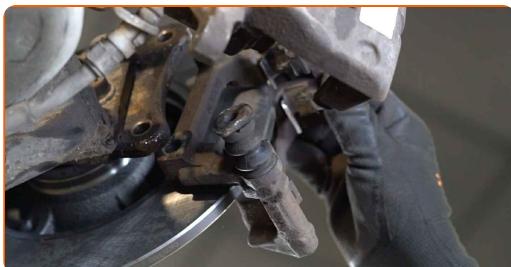

30

Strângeți suportul etrierului de frână. Folosiți Torx T55. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 53 Nm.



31

Tratați pistonul etrierului de frână. Utilizați o perie curățitoare din nylon. Folosiți un spray curățare frâne.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: discuri de frână – Peugeot 207 hatchback. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

32

Apăsați pistonul etrierului de frână. Folosiți o presă pentru etrier de frână.



33

Instalați plăcuțele de frână.



34

Montați etrierul de frână și fixați-l. Utilizați o cheie în combinație fixă №19. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 30 Nm.



35

Instalați cablul frânei de mână în suportul etrierului de frână. Folosiți clești pentru pompa de apă. Folosiți clești.



36

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



37

Curătați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: discuri de frână – Peugeot 207 hatchback. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

38

Montați roata.

**AUTODOC recomandă:**

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare la automobil. Peugeot 207 hatchback

39

Înșurubați bolurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



40

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 100 Nm.



41

Scoateți cricul și opritoarele de roată.



Înlocuirea: discuri de frână – Peugeot 207 hatchback. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Verificați nivelul lichidului de frână din rezervorul de compensare și restabiliți-i nivelul adecvat, dacă este necesar.

42

Strângeți capacul rezervorului cu lichid de frână.



43

Închideți capota.



Înlocuirea: discuri de frână – Peugeot 207 hatchback. Experții AUTODOC recomandă:

- Fără a porni motorul, apăsați pedala de frână în mod repetat până când este percepță o rezistență semnificativă.

BRAVO!

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU PEUGEOT

DISCURI DE FRÂNĂ: O GAMĂ VASTĂ

ALEGETI PIESE AUTO PENTRU PEUGEOT 207

DISCURI DE FRÂNĂ PENTRU PEUGEOT: CUMPĂRAȚI ACUM

DISCURI DE FRÂNĂ PENTRU PEUGEOT 207: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

(i) ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, răni sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotoafile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.