



Cum să schimbați: discuri  
de frână din față la **VW**  
**Caddy 3 van** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO



### **Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI, VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0, VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi, VW Caddy III Break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, (+ 103)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

## ÎNLOCUIREA: DISCURI DE FRÂNĂ – VW CADDY 3 VAN. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Perie curățitoare din nylon
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaseline pe bază de cupru
- Cheie dinamometrică
- Bit HEX nr. H7
- Surubelnite Torx T30
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Ciocan cu cap moale
- Șurubelnită de impact
- Presă etrier de frână
- Rangă metalică
- Pană blocare roată

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

## Înlocuirea: discuri de frână – VW Caddy 3 van. Sfatul util de la AUTODOC:

- Înlocuiți discurile automobilului VW Caddy 3 van în set separat pentru fiecare axă. Indiferent de starea componentelor. Acest lucru va permite ca procesul de frânare să devină mai uniform.
- Procedura de înlocuire este identică pentru ambele discuri de frână de pe aceeași axă.
- De fiecare dată când schimbați discul de frână, înlocuiți și plăcuțele de frână.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: DISCURI DE FRÂNĂ – VW CADDY 3 VAN. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1

Deschideți capota motorului. Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de frână.



2

Securizați roțile cu un opritor de roată.

3

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



4

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.



5

Deșurubați bolțurile roților.



#### AUTODOC recomandă:

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. VW Caddy 3 van

6

Scoateți roata.



7

Scoateți siguranțele manșoanelor ghidajelor etrierului. Folosiți o rangă.



8

Deşurubaţi fixarea etrierului de frână. Folosiţi cheia hexagonală nr. H7. Folosiţi o cheie cu clichet.



9

Desfaceţi plăcuţele de frână. Folosiţi o rangă.



10

Scoateţi etrierul de frână.



## Înlocuirea: discuri de frână – VW Caddy 3 van. Experții AUTODOC recomandă:

- Folosiți un fir pentru a lega etrierul de suspensie sau caroserie, fără a-l deconecta de la furtun, în scopul de a evita depresurizarea sistemului.
- Asigurați-vă că etrierul nu se anină de furtunul de frână.
- Nu apăsați pedala de frână după îndepărarea etrierului de frână. În caz contrar, pistonul ar putea ieși din cilindrul de frână, provocând scurgerea lichidului de frână și depresurizarea sistemului.
- Verificați suportul etrierului de frână, bolțurile de ghidare ale etrierului și burdufurile acestuia. Curătați-le dacă este nevoie.

11

Curătați dispozitivul de fixare a discului de frână. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



12

Deșurubați fixarea discului de frână. Folosiți Torx T30. Folosiți o șurubelnită de impact.



13

Scoateți discul de frână.



### Înlocuirea: discuri de frână – VW Caddy 3 van. Profesioniștii recomandă:

- Dacă e nevoie, folosiți un ciocan cu cap moale.

14

Curătați suportul etrierului de murdărie și praf. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți un spray curățare frâne.



### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: discuri de frână – VW Caddy 3 van. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

15

Curătați butucul roții. Folosiți o perie de sârmă. Tratați suprafața de contact. Folosiți unsoare de cupru.



16

Îndepărtați unsoarea anticorozivă de pe noul disc de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



**Înlocuirea: discuri de frână – VW Caddy 3 van. Sfatul util de la experții AUTODOC:**

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

17

Montați discul de frână.



18

Strângeți fixarea discului de frână. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 9 Nm.



19

Scoateți plăcuțele de frână.



20

Tratați pistonul etrierului de frână. Utilizați o perie curățitoare din nylon. Folosiți un spray curățare frâne.



Înlocuirea: discuri de frână – VW Caddy 3 van. Experții AUTODOC recomandă:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

21

Apăsați pistonul etrierului de frână. Folosiți o presă pentru etrier de frână.



22

Instalați plăcuțele de frână.




23

Montați etrierul de frână și fixați-l. Folosiți cheia hexagonală nr. H7. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 30 Nm.



24

Instalați siguranțele manșoanelor ghidajelor etrierului.

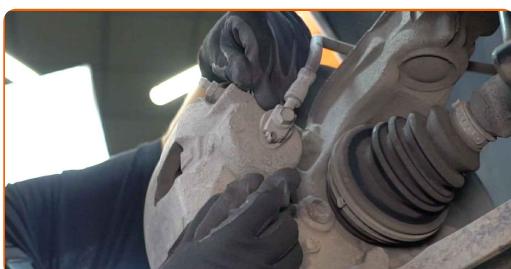


25

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



26

Curătați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.

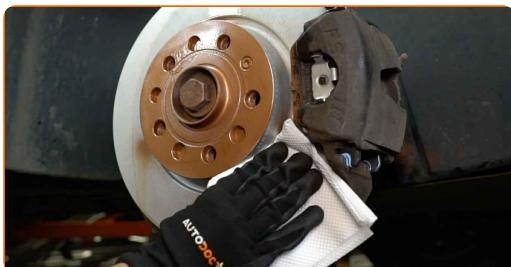


### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: discuri de frână – VW Caddy 3 van. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

27

Montați roata.

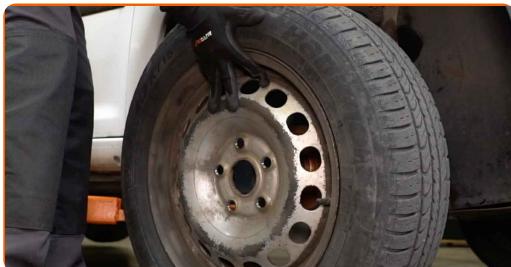

## AUTODOC recomandă:

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare la automobil. VW Caddy 3 van

28

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



29

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.



## Înlocuirea: discuri de frână – VW Caddy 3 van. Sfatul util de la AUTODOC:

- Fără a porni motorul, apăsați pedala de frână în mod repetat până când este percepță o rezistență semnificativă.
- Verificați nivelul lichidului de frână din rezervorul de compensare și restabiliți-i nivelul adecvat, dacă este necesar.

30

Scoateți cricul și opritoarele de roată.



31

Strângeți capacul rezervorului cu lichid de frână. Închideți capota.



**BRAVO!**

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VW

DISCURI DE FRÂNĂ: O GAMĂ VASTĂ

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VW CADDY 3 VAN****DISCURI DE FRÂNĂ PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM****DISCURI DE FRÂNĂ PENTRU VW CADDY 3 VAN: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **(i) ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, răni sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotoafile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.