



Cum să schimbați: filtru
aer la **VW Caddy 3**
Kombi | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO

** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6 16V, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 16V, VW Bora Sedan (1J2) 1.6 16V, VW Bora Variant (1J6) 1.6 16V, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW POLO (9N_) 1.6, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.6, VW Polo Sedan (9N4) 1.6 Classic, VW Polo Sedan (9N4) 1.6

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – VW CADDY 3 KOMBI. LISTA
SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Șurubelniță Phillips
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: filtru aer – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC recomandă:

- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – VW CADDY 3 KOMBI. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1

Deschideți capota motorului.




Înlocuirea: filtru aer – VW Caddy 3 Kombi. Sfatul util:

- Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

2

Desprindeți din partea stângă furtunul de ventilare al carterului de la capacul motorului.

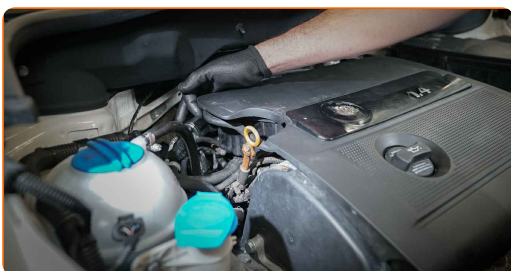


3

Îndepărtați capacul motorului. Carcasa filtrului de aer este integrată în capotă.



4

Acoperiți corpul clapetei de accelerație cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea prafului și murdăriei în interiorul sistemului.

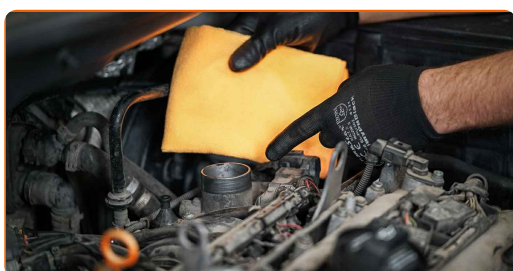

5

Desfaceți șuruburile de pe capacul filtrului de aer. Folosiți o șurubelniță Phillips.




6

Demontați capacul filtrului de aer.



7

Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.

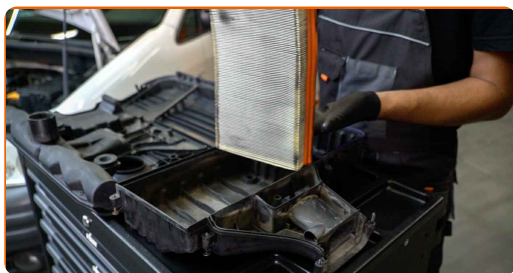

8

Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.



9


Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.



Înlocuirea: filtru aer – VW Caddy 3 Kombi. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.


10 Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.

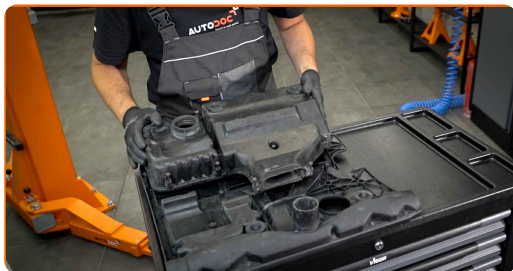

11 Înfiletați șuruburile pe capacul filtrului de aer. Folosiți o șurubelniță Phillips.



12 Luați laveta din microfibră de pe corpul clapetei de accelerație.

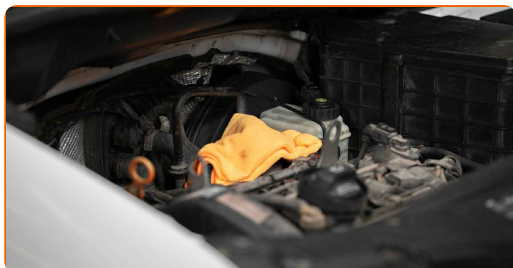


13 Montați capacul motorului și fixați-l. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.



14

Ataşați în partea stângă furtunul de ventilare al carterului la capacul motorului.

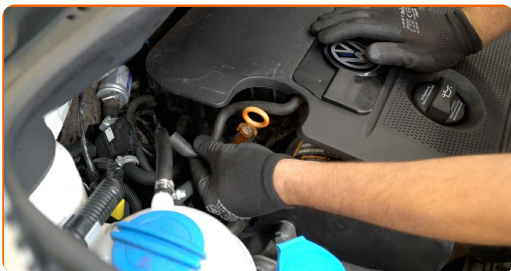

15

Închideți capota.



BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VW

FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VW CADDY 3 KOMBI

FILTRU AER PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM

**FILTRU AER PENTRU VW CADDY 3 KOMBI: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.