



Cum să schimbați: brațul
inferior din față la **VW**
Caddy 3 Kombi | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO




Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 R 4motion, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.2 TSI, VW Scirocco III (137, 138) 2.0 R, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6 FSI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 FSI, (+ 86)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: BRAȚUL INFERIOR DIN FAȚĂ – VW CADDY
3 KOMBI. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**

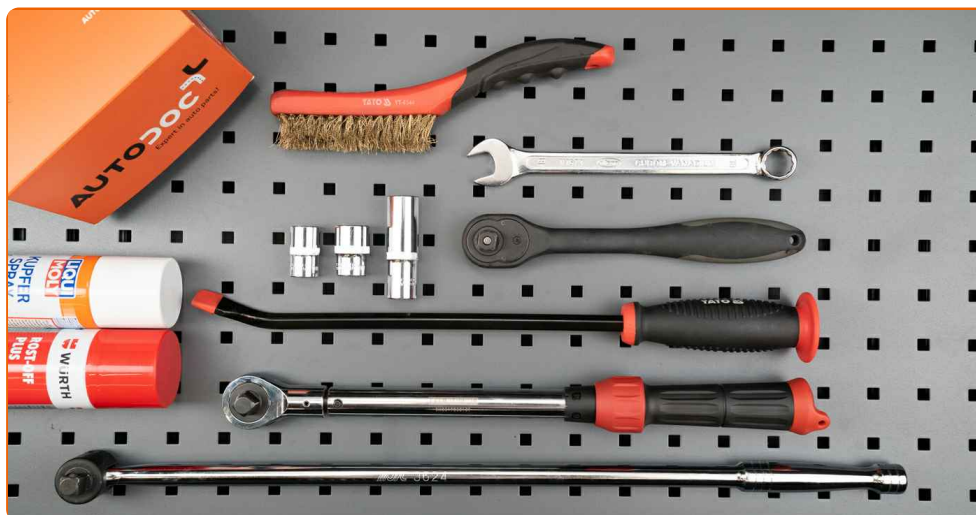

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Capăt cheie tubulară nr.16
- Capăt cheie tubulară nr.18
- Cheie combinată №18
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie dinamometrică
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Extractor articulații sferice
- Rangă metalică
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Pană blocare roată

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: brațul inferior din față – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este identică pentru brațul de control inferior stâng și drept.
- La unele mașini, înlocuirea brațului inferior al suspensiei independente necesită îndepărtarea unei părți din conductele de evacuare a încălzitorului auxiliar.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VW Caddy 3 Kombi - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1

Securizați roțile cu un opritor de roată.




2

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

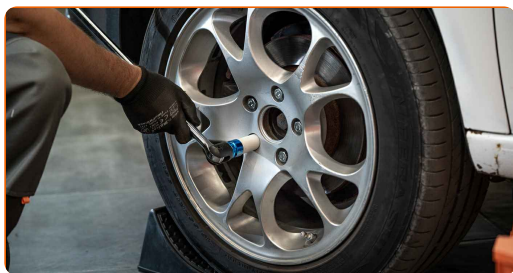

3

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

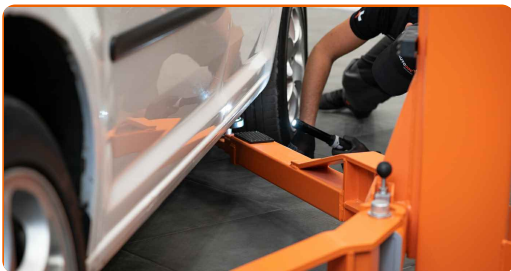

4

Deșurubați bolțurile roților.




Înlocuirea: brațul inferior din față – VW Caddy 3 Kombi. Sfatul util:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.

5

Scoateți roata.

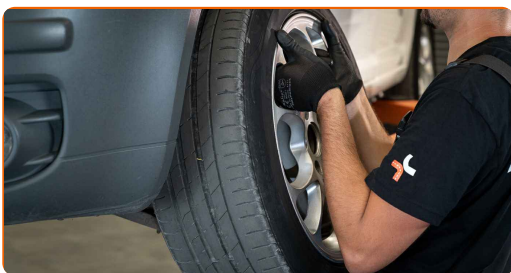


6

Scoateți izolația fonică inferioară.

Rețineți!

- Unele mașini nu sunt echipate cu izolație fonică inferioară.


- 7 Curățați toate articulațiile brațului. Folosiți o perie de sârmă. Tratați toate articulațiile brațului. Folosiți spray WD-40.

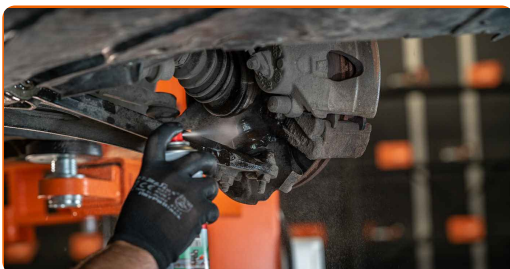

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: brațul inferior din față – VW Caddy 3 Kombi. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.
- Purtați ochelari de protecție.


- 8 Deșurubați piulița de fixare a articulației sferice. Utilizați o cheie în combinație fixă №18.

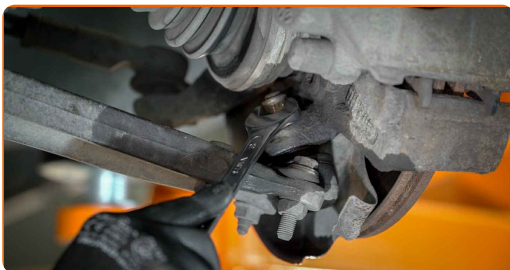


- 9 Slăbiți piulița de fixare, scoateți brațul din fuzetă folosind un extractor pentru articulații sferice. Dacă este nevoie, folosiți o rangă.




10 Deșurubați elementul de fixare anterior al brațului. Folosiți o cheie tubulară nr. 18 sau o cheie inelară nr. 18.

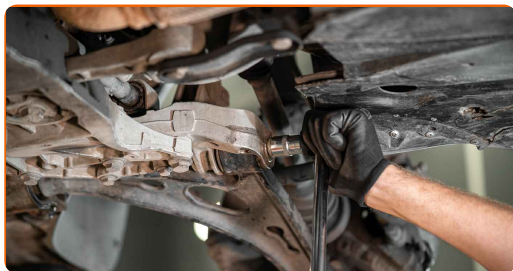

11 Deșurubați elementul de fixare posterior al brațului. Utilizați o cheie tubulară №16, №18.

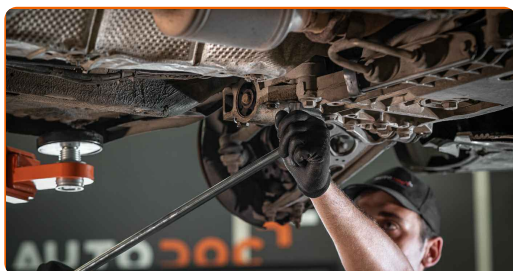

12 Îndepărtați brațul. Folosiți o rangă.

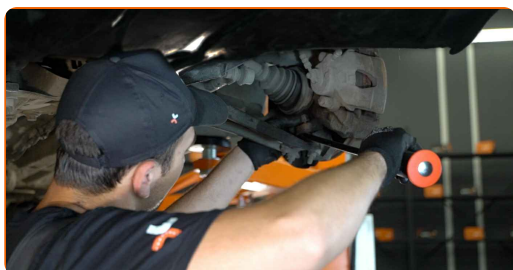

13 Curățați locurile de montare și filetul brațului de suspensie. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.


14 Instalați un nou braț. Introduceți suportul sferic în fuzetă și fixați-l cu ajutorul unei noi piulițe.

AUTODOC recomandă:

- Nu deteriorați husa suportului sferic.


15

Instalați elementul de fixare frontal al brațului. Nu îl strângeți.

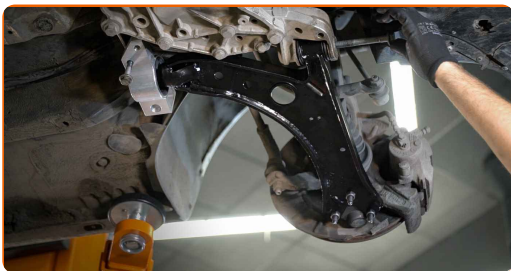


16

Instalați elementul de fixare spate al brațului.

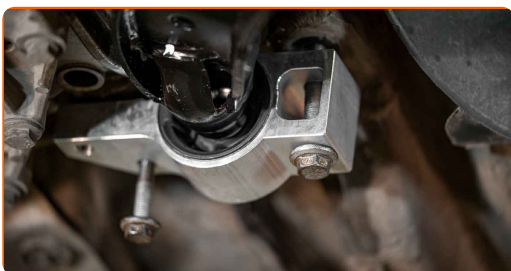


17

Proptiți brațul. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

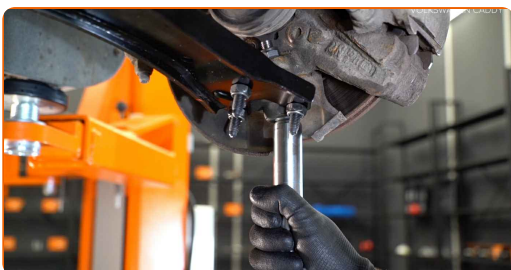

18

Înșurubați elementul de fixare anterior al brațului. Folosiți o cheie tubulară nr. 18 sau o cheie inelară nr. 18. Strângeți pînă la cuplul de 70 Nm.+90°

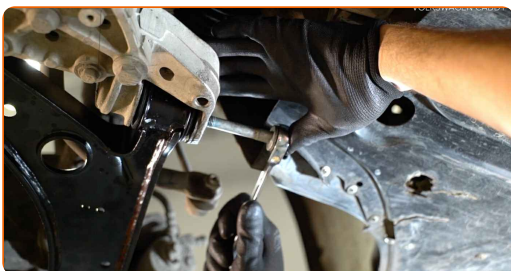


AUTODOC recomandă:

- Important! Asigurați-vă că utilizați elemente de fixare noi.

19

Strângeți elementul de fixare spate al brațului cu caroseria. Utilizați o cheie tubulară №18. Strângeți pînă la cuplul de 70 Nm.+90°

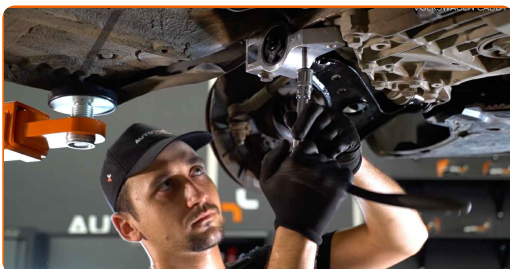


AUTODOC recomandă:

- Important! Asigurați-vă că utilizați elemente de fixare noi.

20


Strângeți elementul de fixare spate al brațului cu subcadrul caroseriei. Utilizați o cheie tubulară №16. Strângeți pînă la cuplul de 50 Nm.+90°

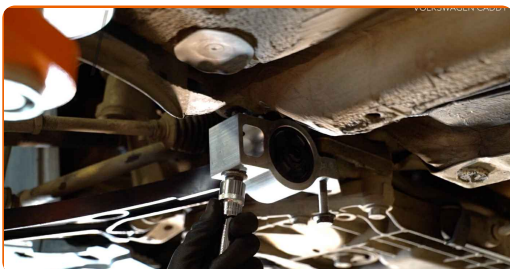

Înlocuirea: brațul inferior din față – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC recomandă:

- Important! Asigurați-vă că utilizați elemente de fixare noi.

- 21 Strângeți piulița de fixare a articulației sferice. Utilizați o cheie în combinație fixă №18. Strângeți pînă la cuplul de 60 Nm.

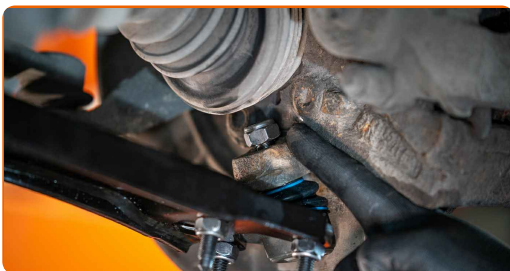


- 22 Instalați izolația fonică inferioară.

- 23 Curățați locul de montare al jantei roții. Folosiți o perie de sârmă. Tratați suprafața de contact. Folosiți unsoare de cupru.



- 24 Montați roata.

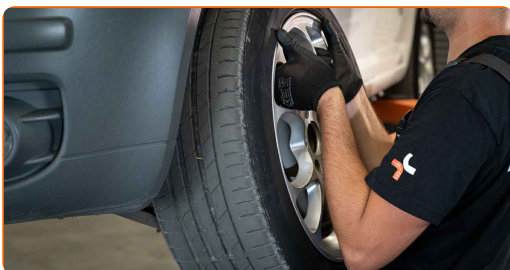

AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare. VW Caddy 3 Kombi


25

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



26

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.

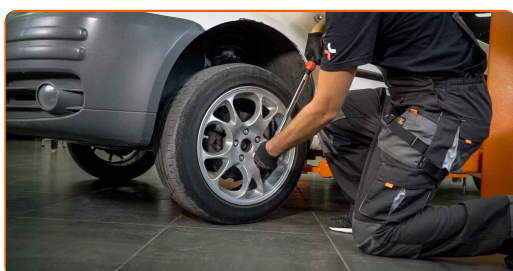

27

Scoateți cricul și opritoarele de roată.



BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VOLKSWAGEN

BRAT SUSPENSIE: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VW CADDY 3 KOMBI

BRAT SUSPENSIE PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM

BRAT SUSPENSIE PENTRU VW CADDY 3 KOMBI: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.