




Cum să schimbați: filtru  
polen la **BMW E36** | Ghid  
de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO

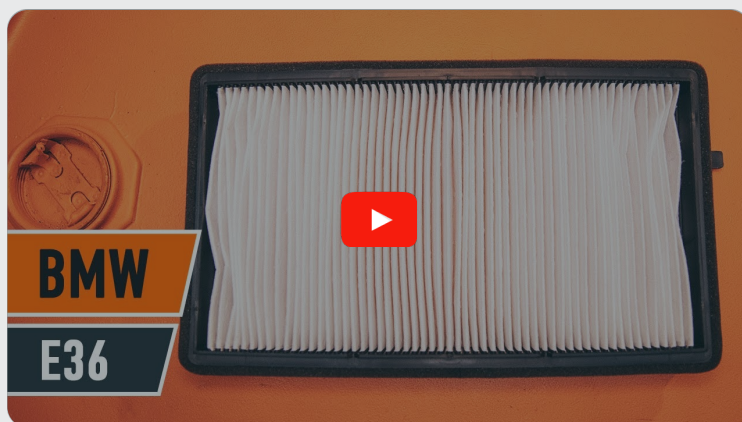

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325td 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325tds 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318tds 1.7, (+ 21)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – BMW E36. LISTA  
SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Șurubelniță phillips
- șurubelniță dreaptă
- Extractor cleme

[CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE](#)

**Înlocuirea: filtru polen – BMW E36. Sfatul util de la experții AUTODOC:**

- Înlocuiți filtrul de habitacul cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaculului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - BMW E36 - trebuie efectuate cu motorul oprit.


**ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:**

**1** Deplasați scaunul pasagerului complet în spate.

**2** Deschideți compartimentul pentru mănuși.



**3** Deșurubați șuruburile de fixare ale compartimentului pentru mănuși. Folosiți o șurubelniță Phillips. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

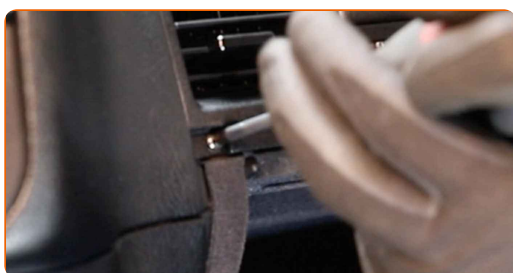

**4** Demontați gurile de ventilație.



**5** Deșurubați șuruburile de fixare ale compartimentului pentru mănuși. Folosiți o șurubelniță Phillips. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



**6** Deconectați conectorul lămpii de iluminare a torpedoului.



**7** Îndepărtați compartimentul de mănuși.



Înlocuirea: filtru polen – BMW E36. Profesioniștii recomandă:

- Aveți grijă să nu deteriorați elementele de fixare ale torpedoului.

**8** Deconectați conectorul lămpii de iluminare a torpedoului.




**9** Scoateți elementele de fixare ale carcasei conductei de aer. Folosiți un clește pentru extras cleme.



**10** Demontați ansamblul carcasei de distribuție a aerului.



**11** Scoateți capacul inferior al compartimentului pentru mănuși.

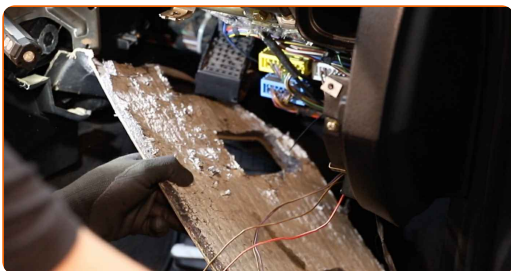

**12** Îndepărtați capacul cutiei filtrului de habitacul. Folosiți o șurubelniță Phillips.



## AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – BMW E36. Pentru a evita deteriorarea piesei la demontarea acesteia, nu utilizați forță excesivă.

13

Îndepărtați filtrul de habitacul.




## Înlocuirea: filtru polen – BMW E36. Experții AUTODOC recomandă:

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitacul.

14

Instalați filtrul de habitacul în suportul său. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.

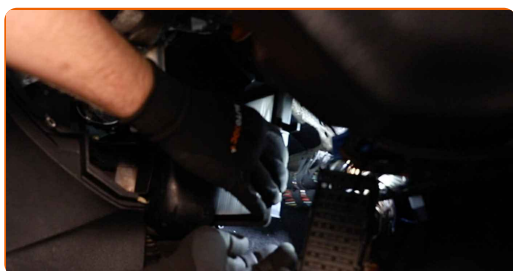


**Înlocuirea: filtru polen – BMW E36. Sfatul util:**

- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – BMW E36.

**15**

Reinstalați capacul cutiei filtrului de habitacul. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare. Folosiți o șurubelniță Phillips.

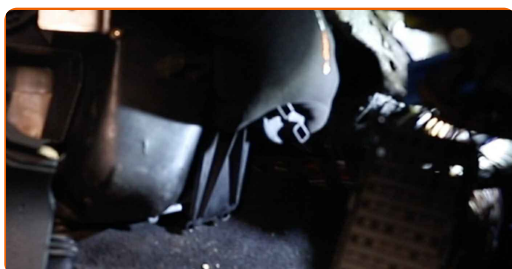


**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: filtru polen – BMW E36. Pentru a evita deteriorarea piesei în timpul instalării, nu utilizați forță excesivă.

**16**

Reinstalați ansamblul carcasei de distribuție a aerului.

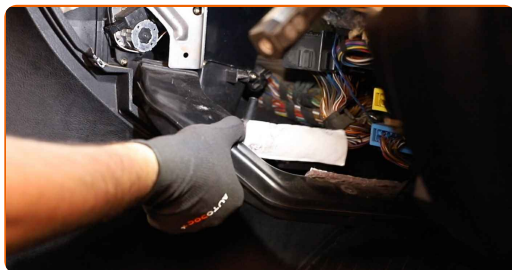

**17**


Instalați elementele de fixare ale carcasei conductei de aer.




**18** Montați capacul inferior al compartimentului pentru mănuși.



**19** Conectați conectorul lămpii de iluminare a torpedoului.

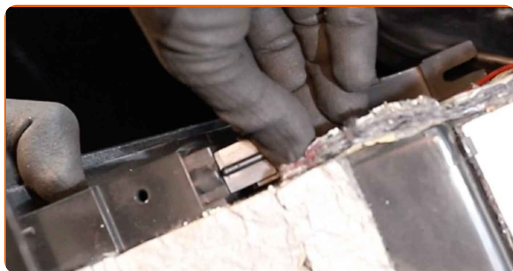


**20** Instalați compartimentul pentru mănuși.

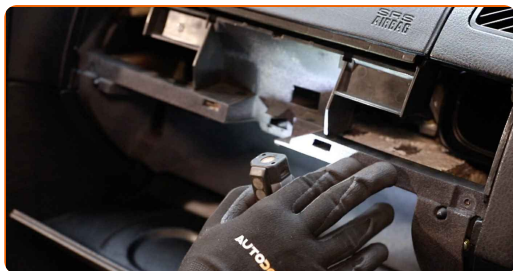

**21** Înșurubați șuruburile de fixare ale compartimentului pentru mănuși. Folosiți o șurubelniță Phillips.



**22** Conectați conectorul lămpii de iluminare a torpedoului.

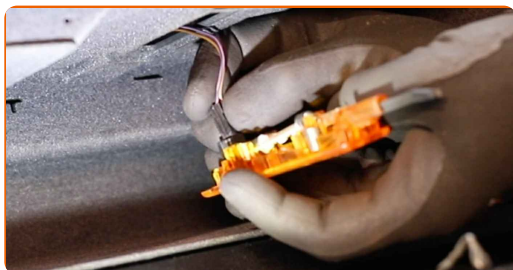

**23** Instalați gurile de ventilație.



**24** Înșurubați șuruburile de fixare ale compartimentului pentru mănuși. Folosiți o șurubelniță Phillips.



**25** Închideți compartimentul de mănuși.



**26** Aduceți scaunul pasagerului în poziția inițială.

**27** Porniți contactul.

**28** Porniți sistemul de aer condiționat. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.



29

Opriți contactul.



**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU BMW**

**FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU BMW E36**

**FILTRU POLEN PENTRU BMW: CUMPĂRAȚI ACUM**

**FILTRU POLEN PENTRU BMW E36: CELE MAI BUNE  
PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.