



Cum să schimbați: filtru
aer la **BMW E46 cabrio** |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO




Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.8, BMW 3 Compact (E46) 318ti 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.8, BMW 3 Touring (E46) 318i 2.0, BMW 3 Cabrio (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Touring (E46) 316i 1.8, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.6, BMW 3 Coupe (E46) 316Ci 1.6, BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.6, BMW 3 Compact (E46) 318Ti 2.0

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – BMW E46 CABRIO.
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

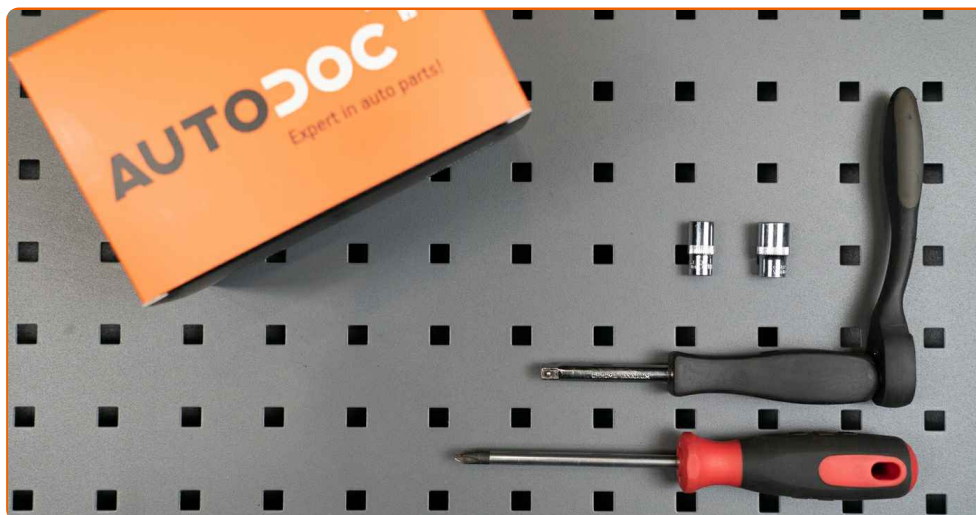

- Capăt cheie tubulară nr.8
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie cu clichet
- Șurubelniță phillips
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: filtru aer – BMW E46 cabrio. Experții AUTODOC recomandă:

- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - BMW E46 cabrio - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1

Deschideți capota motorului.

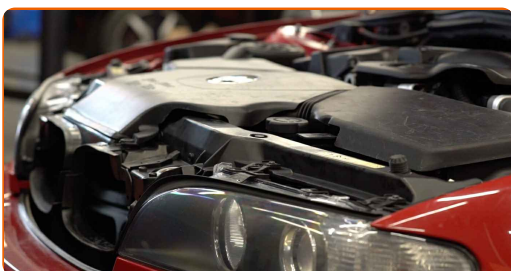


2

Folosți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

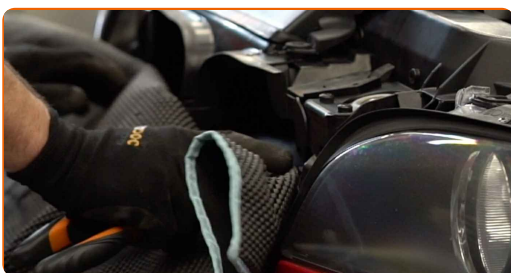

3


Scoateți elementele de fixare ale carcasei conductei de aer. Desprindeți carcasa conductei de aer de la carcasa filtrului de aer.

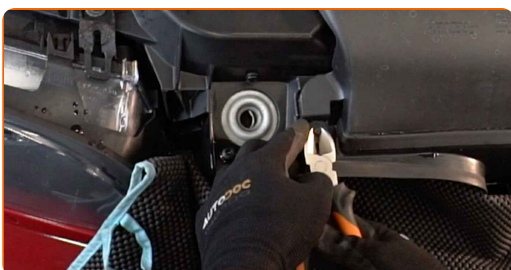


- 4 Slăbiți clema de fixare ce unește conducta de aer de carcasa filtrului de aer. Îndepărtați conducta de admisie a aerului. Utilizați o cheie tubulară №8.



- 5 Deșurubați șuruburile de fixare ale carcasei filtrului. Utilizați o cheie tubulară №10.

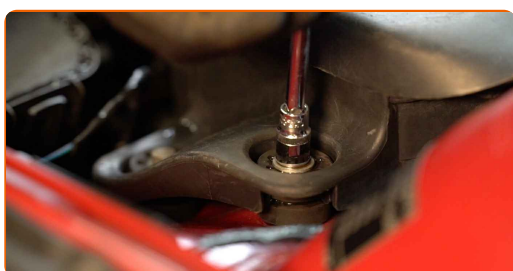

- 6 Extrageți carcasa filtrului de aer.

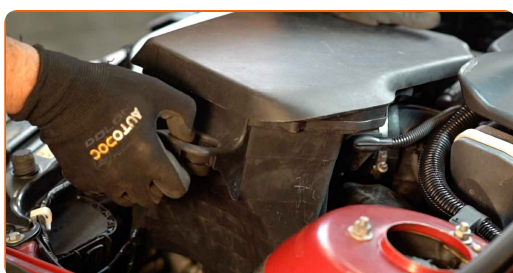

- 7 Deconectați conectorul senzorului de debit de aer.



- 8 Desfaceți șuruburile de pe capacul filtrului de aer. Folosiți o șurubelniță Phillips.



9 Demontați capacul filtrului de aer.



10 Deșurubați elementul de fixare al senzorului de masă de aer. Scoateți piesa. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



11 Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.



12 Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.




Înlocuirea: filtru aer – BMW E46 cabrio. Profesioniștii recomandă:

- Înainte de a curăța capacul și carcasa filtrului de aer, acoperiți piesele furtunului de alimentare cu aer, suprafața sensorului de aer (dacă există) cât și clapeta de accelerație cu o cârpă curată.

13

Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.

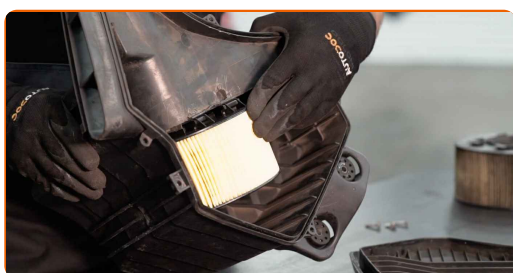


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru aer – BMW E46 cabrio. Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.


14

Instalați senzorul de masă de aer. Înșurubați elementul de fixare al piesei. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

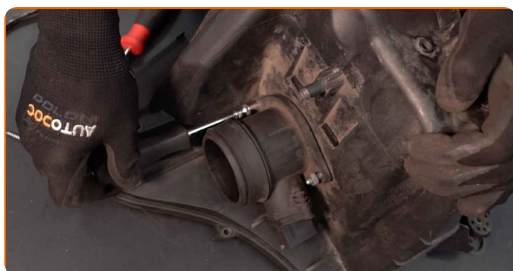

15

Înfiletați șuruburile pe capacul filtrului de aer. Folosiți o șurubelniță Phillips.

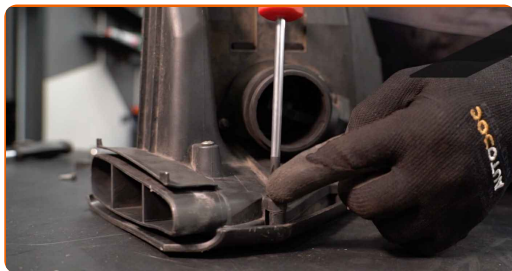


16

Montați carcasa filtrului de aer. Conectați conectorul senzorului de debit de aer.




17

Fixați conducta de admisie a aerului. Înșurubați clema de fixare ce unește conducta de aer de carcasa filtrului de aer. Utilizați o cheie tubulară №8.

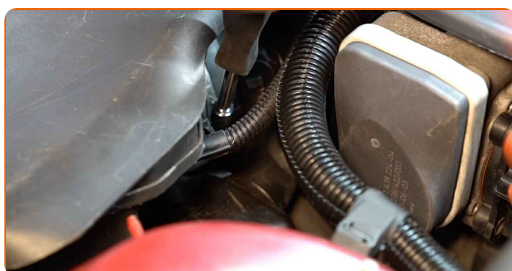

18

Strângeți șuruburile de fixare ale carcasei filtrului. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

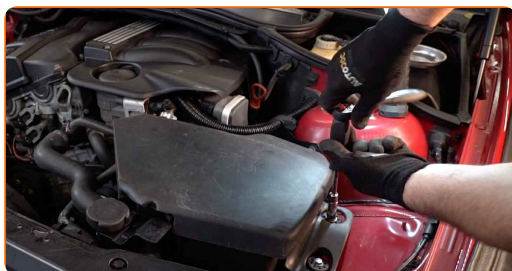


19

Instalați carcasa conductei de aer. Instalați elementele de fixare ale carcasei conductei de aer.




20

Îndepărtați husa de protecție.

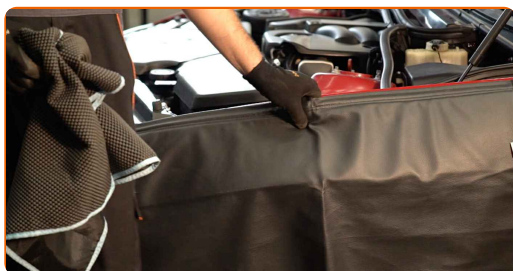

21

Închideți capota.

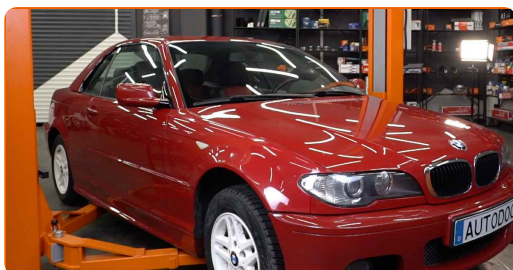

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU BMW

FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU BMW E46 CABRIO

FILTRU AER PENTRU BMW: CUMPĂRAȚI ACUM

**FILTRU AER PENTRU BMW E46 CABRIO: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.