



Cum să schimbați: filtru
combustibil la **BMW E46**
cabrio | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO




Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Sedan (E46) 330i 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330i 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i, BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i, BMW 3 Cabrio (E46) 330Ci 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2, (+ 23)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – BMW E46
CABRIO. SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:

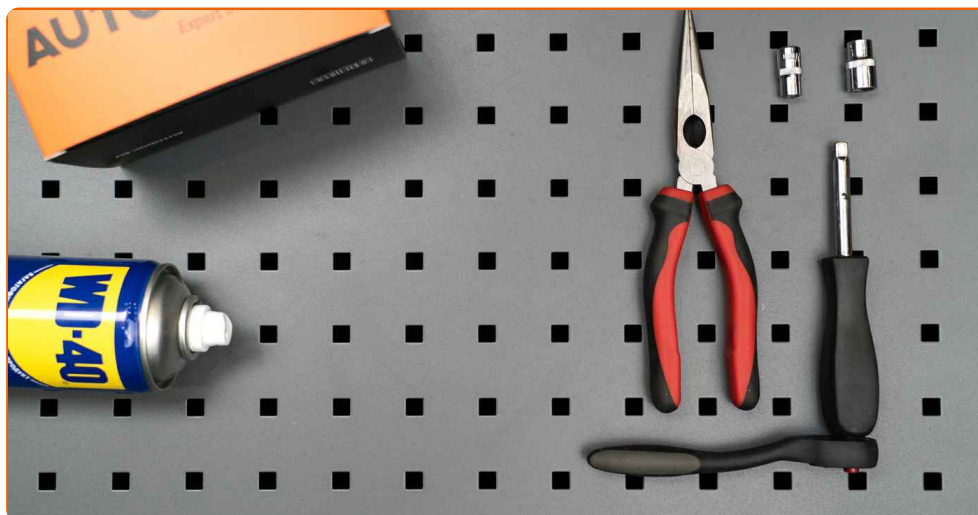

- Spray WD-40
- Clește cu vârf rotund
- Recipient de lichid
- Capăt cheie tubulară nr.7
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie cu clichet


CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: filtru combustibil – BMW E46 cabrio. AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – BMW E46 CABRIO. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:


1 Deschideți ușa rezervorului de combustibil.

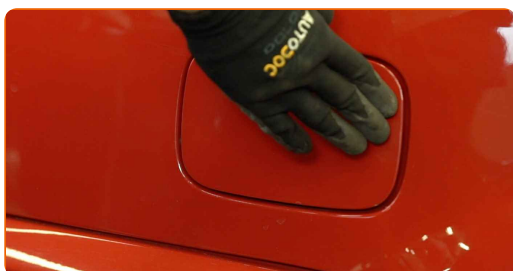

2 Deșurubați capacul filtrului de combustibil.




3 Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.

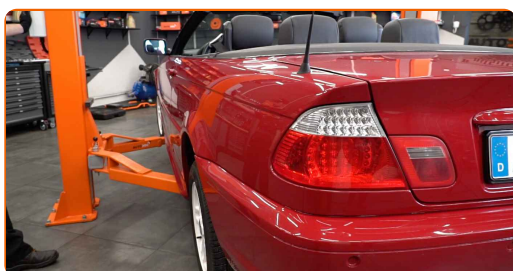

4

Tratați elementele de fixare ce unesc conductele cu filtrul de combustibil. Folosiți spray WD-40.

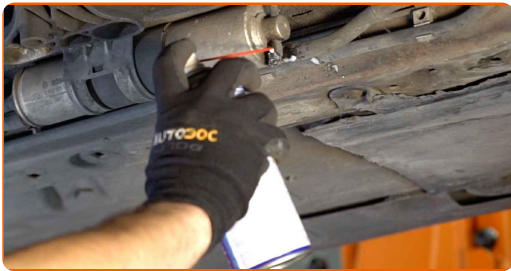


5

Pregătiți un container pentru lichide.




6

Slăbiți clemele de fixare ale conductelor filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.

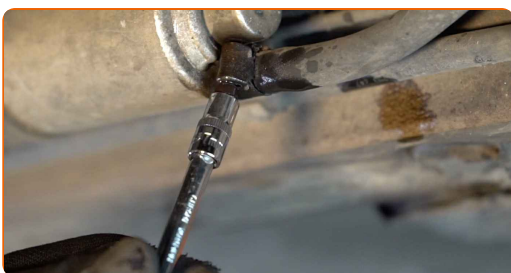

7

Desfaceți conductele de la filtrul de combustibil. Folosiți clești cu vârful rotund.

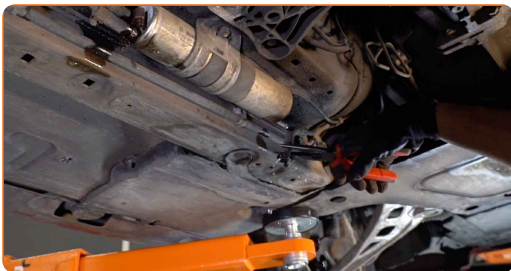

Înlocuirea: filtru combustibil – BMW E46 cabrio. Sfatul util de la experții
AUTODOC:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

8 Slăbiți elementul de montaj al filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.




9 Îndepărtați suportul de fixare a filtrului de combustibil.




10 Desfaceți conductele de la filtrul de combustibil. Folosiți clești cu vârful rotund.



11 Îndepărtați filtrul de combustibil. Puneți cartușul vechi al filtrului în recipient.

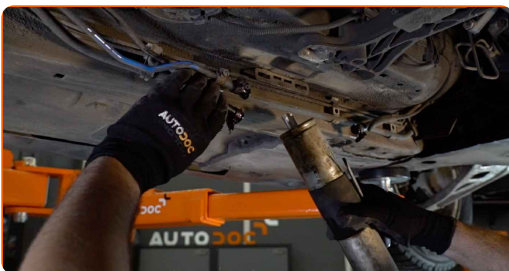

12 Instalați noul filtru de combustibil.

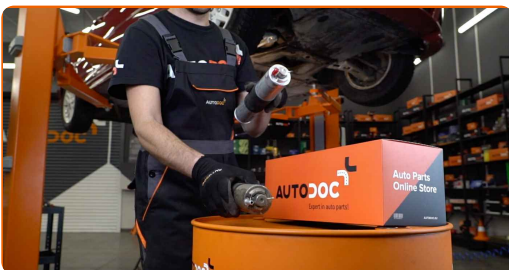


Înlocuirea: filtru combustibil – BMW E46 cabrio. Sfatul util de la AUTODOC:

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- BMW E46 cabrio - Este important să utilizați doar filtre de calitate înaltă.


13

Atașați conductele la filtrul de combustibil.

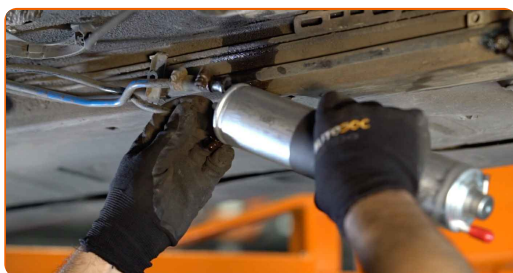


14

Strângeți clemele de fixare ale conductelor filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.

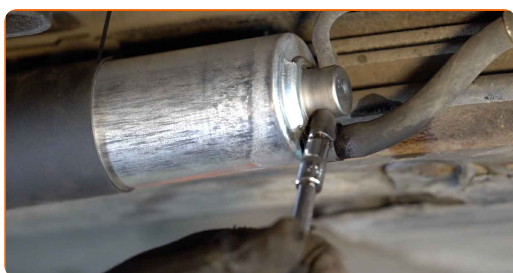


15


Instalați suportul de fixare a filtrului de combustibil.

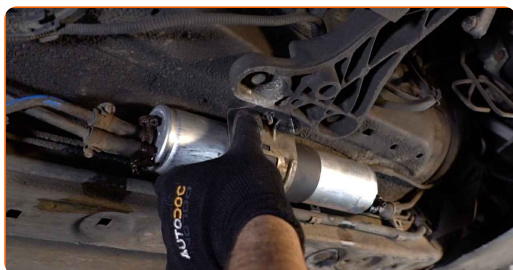

- 16 Strângeți elementele de fixare ale filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

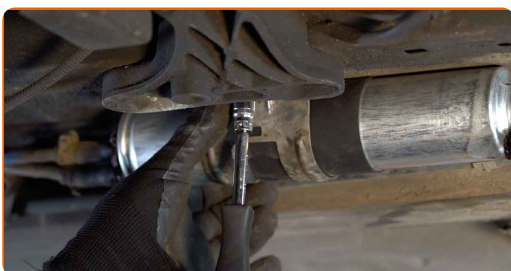


- 17 Scoateți containerul de lichide de sub filtrul de combustibil.

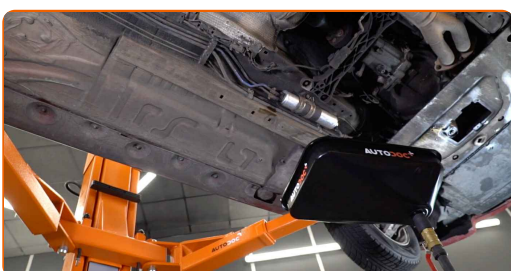

- 18 Coborâți autovehiculul.



- 19 Strângeți capacul filtrului de combustibil.

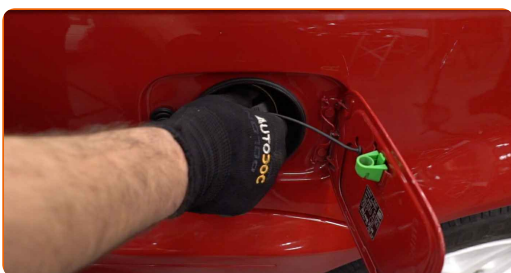

- 20 Închideți ușa rezervorului de combustibil.




Înlocuirea: filtru combustibil – BMW E46 cabrio. Sfatul util:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

21

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

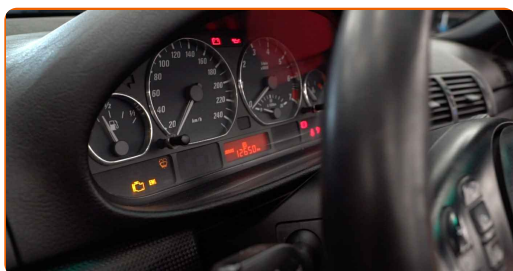

22

Opriți motorul.



Înlocuirea: filtru combustibil – BMW E46 cabrio. AUTODOC recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU BMW

FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU BMW E46 CABRIO

FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU BMW: CUMPĂRAȚI ACUM

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU BMW E46 CABRIO: CELE
MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.