




Cum să schimbați: bucsa
bara stabilizatoare din
față la **BMW E46 cabrio** |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO

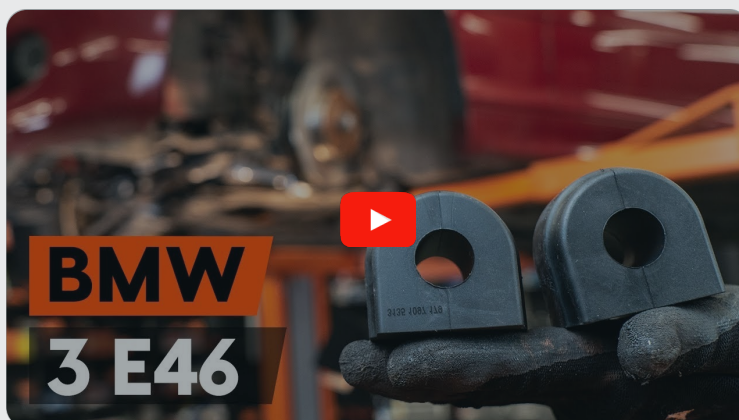

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 328i 2.8, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, (+ 45)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: BUCSA BARA STABILIZATOARE – BMW
E46 CABRIO. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA
NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Vaselina pe bază de cupru
- Capăt cheie tubulară nr.16
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele rotilor N°17
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Șurubelniță phillips
- Pană blocare roată

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: bucsa bara stabilizatoare – BMW E46 cabrio. AUTODOC recomandă:


- Ambele bușe de stabilizator trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru bușă stângă și dreaptă a stabilizatorului.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: BUCSA BARA STABILIZATOARE – BMW E46 CABRIO. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:


1 Securizați roțile cu un opritor de roată.



2 Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

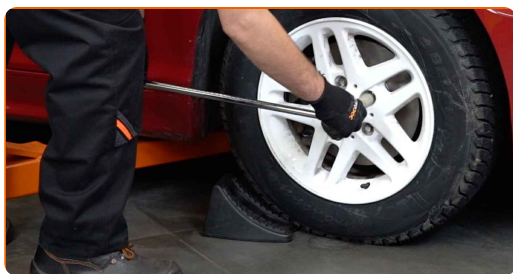

3 Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

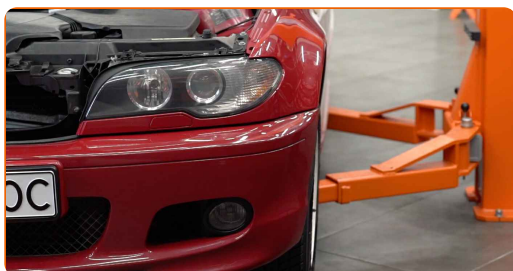

4

Deșurubați bolțurile roților.




Înlocuirea: bucsa bara stabilizatoare – BMW E46 cabrio. Sfatul util:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.

5

Scoateți roata.

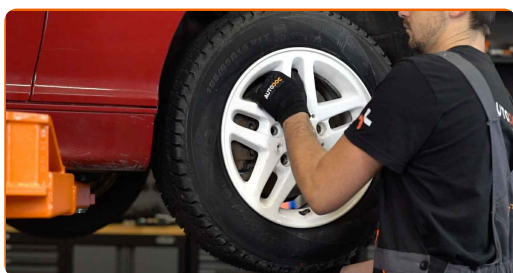


6

Deșurubați elementele de fixare ale izolației fonice de jos. Folosiți o șurubelniță Phillips.



7


Scoateți izolația fonică inferioară.

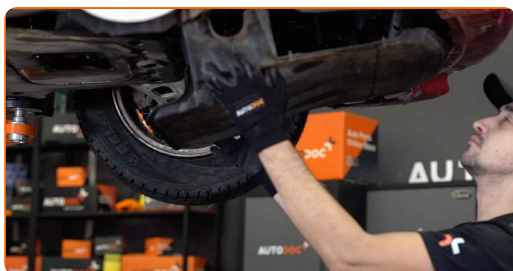


Rețineți!

- Unele mașini nu sunt echipate cu izolație fonică inferioară.


- 8** Curățați elementele de fixare ale suporturilor bușelor stabilizatorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

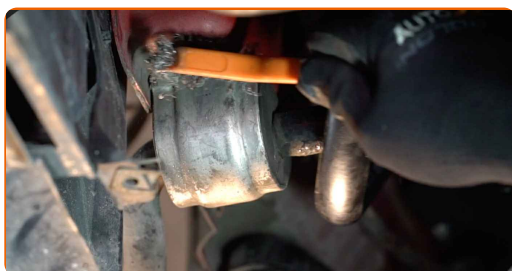


- 9** Deșurubați elementele de fixare ale suporturilor bușelor stabilizatorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie cu clichet.

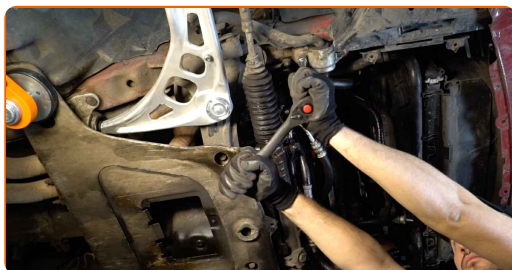


- 10** Scoateți suporturile bușelor stabilizatorului.

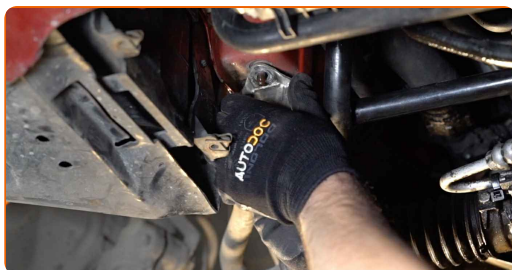


- 11** Scoateți bușele stabilizatorului.

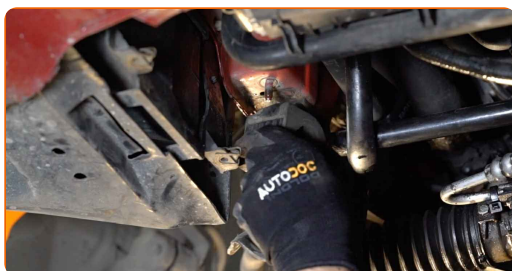


12 Instalați noile bucșe ale stabilizatorului.

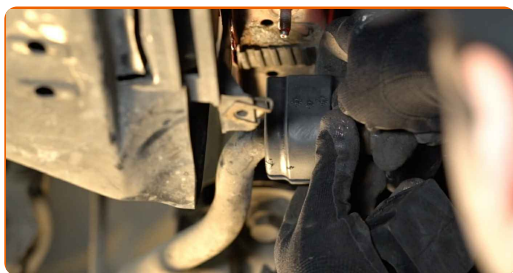


13 Curățați locurile de montare ale bucșelor stabilizatorului. Folosiți spray WD-40.

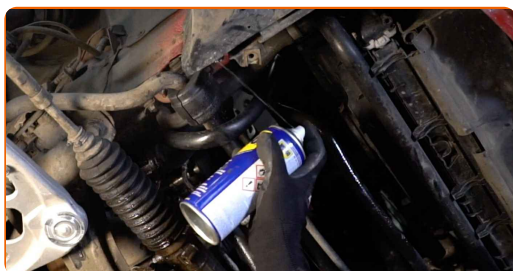


14 Instalați suporturile bucșelor stabilizatorului.

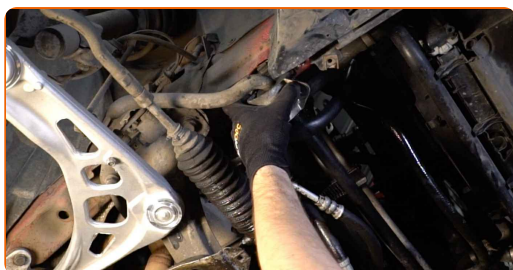

15 Înșurubați elementele de fixare ale suporturilor bucșelor stabilizatorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 28 Nm.

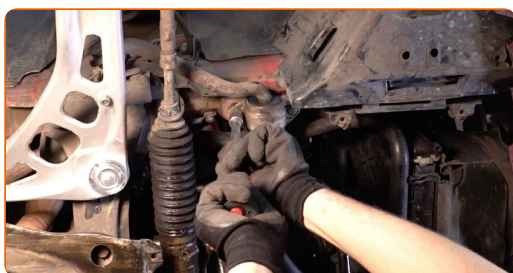


16 Instalați izolația fonică inferioară.

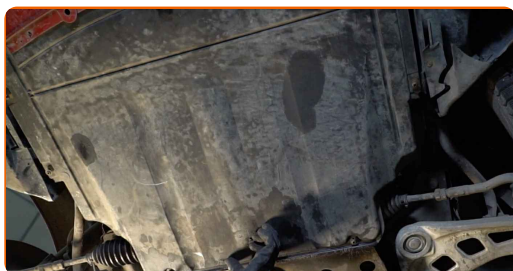


17

Înșurubați elementele de fixare ale izolației fonice de jos. Folosiți o șurubelniță Phillips.

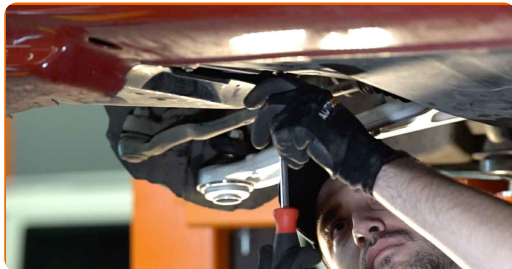

18

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.

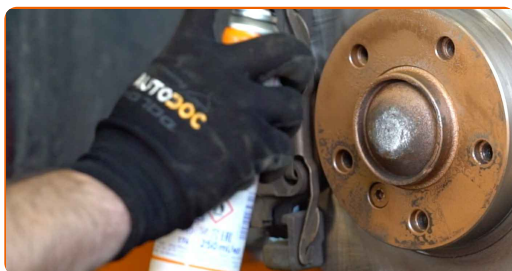

19

Montați roata.




AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare. BMW E46 cabrio

20

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

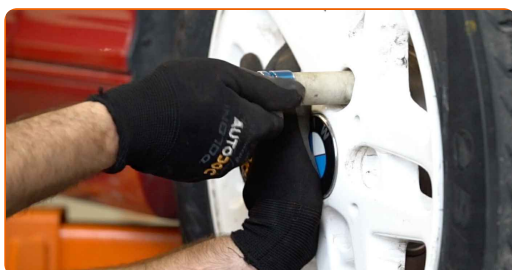

- 21 Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.



- 22 Scoateți cricul și opritoarele de roată.



BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU BMW

BUCSA BARA STABILIZATOARE: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU BMW E46 CABRIO

**BUCSA BARA STABILIZATOARE PENTRU BMW:
CUMPĂRAȚI ACUM**

**BUCSA BARA STABILIZATOARE PENTRU BMW E46
CABRIO: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.