




Cum să schimbați: bucsa  
bara stabilizatoare din  
față la **BMW E46 touring**  
| Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO

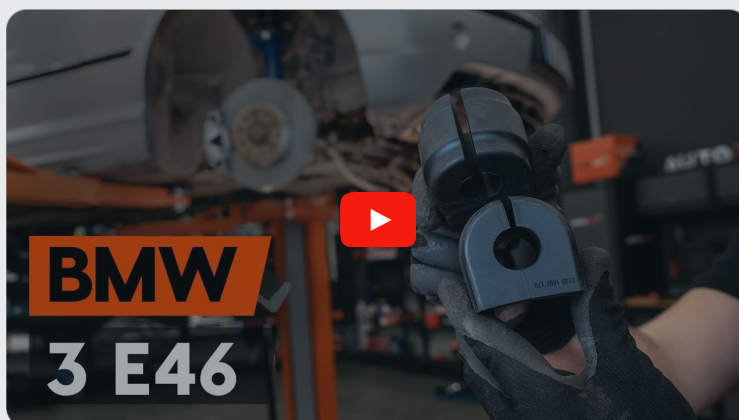

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 328i 2.8, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, (+ 44)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: BUCSA BARA STABILIZATOARE – BMW  
E46 TOURING. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA  
NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Vaselina pe bază de cupru
- Capăt cheie tubulară nr.16
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Pană blocare roată

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

### Înlocuirea: bucsa bara stabilizatoare – BMW E46 touring. Sfatul util:

- Ambele bucse de stabilizator trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru bucsa stângă și dreaptă a stabilizatorului.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: BUCSA BARA STABILIZATOARE – BMW E46 TOURING. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1

Securizați roțile cu un opritor de roată.




2

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



3

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

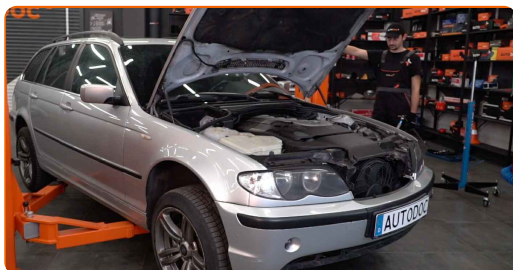

4

Deșurubați bolțurile roților.



Înlocuirea: bucsa bara stabilizatoare – BMW E46 touring. AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.


5

Scoateți roata.




6

Curățați elementele de fixare ale suporturilor bușelor stabilizatorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

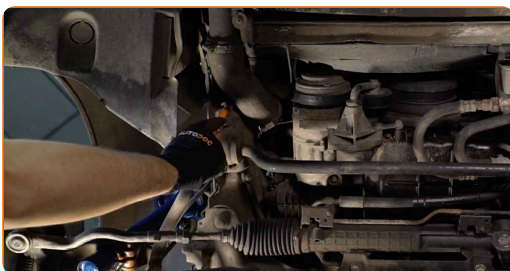

- 7 Deșurubați elementele de fixare ale suporturilor bușelor stabilizatorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie cu clichet.

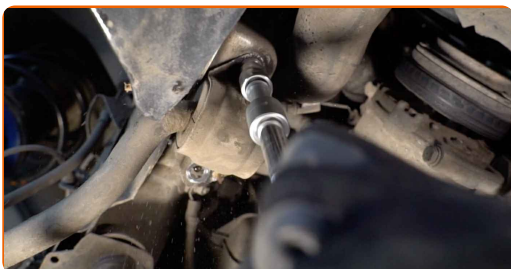


- 8 Scoateți suporturile bușelor stabilizatorului.




- 9 Scoateți bușele stabilizatorului.



- 10 Curățați locurile de montare ale bușelor stabilizatorului. Folosiți spray WD-40.

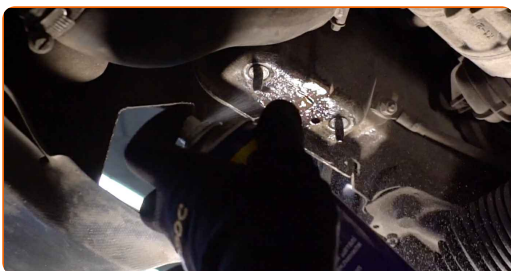


- 11 Instalați noile bușe ale stabilizatorului.

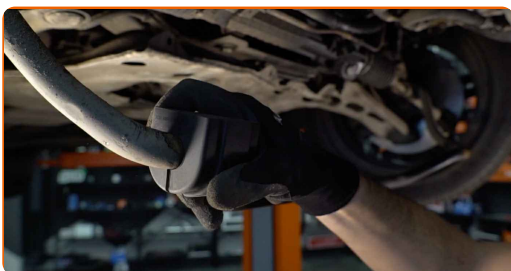


12

Instalați suporturile bușelor stabilizatorului.

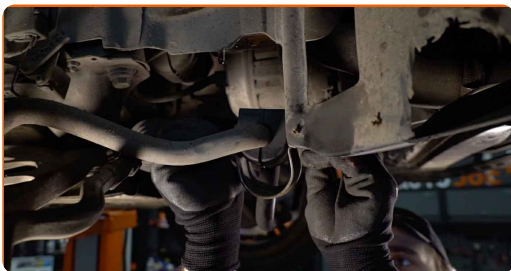

13

Înșurubați elementele de fixare ale suporturilor bușelor stabilizatorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 28 Nm.

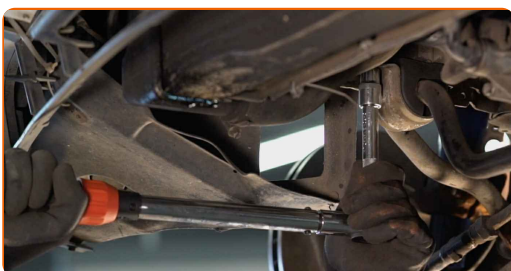


14

Tratați elementele de fixare ale suporturilor bușelor stabilizatorului. Folosiți unsoare de cupru.



15

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.

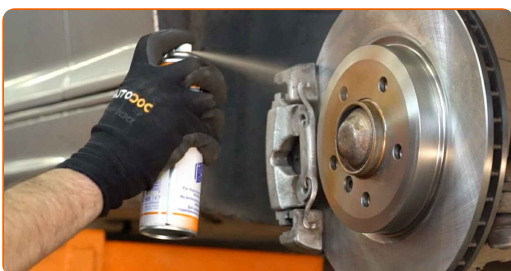

16

Montați roata.



Înlocuirea: bucașa bara stabilizatoare – BMW E46 touring. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.


17

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



18


Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.

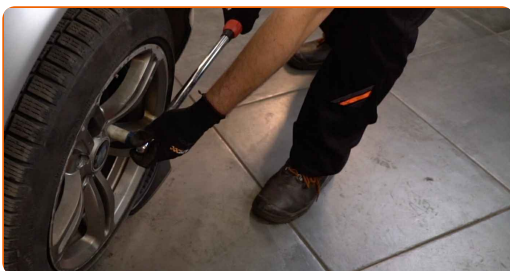



19

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

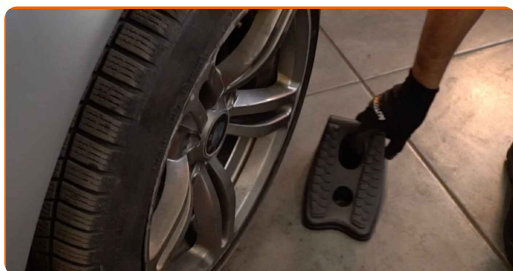**BRAVO!** 👍[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU BMW**

**BUCSA BARA STABILIZATOARE: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU BMW E46 TOURING**

**BUCSA BARA STABILIZATOARE PENTRU BMW:  
CUMPĂRAȚI ACUM**

**BUCSA BARA STABILIZATOARE PENTRU BMW E46  
TOURING: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.