



Cum să schimbați: curea  
caneluri la **BMW E46**  
**Touring** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO



### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 318d 2.0

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – BMW E46 TOURING.  
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Cheie combinată №17
- Capăt cheie tubulară nr.12
- Cheie cu clichet
- Rangă metalică
- Huse de protecție aripi / frontală


**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

Înlocuirea: curea caneluri – BMW E46 Touring. Experții AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – BMW E46 TOURING. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:


1 Deschideți capota motorului.

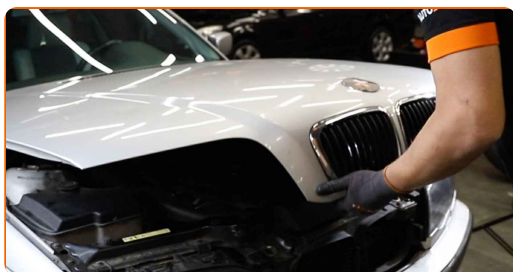


2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.




3 Deșurubați elementele de fixare ale ansamblului carcasei de distribuție a aerului. Utilizați o cheie tubulară №12. Folosiți o cheie cu clichet.

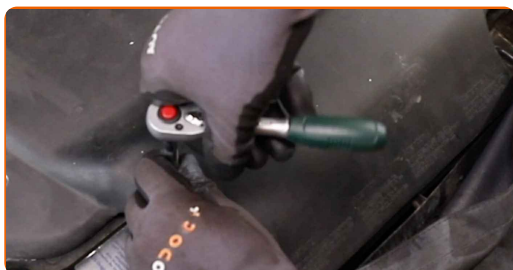


4 Demontați ansamblul carcasei de distribuție a aerului.

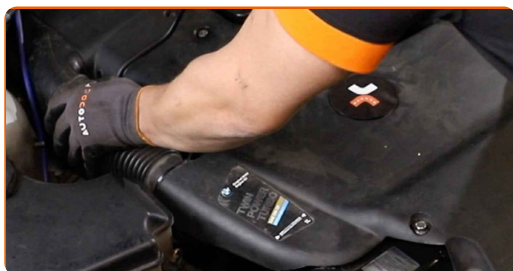


5 Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Folosiți o rangă.

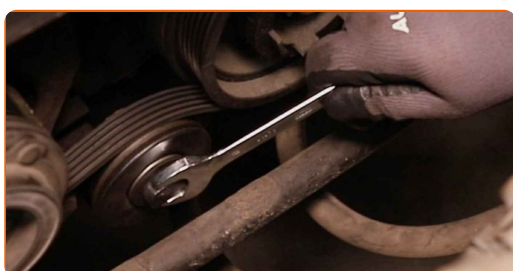

6 Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.

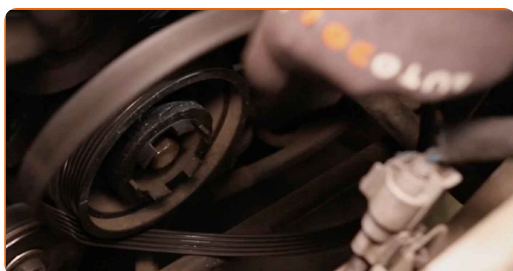

7 Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Folosiți o rangă.

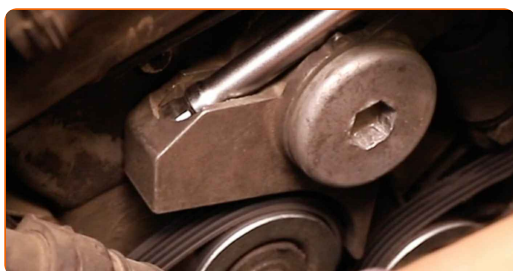

Înlocuirea: curea caneluri – BMW E46 Touring. Sfatul util de la AUTODOC:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

**8** Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Folosiți o rangă.


**9** Instalați cureaua de transmisie Poli-V.




Înlocuirea: curea caneluri – BMW E46 Touring. Experții AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.


**10** Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Folosiți o rangă.

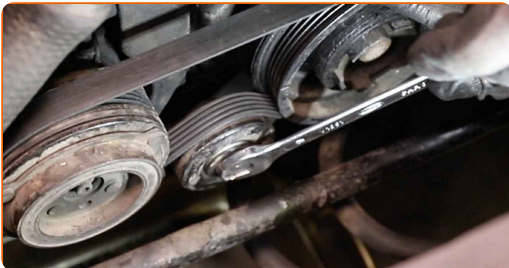


**11** Reinstalați ansamblul carcasei de distribuție a aerului.

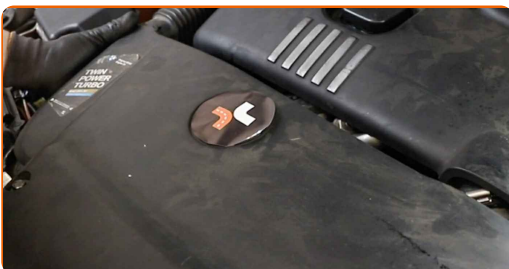

- 12** Înșurubați elementele de fixare ale ansamblului carcasei de distribuție a aerului. Utilizați o cheie tubulară №12. Folosiți o cheie cu clichet.

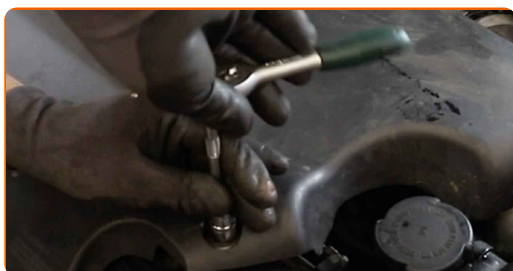


- 13** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

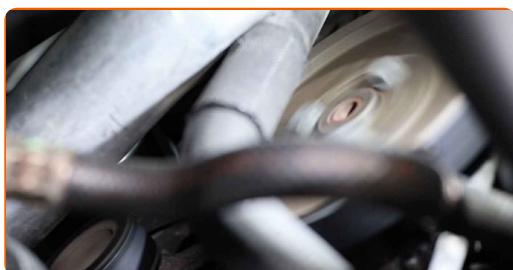

- 14** Opriți motorul.

- 15** Îndepărtați husa de protecție.

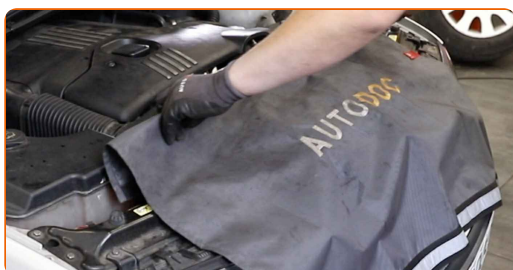

16

Închideți capota.



**BRAVO!**

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)



## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU BMW**

**CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU BMW E46 TOURING**

**CUREA CANELURI PENTRU BMW: CUMPĂRAȚI ACUM**

**CUREA CANELURI PENTRU BMW E46 TOURING: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.