



Cum să schimbați: bujii la  
**BMW E92** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO

**i Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730i 3.0, BMW 6 Coupe (E63) 630i 3.0, BMW 6 Cabrio (E64) 630i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330i 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 130i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E91) 330i 3.0, BMW 5 Sedan (E60) 530i 3.0, BMW 5 Touring (E61) 530i 3.0, BMW 5 Sedan (E60) 523i 2.5, BMW 5 Touring (E61) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E60) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E61) 525i 2.5, BMW 5 Sedan (E60) 525xi 2.5, (+ 49)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: BUJII – BMW E92. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Spray instalație electrică
- Pastă anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte
- Capăt cheie tubulară nr.8
- Bit HEX nr. H5.
- Cheie tubulară pentru bujii nr.16
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Șurubelniță Dreaptă
- Huse de protecție aripi / frontală

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**


**Înlocuirea: bujii – BMW E92. Sfatul util de la experții AUTODOC:**

- Procedura de înlocuire este aceeași la toate bujiile.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - BMW E92 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

**ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:**


1

Deschideți capota.

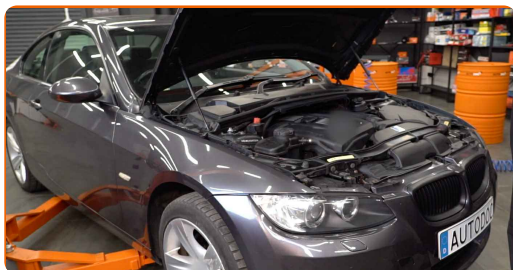


2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

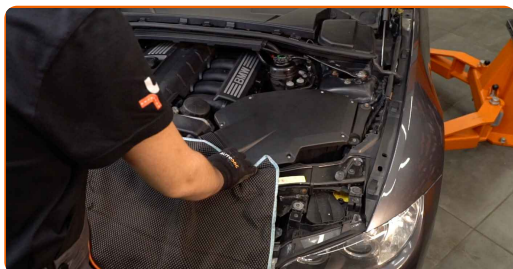

3

Deșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de habitacul. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.

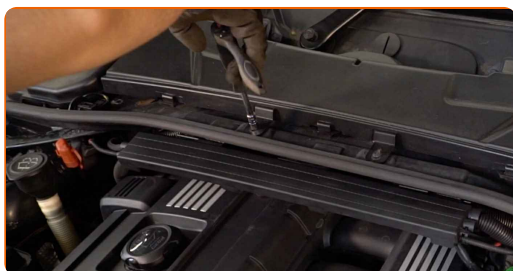


**4** Îndepărtați capacul cutiei filtrului de habitaclu.




**5** Scoateți capacele de protecție ale brațelor ștergătoarelor.



**6** Desprindeți conectorii de la senzorii sistemului de control climatic.

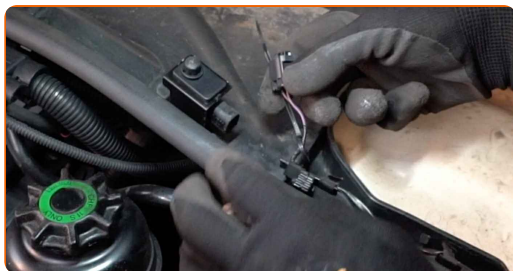

**7** Scoateți senzorii sistemului de control climatic.

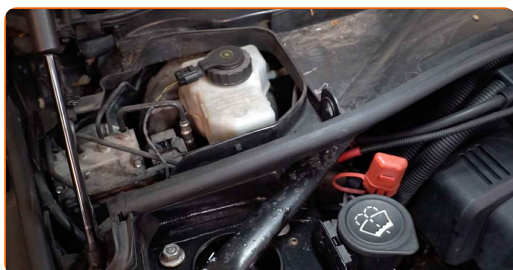


**8** Desprindeți cablurile electrice din partea de sus a carcasei microfiltrului.




9

Desprindeți elementele de fixare din partea de sus a carcasei microfiltrului.

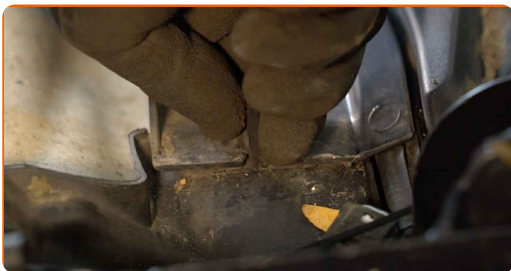


10

Desprindeți conducta de cabluri din partea de sus a carcasei microfiltrului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

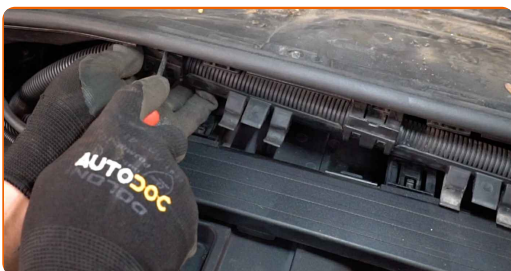


11

Îndepărtați panoul de protecție.

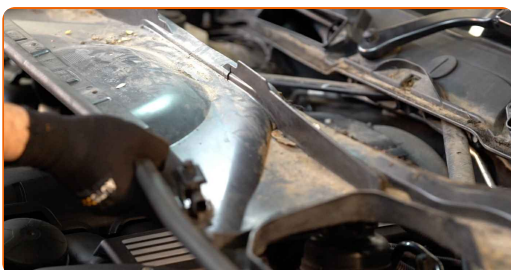


12

Deșurubați elementul de fixare al capacului motorului. Folosiți cheia hexagonală nr. H5. Folosiți o cheie cu clichet.

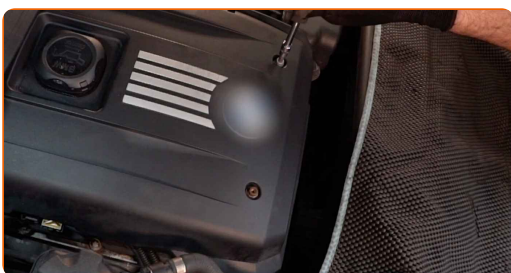


13


Îndepărtați capacul motorului.

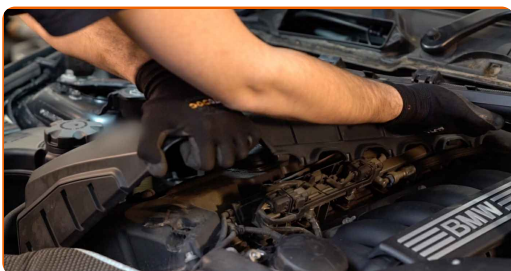

**14** Desprindeți conectorii de la bobinele de aprindere.

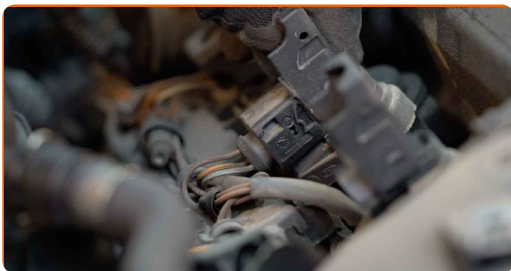


**15** Scoateți bobinele de aprindere din puțurile bujiilor.

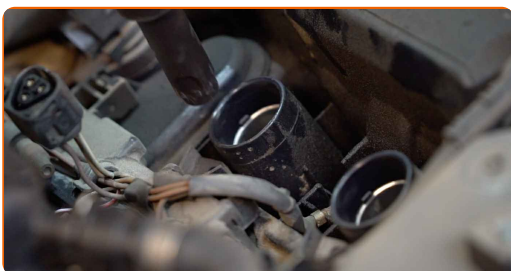


**Înlocuirea: bujii – BMW E92. AUTODOC recomandă:**

- Rețineți ordinea pașilor în demontarea bobinei de inducție.


**16** Curățați locașurile bujiilor de murdărie, praf și obiecte străine.

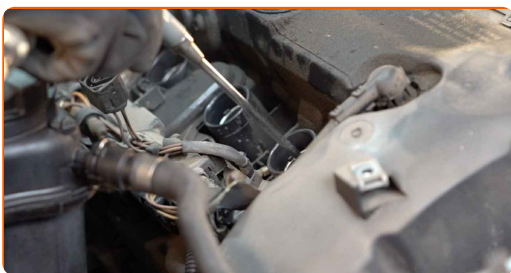

**17** Deșurubați bujiile. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie cu clichet.

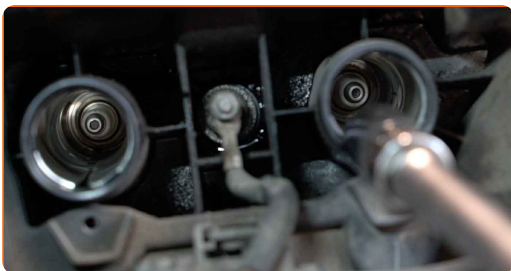


**18** Scoateți bujiile.

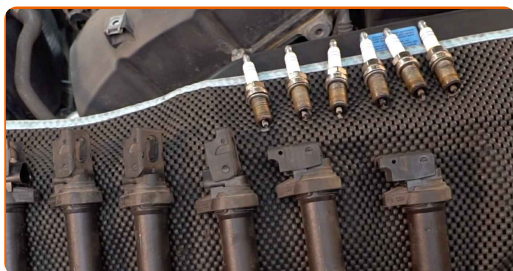

**19** Instalați noile bujii în locurile lor de montare.



**20** Înșurubați noile bujii și strângeți-le. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți până la cuplul de 27 Nm.

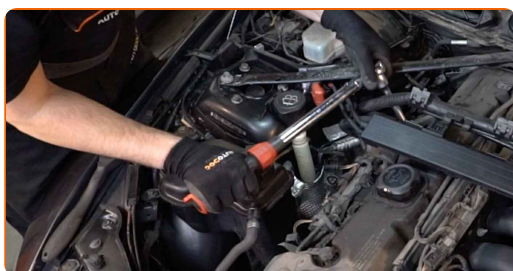


**Înlocuirea: bujii – BMW E92. Experții AUTODOC recomandă:**


- Nu strângeți bujiile cu prea multă forță. Depășirea cuplului de strângere admisibil ar putea provoca deteriorarea filetului.
- Fiți atent atunci când lucrați cu cheia pentru bujii. Denivelarea sa ar putea deteriora cuplajul cu filet.




- 21** Tratați capetele bobinei de aprindere. Folosiți unsoare rezistentă la temperaturi înalte. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

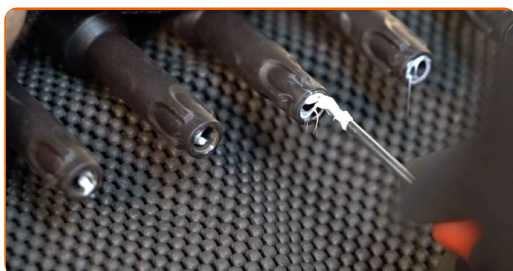

- 22** Tratați contactul bobinei de aprindere cu spray pentru instalații electrice. Spray-ul va proteja contactele electrice împotriva coroziunii, oxidării și va reduce rezistența la contact.

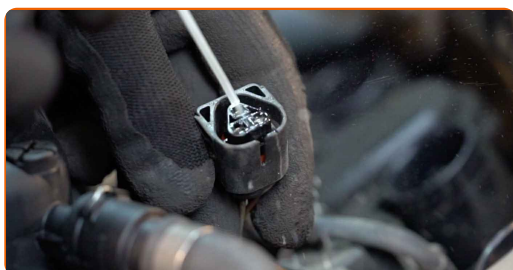

- 23** Instalați bobinele de aprindere în puțurile bujiilor. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

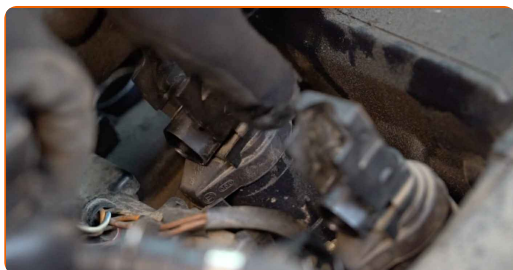


**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: bujii – BMW E92. Urmați pașii de instalare.


24

Uniți conectorii bobinelor de aprindere.

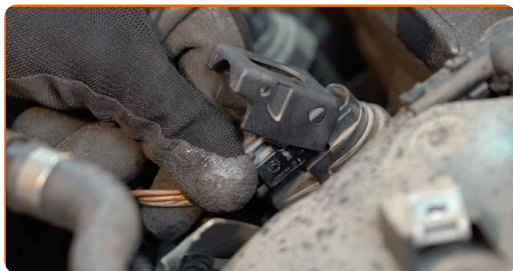

25

Montați capacul motorului și fixați-l.

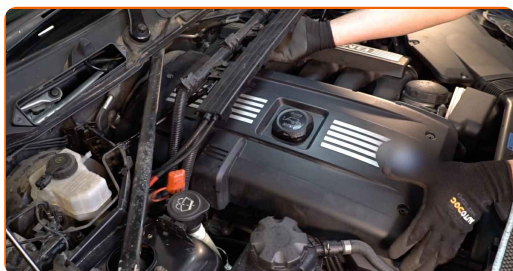

### Înlocuirea: bujii – BMW E92. Sfatul util:

- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- Nu aplicați o forță excesivă la instalarea piesei. În caz contrar riscați să deteriorați elementele de fixare.

26

Înșurubați elementele de fixare ale capacului motorului. Folosiți cheia hexagonală nr. H5. Folosiți o cheie cu clichet.




**27** Instalați panoul de protecție.



**28** Atașați conducta de cabluri în partea de sus a carcasei microfiltrului.



**29** Atașați cablurile electrice în partea de sus a carcasei microfiltrului.

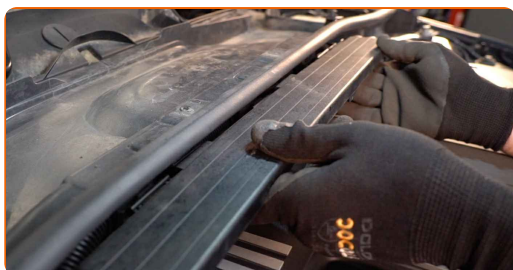


**30** Instalați senzorii sistemului de control climatic.


**31** Atașați conectorii senzorilor sistemului de control climatic.



**32** Atașați elementele de fixare din partea de sus a carcasei microfiltrului.

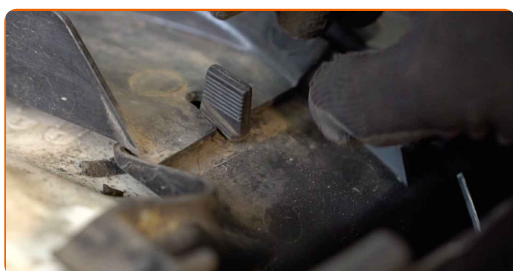

**33** Instalați capacele de protecție a brațelor ștergătoarelor.

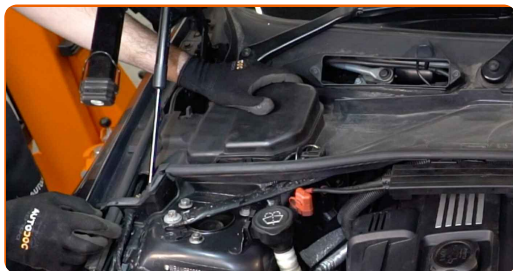

**34** Reinstalați capacul cutiei filtrului de habitaclu.




**35** Înșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de habitaclu. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.



**36** Îndepărtați husa de protecție.



**37** Închideți capota.

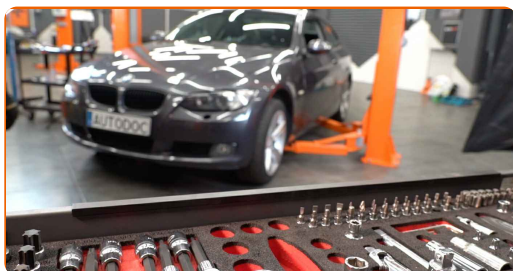

38

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

39

Opriți motorul.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU BMW**

**BUJII: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU BMW E92**

**BUJII PENTRU BMW: CUMPĂRAȚI ACUM**

**BUJII PENTRU BMW E92: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI  
OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.