



Cum să schimbați: filtru
polen la **Ford Mondeo**
BWY | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO



Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FORD MONDEO III combi (BWY) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III combi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III combi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III combi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III combi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 16)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – FORD MONDEO BWY.
LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Șurubelnițe Torx T30
- Huse de protecție aripi / frontală
- Cheie cu clichet

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: filtru polen – Ford Mondeo BWY. Experții AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți filtrul de habitacul cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaculului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Atenție! Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - Ford Mondeo BWY.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Deschideți capota.

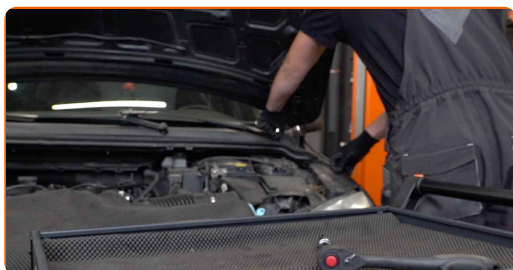

2


Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.



- 3** Deșurubați elementul de fixare al grilei de protecție dreapta a ștergătorului de parbriz. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.



- 4** Ridicați ușor grila de protecție dreapta a ștergătorului de parbriz.

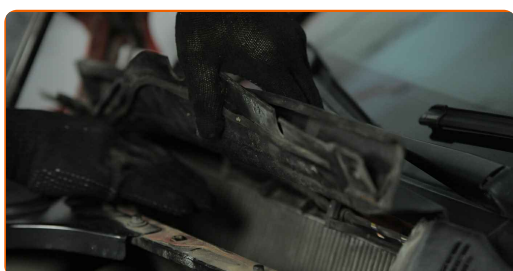

- 5** Îndepărtați filtrul de habitacul.



Înlocuirea: filtru polen – Ford Mondeo BWY. Profesioniștii recomandă:

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitacul.

6 Instalați filtrul de habitacul în suportul său.



AUTODOC recomandă:

- Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.
- Înlocuirea: filtru polen – Ford Mondeo BWY. Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.


7 Instalați și securizați grila de protecție dreapta a ștergătorului de parbriz.



8 Înșurubați elementele de fixare ale grilei de protecție dreapta a ștergătorului de parbriz. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.




9 Îndepărtați husa de protecție.

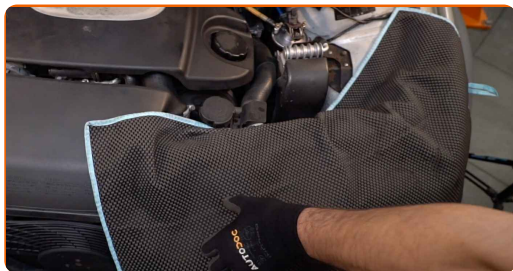


10 Închideți capota.

11 Porniți contactul.

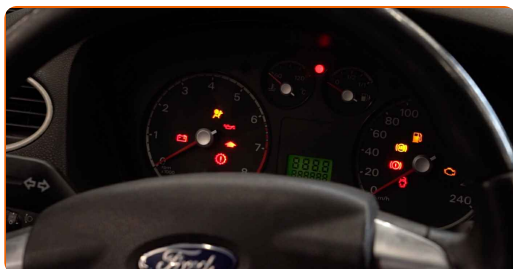

12 Porniți sistemul de aer condiționat. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

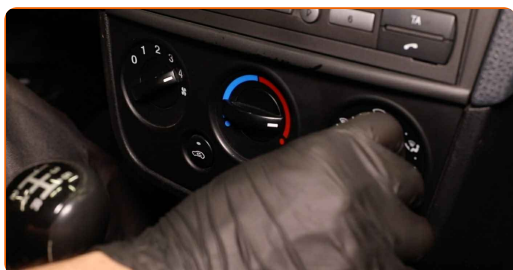

13 Opriți contactul.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU FORD

FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU FORD MONDEO BWY

FILTRU POLEN PENTRU FORD: CUMPĂRAȚI ACUM

FILTRU POLEN PENTRU FORD MONDEO BWY: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.