




Cum să schimbați:
stergătoare parbriz din
spate la **Ford Mondeo**
BWY | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO

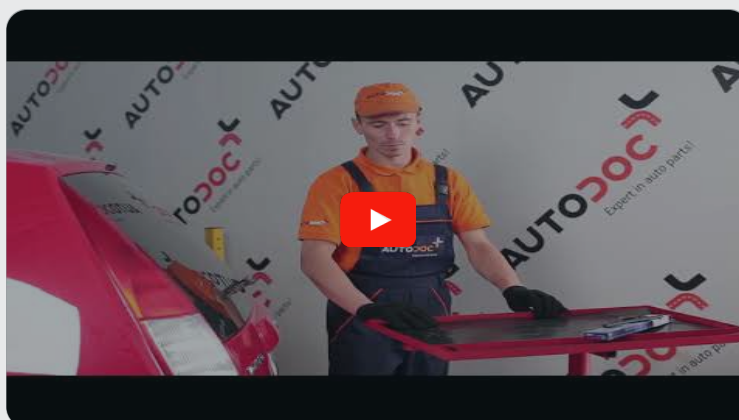

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FORD Focus Mk1 Break (DNW) 1.4 16V, FORD Focus Mk1 Break (DNW) 1.6 16V, FORD Focus Mk1 Break (DNW) 1.8 16V, FORD Focus Mk1 Break (DNW) 2.0 16V, FORD Focus Mk1 Break (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD C-Max (DM2) 1.8, FORD Focus Mk2 Break (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Break (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.0, FORD Mondeo Mk3 Break (BWY) 2.2 TDCi, FORD C-Max (DM2) 2.0 TDCi, FORD C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Transit Connect Mk1 Van 1.8 16V LPG, FORD Focus Mk1 Break (DNW) 1.8 DI / TDDi, FORD Maverick SUV (1N2) 3.0 V6 24V, (+ 60)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Înlocuirea: ștergătoare parbriz – Ford Mondeo BWY. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: STERGĂTOARE PARBRIZ – FORD MONDEO BWY. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:


1 Pregătiți noile ștergătoare de parbriz.



2 Trageți brațul ștergătorului de pe suprafața geamului până la capăt.



3 Rotiți lama ștergătorului la 90 de grade.

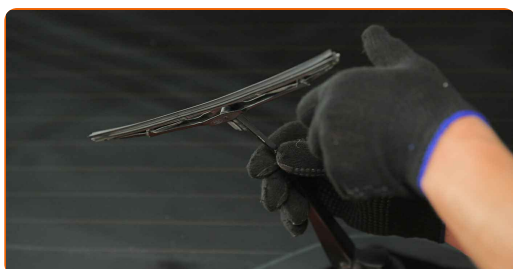

4

Apăsați clema.



5

Scoateți lama de pe brațul ștergătorului.



Înlocuirea: ștergătoare parbriz – Ford Mondeo BWY. Sfatul util:

- Atunci când înlocuiți lama ștergătorului, asigurați-vă ca brațul ștergătorului nu lovește parbrizul.

6

Montați lama nouă și apăsați ușor brațul ștergătorului pe parbriz.



Înlocuirea: stergatoare parbriz – Ford Mondeo BWY. AUTODOC recomandă:

- Nu atingeți marginea de cauciuc a lamei, pentru a evita deteriorarea acoperirii sale de grafit.
- Asigurați-vă că banda de cauciuc a lamei se potrivește perfect geamului, pe întreaga lungime a acestuia.

7

Porniți contactul.



8

După instalare, verificați funcționarea corectă a mecanismului ștergătorului.



BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU FORD

STERGATOARE PARBRIZ: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU FORD MONDEO BWY

**STERGATOARE PARBRIZ PENTRU FORD: CUMPĂRAȚI
ACUM**

**STERGATOARE PARBRIZ PENTRU FORD MONDEO BWY:
CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.