

 **AUTODOC CLUB**

Cum să schimbați: bujii
incandescente la **Renault**
Clio 3 | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO

**i Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.5 dCi, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 75, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 90, RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 75, RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 90, RENAULT Scénic III (JZ0/1_) 1.5 dCi, RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi, RENAULT Scénic III (JZ0/1_) 1.5 dCi (JZ02, JZ0R), RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 75, RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1.5 dCi, RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.5 dCi, (+ 43)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: BUJII INCANDESCENTE – RENAULT CLIO

3. SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Lubrifiant pentru injectoare și bujii incandescente
- Cheie dinamometrică
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie tubulară pentru bujii nr.10
- Cheie cu clichet
- Șurubelniță Dreaptă
- Clești combinate
- Rangă metalică
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: bujii incandescente – Renault Clio 3. AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este identică pentru toate bujiile incandescente.
- Înainte de demararea lucrărilor, porniți motorul și lăsați-l să se încălzească până la temperatura de lucru.
- Purtați mănuși pentru a vă proteja mâinile de suprafețele fierbinți.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: BUJII INCANDESCENTE – RENAULT CLIO 3. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:


1

Deschideți capota motorului.




2


Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

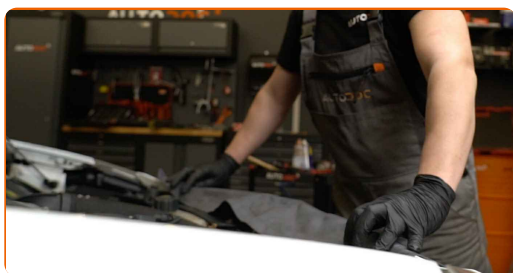


- 3** Detașați suportul de fixare a bușei de alimentare cu aer. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

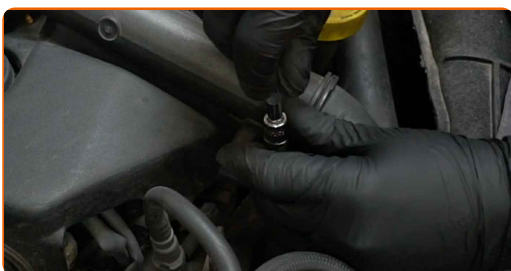


- 4** Desprindeți clema furtunului de admisie a aerului. Folosiți un clește combinat. Folosiți o rangă.

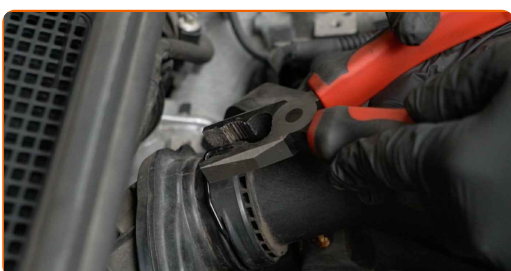


- 5** Îndepărtați bușa de alimentare cu aer.

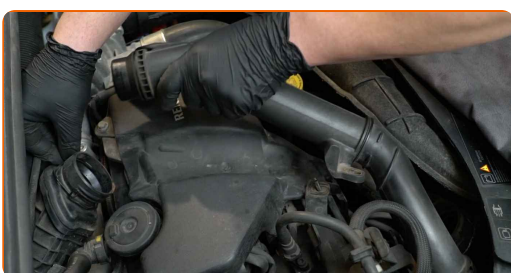


- 6** Acoperiți furtunul de admisie a aerului cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea prafului și murdăriei în interiorul sistemului.

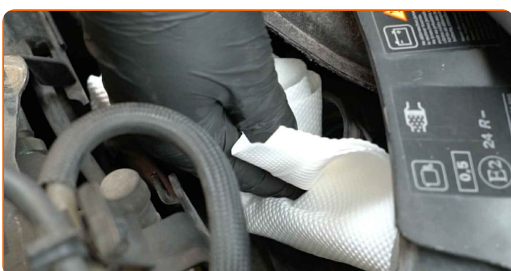

7 Desprindeți cablajul motorului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

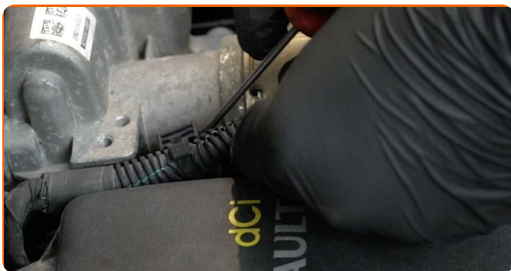

8 Deșurubați elementul de fixare al capacului motorului. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

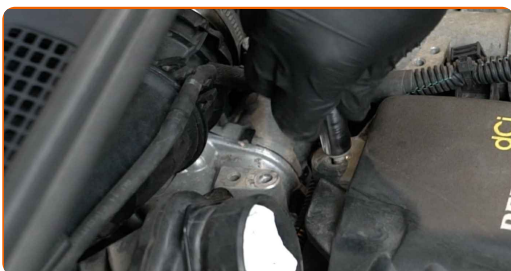


9 Îndepărtați capacul motorului.




Înlocuirea: bujii incandescente – Renault Clio 3. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Nu aplicați o forță excesivă la demontarea piesei. În caz contrar riscați să o deteriorați.


10 Curățați locașurile bujiilor de murdărie, praf și obiecte străine.

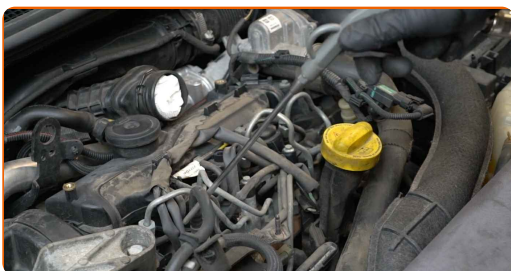


11 Decuplați conectoarele de cabluri ale bujiilor incandescente.

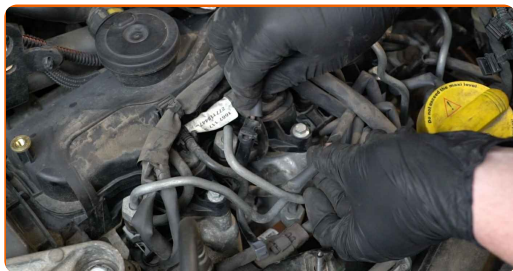


12 Deșurubați bujiile incandescente. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #10. Folosiți o cheie cu clichet.

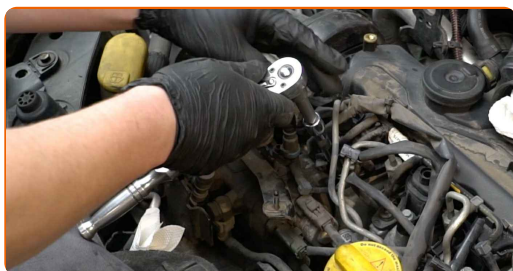

13 Scoateți bujiile incandescente.

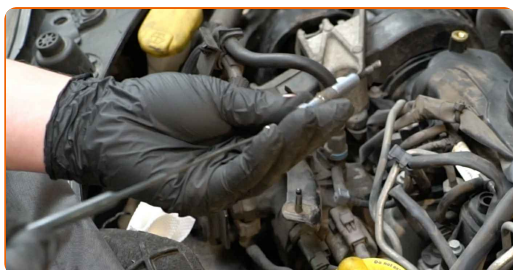

14 Tratați bujiile incandescente. Utilizați lubrifiantul pentru injectoare și bujiile incandescente.

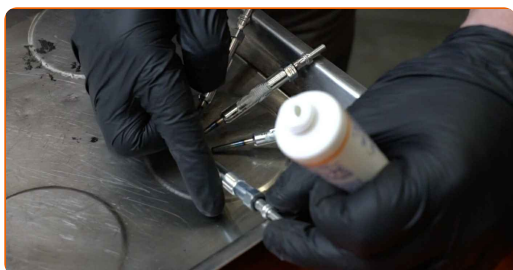


Rețineți!

- Nu atingeți elementul de încălzire, deoarece amprentele digitale pot provoca defectiuni.


15

Instalați bujiile incandescente noi în locurile lor de montare.

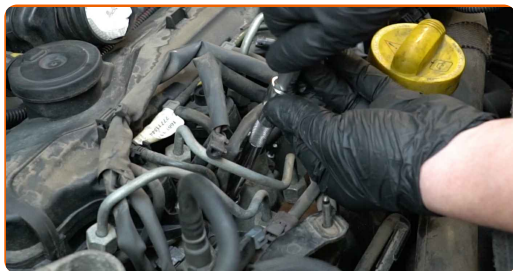

16

Strângeți bujiile incandescente. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #10. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 15 Nm.

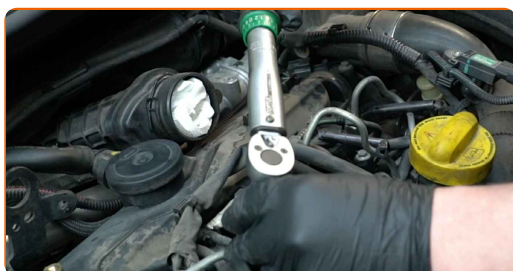


Înlocuirea: bujii incandescente – Renault Clio 3. Sfatul util de la AUTODOC:

- Nu strângeți bujiile cu prea multă forță. Depășirea cuplului de strângere admisibil ar putea provoca deteriorarea filetului.
- Fiți atent atunci când lucrați cu cheia pentru bujii. Denivelarea sa ar putea deteriora cuplajul cu filet.

17

Cuplați conectoarele de cabluri ale bujiilor incandescente.

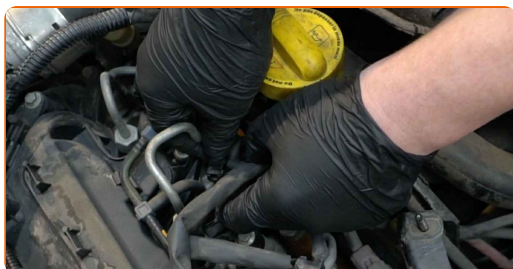

18

Montați capacul motorului și fixați-l.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: bujii incandescente – Renault Clio 3. Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora piesa.


19

Înșurubați elementele de fixare ale capacului motorului. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clicet.




20

Cuplați cablajul motorului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

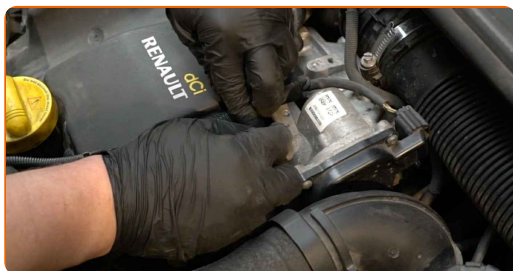


21

Scoateți laveta de microfibră de la furtunul de admisie a aerului.

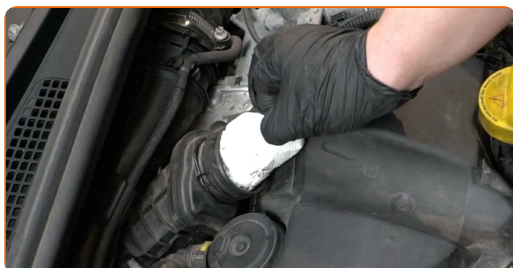


22 Montați bușă de alimentare cu aer și fixați-o.

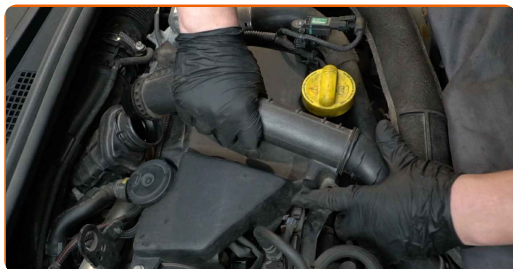


23 Strângeți clema furtunului de admisie a aerului. Folosiți un clește combinat.




24 Înșurubați elementul de fixare al conductei de admisie aer. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

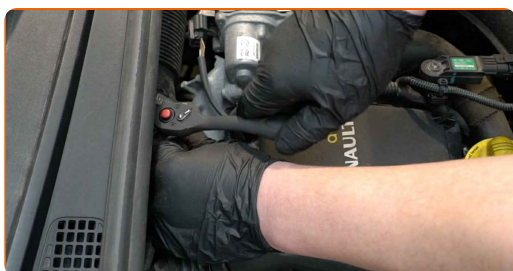

25 Îndepărtați husa de protecție.

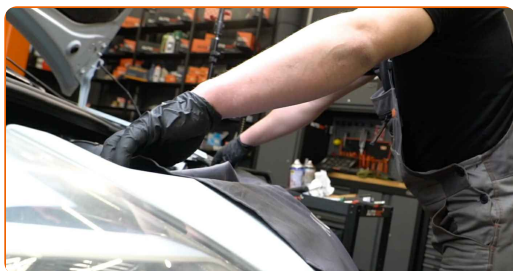

26 Închideți capota.

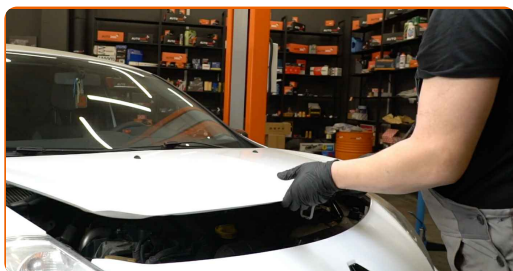

27

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

28


Opriți motorul.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD

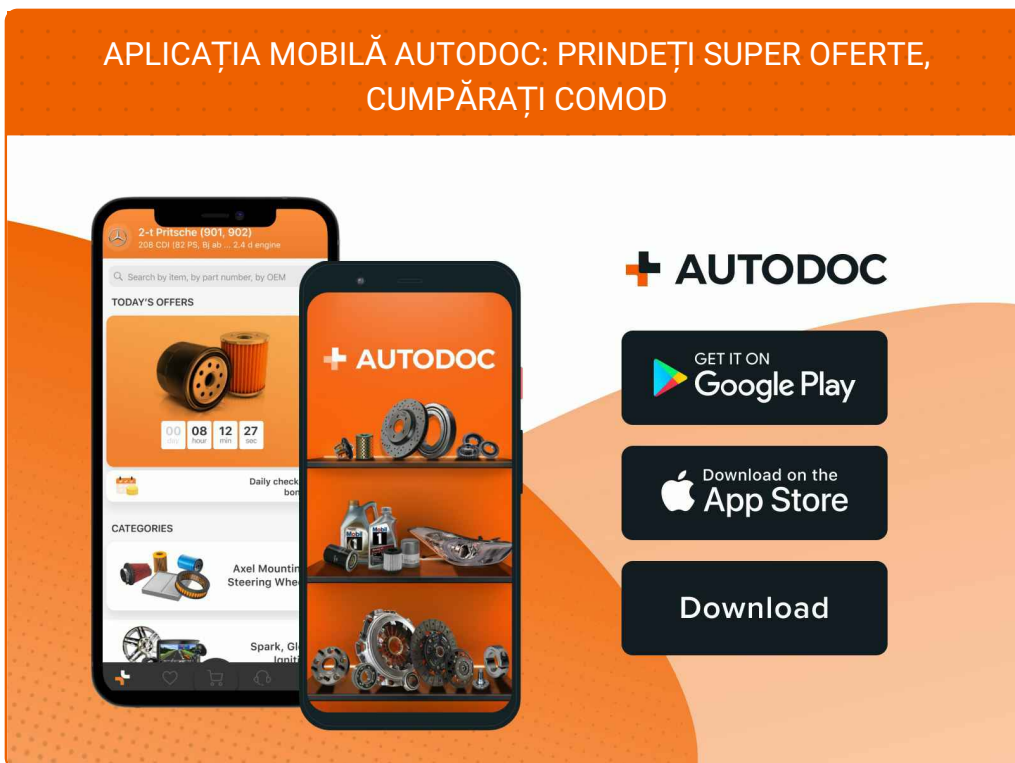

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU RENAULT

BUJII INCANDESCENTE: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU RENAULT CLIO 3

BUJII INCANDESCENTE PENTRU RENAULT: CUMPĂRAȚI ACUM

BUJII INCANDESCENTE PENTRU RENAULT CLIO 3: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.