



Cum să schimbați: etrier
frana din spate la **VW**
Passat B5 Variant | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO




Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW PASSAT (3B2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.8, VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5, VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI, VW PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion, VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion, VW PASSAT (3B2) 2.8 V6, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: ETRIER FRANA – VW PASSAT B5 VARIANT. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

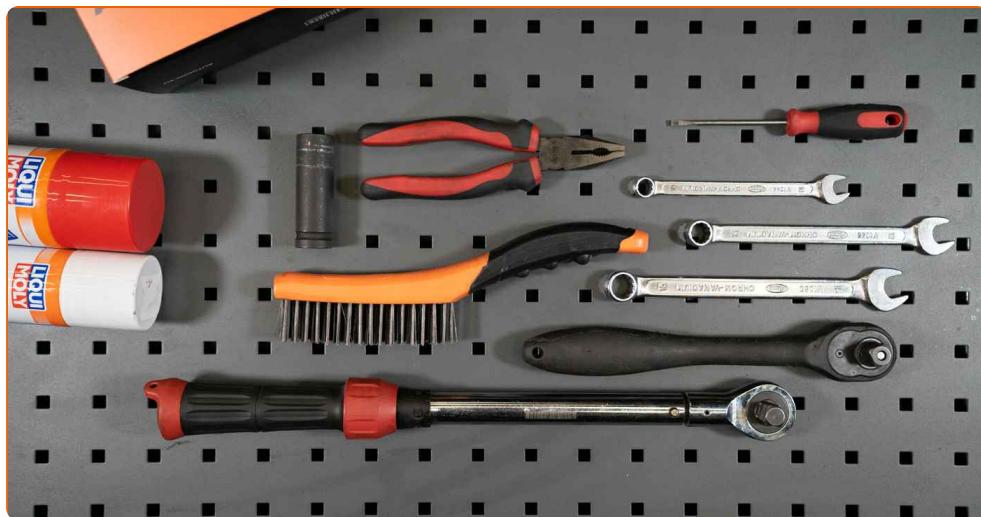

- Spray curățare frâne
- Vaseline pe bază de cupru
- Cheie inelară semideschisă Nr. 10
- Cheie combinată №13
- Cheie combinată №15
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Șurubelnită Dreaptă
- Clești
- Pană blocare roată

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: etrier frana – VW Passat B5 Variant. Experții AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este identică pentru etrierul stâng și drept de pe aceeași axă.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: ETRIER FRANA – VW PASSAT B5 VARIANT. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1

Deschideți capota motorului. Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de frână.

**2**

Securizați roțile cu un opritor de roată.

**3**

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

4

Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.



5

Deșurubați bolțurile roților.



AUTODOC recomandă:

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. VW Passat B5 Variant

6

Scoateți roata.



7

Decuplați cablul frânei de mâna de la etrier. Folosiți o șurubelnită dreaptă.



8


Scoateți clema de fixare a cablului frânei de mâna. Folosiți clești.

9

Eliberați cablul frânei de mâna. Folosiți o șurubelnită dreaptă.

10

Desfaceți plăcuțele de frână. Folosiți o șurubelnită dreaptă.

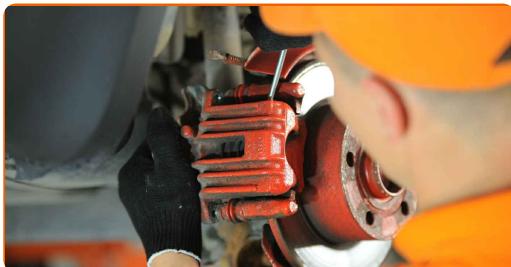

11

Deșurubați fixarea etrierului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №15. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.



12

Scoateți etrierul de frână. Folosiți o șurubelnită dreaptă.




Înlocuirea: etrier frana – VW Passat B5 Variant. Profesioniștii recomandă:

- Atunci când înlocuiți etrierul de frână, verificați furtunul de frână să nu prezinte deteriorări, iar în caz de nevoie înlocuiți-l cu altul nou.
- În timpul înlocuirii etrierului de frână, se recomandă, de asemenea, și schimbarea plăcuțelor, precum și verificarea stării discurilor și înlocuirea acestora, dacă este necesar.
- Dacă setul de etriere de frână noi nu avea inclusi și pini de ghidare noi, atunci folosiți pinii vechi.

13

Deşurubaţi furtunul de frână din etrierul de frână. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №13.

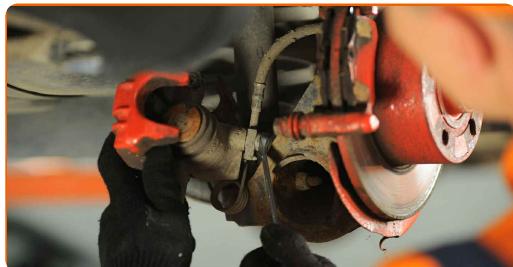

14

Scoateţi plăcuţele de frână.



Înlocuirea: etrier frana – VW Passat B5 Variant. AUTODOC recomandă:

- Astropaţi imediat capătul deschis al liniei de frână, cu scopul de a reduce la minimum scurgerile de lichid şi de a preveni infiltrarea corpurilor străine în sistemul de frânare.

15

Instalaţi plăcuţele de frână.


16

Instalaţi şi fixaţi furtunul de frână în noul etrier. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №13.



17

Montați etrierul de frână și fixați-l.

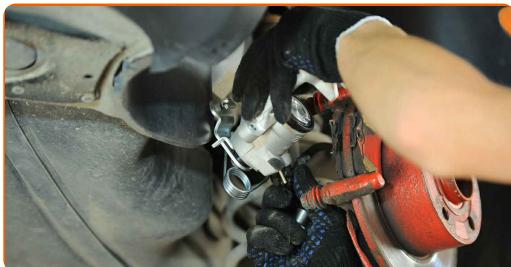

18

Strângeți elementele de fixare ale etrierului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №15. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 35 Nm.



19

Instalați cablul frânei de mâna în suportul etrierului de frână. Folosiți o șurubelnită dreaptă.



20

Securizați cablul frânei de mâna cu o clamă de fixare. Folosiți o șurubelnită dreaptă.




21

Desfaceți fittingul etrierului de frână. Utilizați o cheie inelară semideschisă Nr. 10.



22

Pompați aerul din etrierul de frână. Fără a porni motorul, apăsați pedala de frână în mod repetat până când este percepță o rezistență semnificativă.

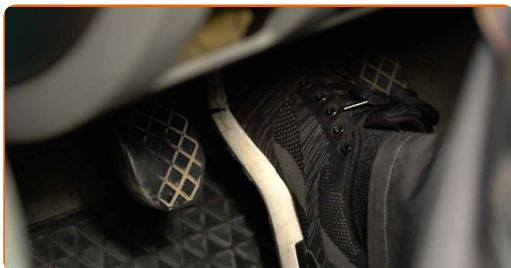

23

Strângeți fittingul etrierului de frână. Utilizați o cheie inelară semideschisă Nr. 10.

24

Strângeți șurubul de aerisire al etrierului de frână. Utilizați o cheie inelară semideschisă Nr. 10. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 10 Nm.



Înlocuirea: etrier frana – VW Passat B5 Variant. Sfatul util de la AUTODOC:

- Asigurați-vă că ați instalat capacul de protecție al supapei de evacuare a aerului.

25

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



26

Curătați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: etrier frana – VW Passat B5 Variant. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

27

Montați roata.



Înlocuirea: etrier frana – VW Passat B5 Variant. Sfatul util:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.

28

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



29

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.



30

Scoateți cricul și opriotoarele de roată.



Înlocuirea: etrier frana – VW Passat B5 Variant. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Verificați nivelul lichidului de frână din rezervorul de compensare și restabiliți-i nivelul adecvat, dacă este necesar.

31

Strângeți capacul rezervorului cu lichid de frână. Închideți capota.



BRAVO!

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VW

ETRIER FRANA: O GAMĂ VASTĂ

ALEGETI PIESE AUTO PENTRU VW PASSAT B5 VARIANT**ETRIER FRANA PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM****ETRIER FRANA PENTRU VW PASSAT B5 VARIANT: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

(i) ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, răni sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotoafile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.