



Cum să schimbați: curea  
caneluri la **Audi A6 C5**  
**Avant** | Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO



### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro, AUDI A6 C4 Sedan (4A2) 2.8, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8, AUDI A6 C4 Sedan (4A2) 2.8 quattro, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), (+ 26)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – AUDI A6 C5 AVANT.  
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Cheie combinată №17
- șurubelniță dreaptă
- Surubelniță phillips
- Huse de protecție aripi / frontală

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**


Înlocuirea: curea caneluri – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – AUDI A6 C5 AVANT. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:


1

Deschideți capota.

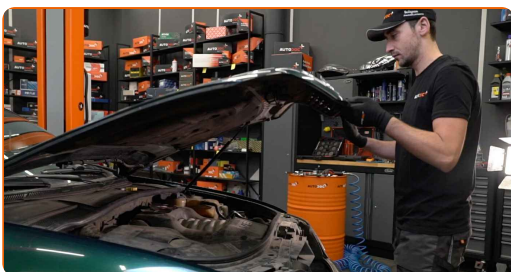


2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

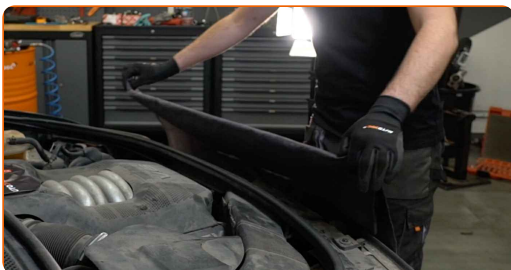


3

Deșurubați elementele de fixare ale ansamblului carcasei de distribuție a aerului. Folosiți o șurubelniță Phillips.

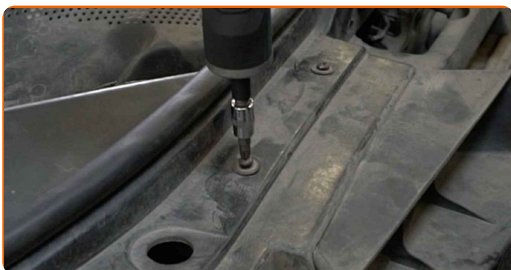


4

Demontați ansamblul carcasei de distribuție a aerului.

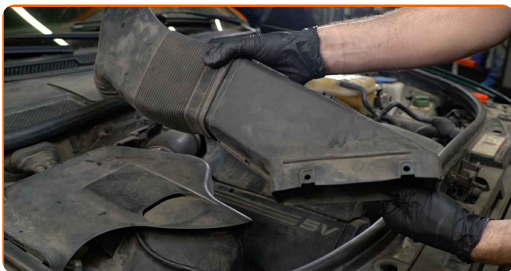

5

Deșurubați elementul de fixare al capacului motorului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

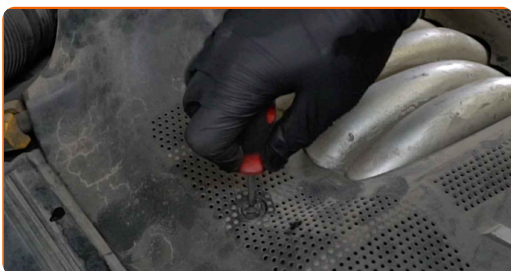

6

Îndepărtați capacul motorului.




### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: curea caneluri – Audi A6 C5 Avant. Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

7 Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №17.



8 Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.

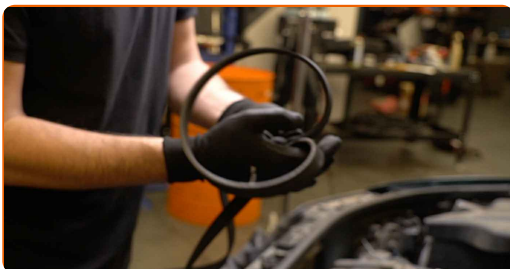

Înlocuirea: curea caneluri – Audi A6 C5 Avant. Sfatul util de la AUTODOC:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

9 Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială.

10 Instalați cureaua de transmisie Poli-V.



**11** Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №17.



**12** Așezați cureaua de transmisie pe scripetele arborelui cotit.




### Înlocuirea: curea caneluri – Audi A6 C5 Avant. Sfatul util:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.
- Asigurați-vă că cureaua Poli-V este bine întinsă.

**13** Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială. Utilizați o cheie în combinație fixă №17.


**14** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

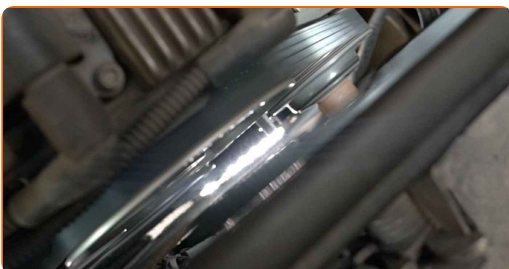

**15** Opriți motorul.


16

Reinstalați ansamblul carcasei de distribuție a aerului.

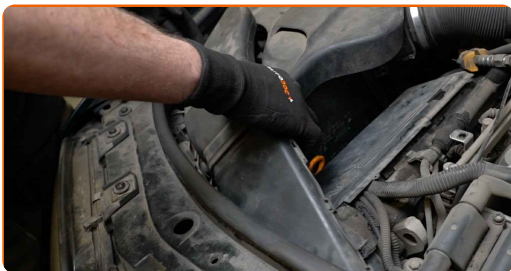


17

Înșurubați elementele de fixare ale ansamblului carcasei de distribuție a aerului. Folosiți o șurubelniță Phillips.

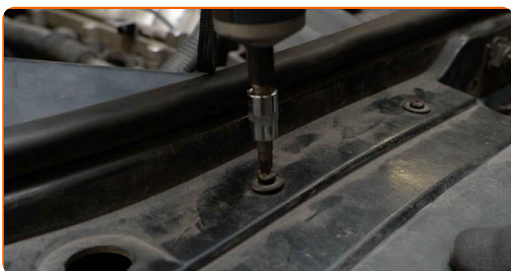

18

Montați capacul motorului și fixați-l.

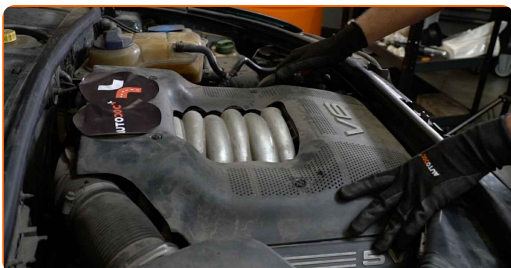

### AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- Înlocuirea: curea caneluri – Audi A6 C5 Avant. Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora piesa.




19

Înșurubați elementele de fixare ale capacului motorului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.




20

Îndepărtați husa de protecție.

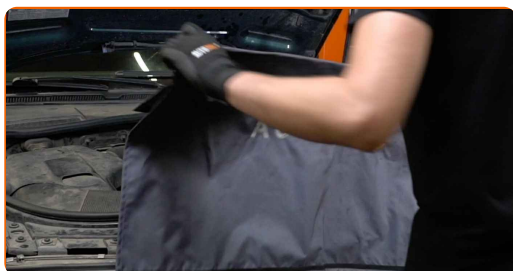

21

Închideți capota.

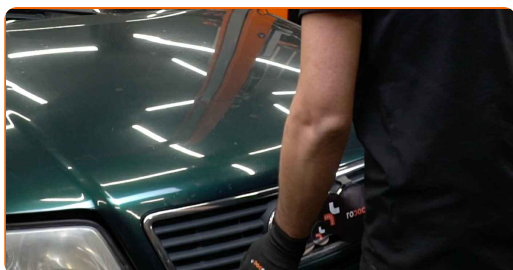

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU AUDI**

**CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU AUDI A6 C5 AVANT**

**CUREA CANELURI PENTRU AUDI: CUMPĂRAȚI ACUM**

**CUREA CANELURI PENTRU AUDI A6 C5 AVANT: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.