



Cum să schimbați: bujii la  
**Audi A6 C5 Avant** | Ghid  
de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO


** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4, (+ 26)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: BUJII – AUDI A6 C5 AVANT. SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**

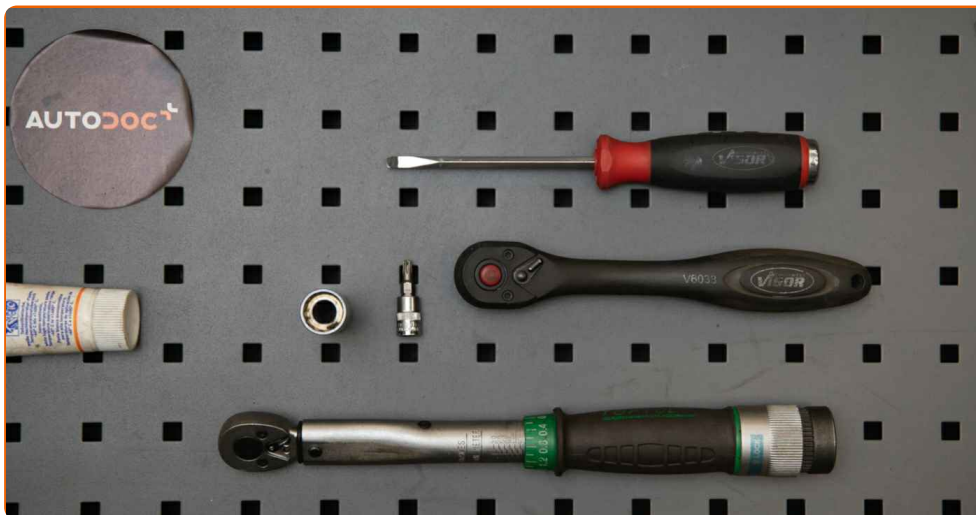

- Pastă anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte
- Cheie dinamometrică
- Cheie tubulară pentru bujii nr.16
- Surubelnite Torx T25
- Cheie cu clichet
- șurubelniță dreaptă
- Huse de protecție aripi / frontală

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**


Înlocuirea: bujii – Audi A6 C5 Avant. Experții AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este aceeași la toate bujiile.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: BUJII – AUDI A6 C5 AVANT. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1

Deschideți capota.

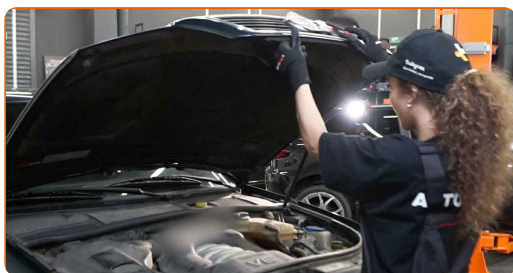


2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.




3

Deșurubați elementele de fixare ale ansamblului carcasei de distribuție a aerului. Folosiți o șurubelniță Phillips.

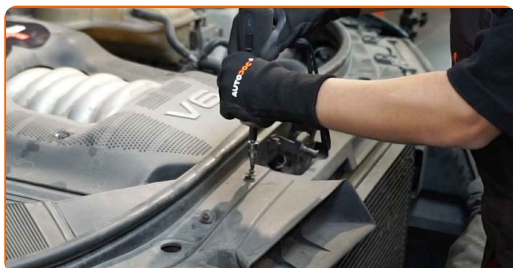

4

Demontați ansamblul carcasei de distribuție a aerului.

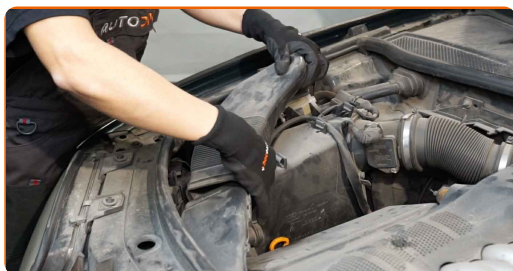


5

Deșurubați elementul de fixare al capacului motorului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



6

Îndepărtați capacul motorului.

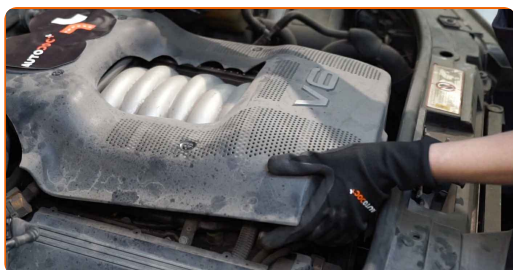


### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: bujii – Audi A6 C5 Avant. Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.


7

Deșurubați elementul de fixare al capacului motorului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

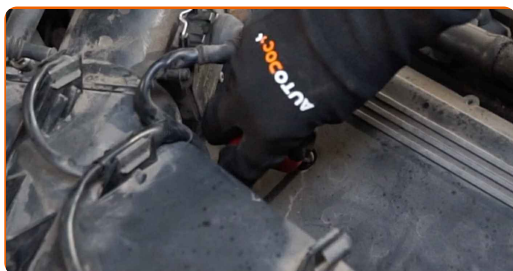

8

Îndepărtați capacul motorului.

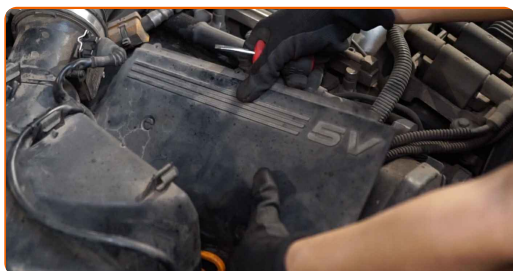


Înlocuirea: bujii – Audi A6 C5 Avant. Profesioniștii recomandă:


- Nu aplicați o forță excesivă la demontarea piesei. În caz contrar riscați să o deteriorați.

9


Deșurubați elementele de fixare ale rezervorului cu lichid de răcire. Folosiți Torx T25. Folosiți o cheie cu clichet.

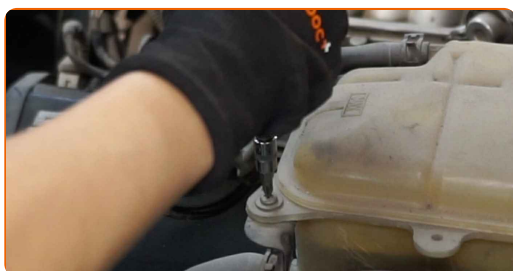


**10** Scoateți rezervorul cu lichid de răcire.

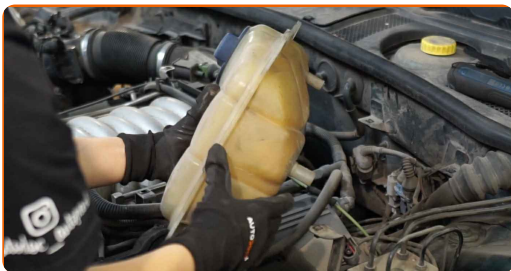

**11** Deșurubați elementul de fixare al capacului motorului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

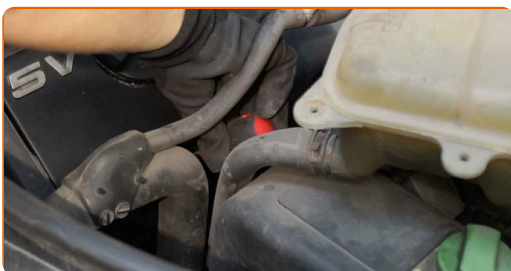


**12** Îndepărtați capacul motorului.

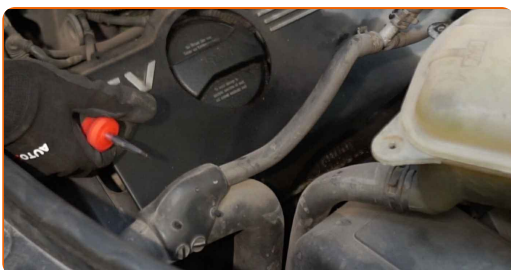

**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: bujii – Audi A6 C5 Avant. Pentru a evita deteriorarea piesei la demontarea acesteia, nu utilizați forță excesivă.

**13** Scoateți conectorii cablurilor bujiei din locașul bujiei.

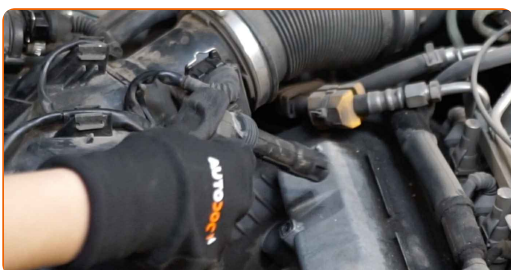


Înlocuirea: bujii – Audi A6 C5 Avant. Profesioniștii recomandă:

- Aveți grijă să nu deteriorați cablurile bujiei.
- Rețineți ordinea conectorilor cablurilor bujiilor.


14

Curățați locașurile bujiilor de murdărie, praf și obiecte străine.

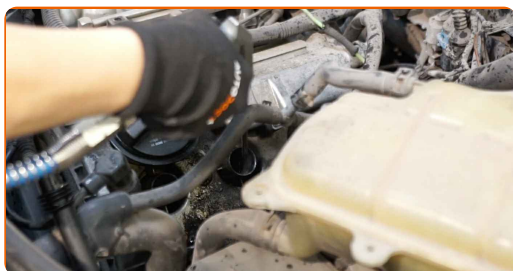


15

Deșurubați bujiile. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie cu clichet.

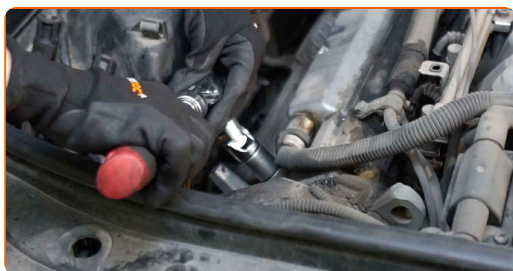


16

Scoateți bujiile.

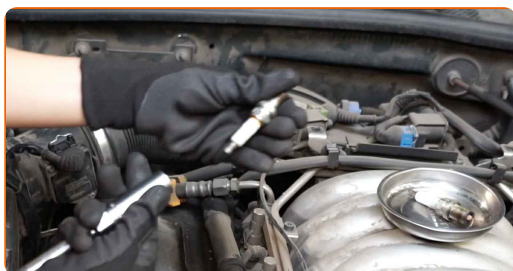




**17** Aplicați un strat subțire de pastă specială anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte pe filetul noilor bujii.

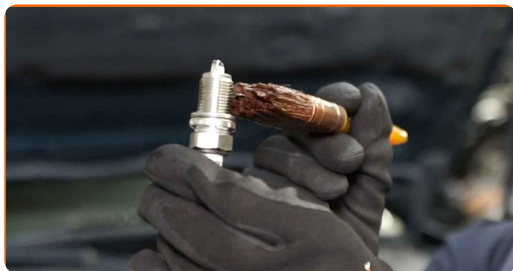

**18** Instalați noile bujii în locurile lor de montare. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16.




**19** Înșurubați noile bujii și strângeți-le. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 24 Nm.

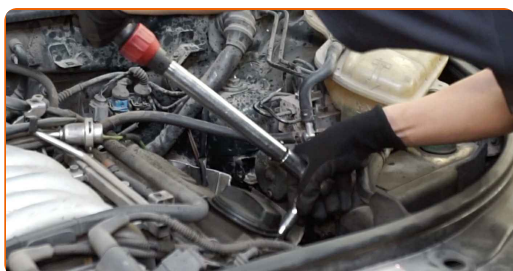

**Înlocuirea: bujii – Audi A6 C5 Avant. Experții AUTODOC recomandă:**

- Nu strângeți bujiile cu prea multă forță. Depășirea cuplului de strângere admisibil ar putea provoca deteriorarea filetului.
- Fiți atent atunci când lucrați cu cheia pentru bujii. Denivelarea sa ar putea deteriora cuplajul cu filet.

- 20** Instalați conectorii firelor bujiei în locașul bujiei. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

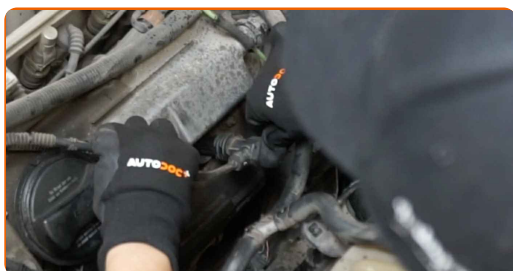

### Înlocuirea: bujii – Audi A6 C5 Avant. Sfatul util:


- Respectați procedura de instalare.

- 21** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.



- 22** Opriți motorul.

- 23** Montați capacul motorului și fixați-l.

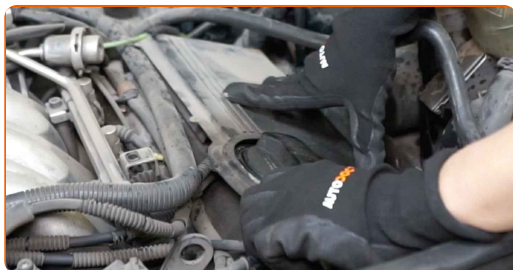

**Înlocuirea: bujii – Audi A6 C5 Avant. Experții AUTODOC recomandă:**


- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- Înlocuirea: bujii – Audi A6 C5 Avant. Pentru a evita deteriorarea piesei în timpul instalării, nu utilizați forță excesivă.

**24**

Înșurubați elementele de fixare ale capacului motorului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

**25**

Montați capacul motorului și fixați-l.

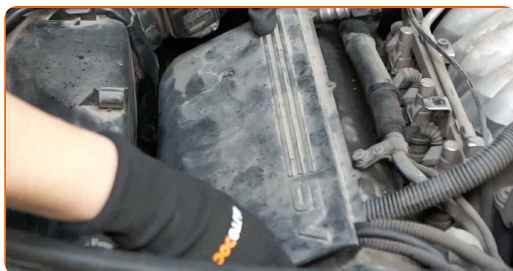

**AUTODOC recomandă:**

- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- Înlocuirea: bujii – Audi A6 C5 Avant. Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora piesa.

26

Înșurubați elementele de fixare ale capacului motorului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



27

Montați capacul motorului și fixați-l.




### AUTODOC recomandă:


- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- Înlocuirea: bujii – Audi A6 C5 Avant. Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora piesa.

28

Înșurubați elementele de fixare ale capacului motorului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

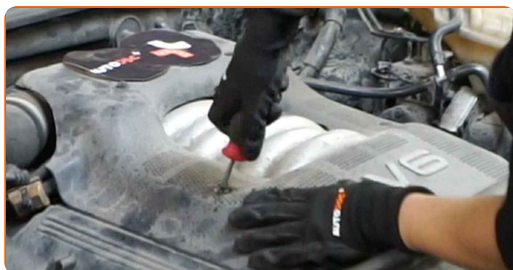

**29** Reinstalați ansamblul carcasei de distribuție a aerului.

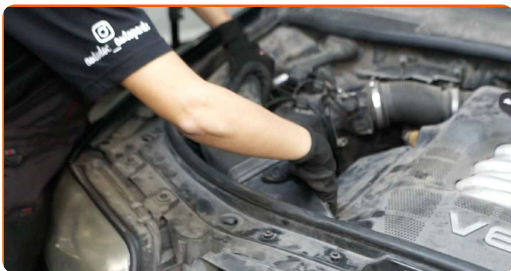

**30** Înșurubați elementele de fixare ale ansamblului carcasei de distribuție a aerului. Folosiți o șurubelniță Phillips.




**31** Instalați rezervorul cu lichid de răcire.

**32** Înșurubați elementele de fixare ale rezervorului cu lichid de răcire. Folosiți Torx T25. Folosiți o cheie cu clichet.




**33** Îndepărtați husa de protecție.

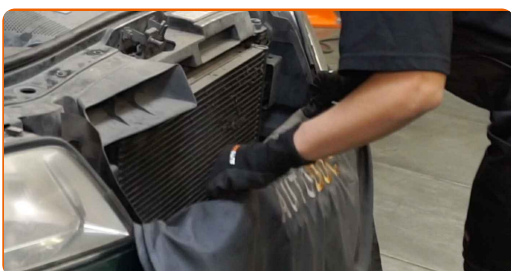

34

Închideți capota.

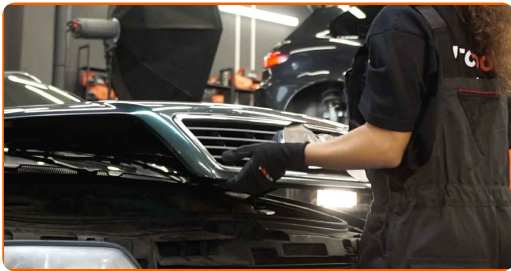

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## **AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE**

**APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU AUDI**

**BUJII: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU AUDI A6 C5 AVANT**

**BUJII PENTRU AUDI: CUMPĂRAȚI ACUM**

**BUJII PENTRU AUDI A6 C5 AVANT: CELE MAI BUNE  
PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.