



Cum să schimbați: filtru
polen la **BMW E60** | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO




Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

BMW 5 Sedan (E60) 525i 2.5, BMW 5 Sedan (E60) 520i 2.2, BMW 5 Sedan (E60) 530i 3.0, BMW 5 Sedan (E60) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (E60) 545i 4.4, BMW 5 Touring (E61) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E61) 545i 4.4, BMW 5 Touring (E61) 530d 3.0, BMW 6 Coupe (E63) 645Ci 4.4, BMW 6 Cabrio (E64) 645Ci 4.4, BMW 5 Sedan (E60) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E61) 525d 2.5, BMW 5 Sedan (E60) M5, BMW 5 Sedan (E60) 535d 3.0, BMW 5 Touring (E61) 535d 3.0, (+ 53)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – BMW E60. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

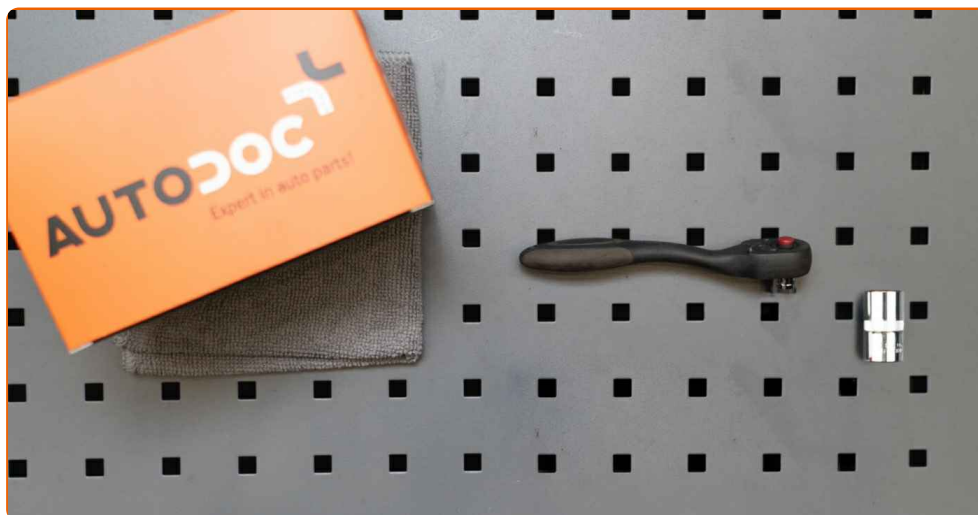

- Capăt cheie tubulară nr.13
- Cheie cu clichet
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: filtru polen – BMW E60. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Înlocuiți filtrul de habitacul cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaculului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Atenție! Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - BMW E60.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Deschideți capota motorului.

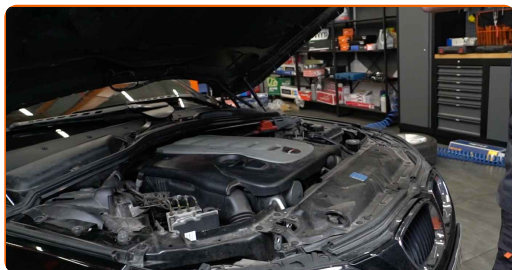

2


Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.



- 3** Deșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de habitacul. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.




- 4** Mișcați din loc clemele capacului filtrului de habitacul.

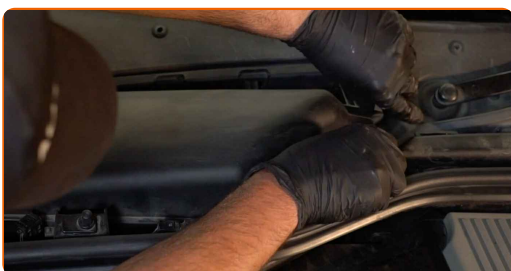

- 5** Desprindeți conectorii de la senzorii sistemului de control climatic.



- 6** Îndepărtați capacul cutiei filtrului de habitacul.

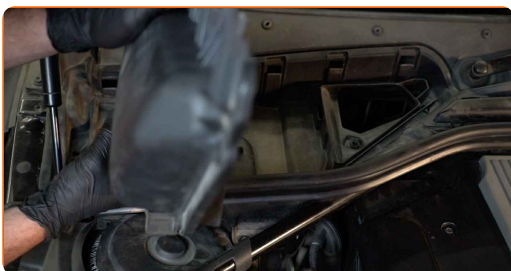


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – BMW E60. Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

7

Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.

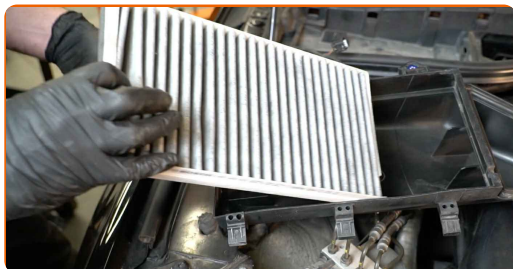


Înlocuirea: filtru polen – BMW E60. Profesioniștii recomandă:

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitacul.


8

Deșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de habitacul. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.

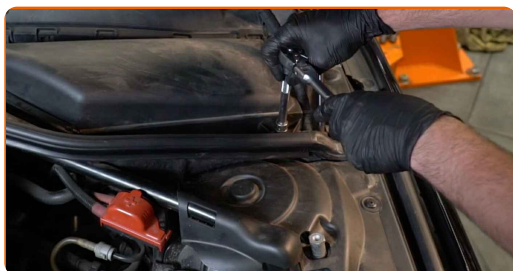

9

Mișcați din loc clemele capacului filtrului de habitacul.

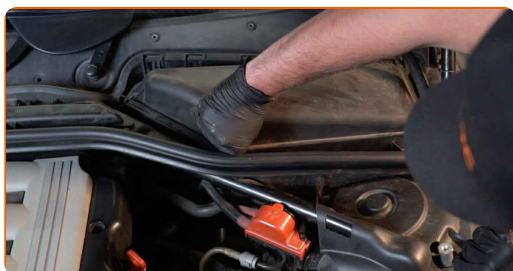

10

Îndepărtați capacul cutiei filtrului de habitacul.




AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – BMW E60. Pentru a evita deteriorarea piesei la demontarea acesteia, nu utilizați forță excesivă.

11


Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.

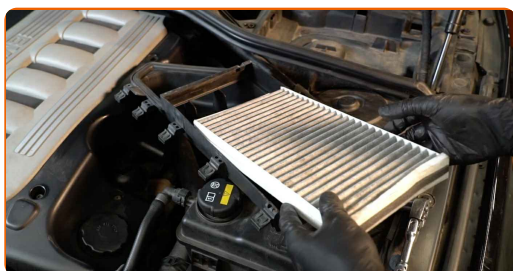

Înlocuirea: filtru polen – BMW E60. Sfatul util:

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitacul.

- 12** Acoperiți conductele de aer ale filtrului habitacului cu o cârpă din microfibră pentru a împiedica pătrunderea murdăriei și prafului.

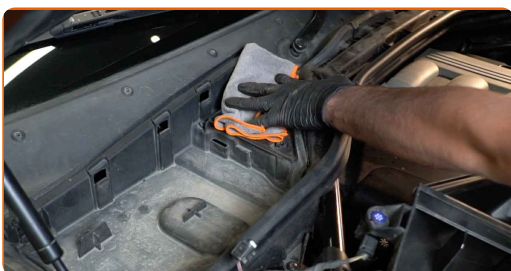

- 13** Curățați carcasa și capacul filtrului de habitacul.




Înlocuirea: filtru polen – BMW E60. Sfatul util de la AUTODOC:

- Îndepărtați cu grijă toată murdăria din filtrul de habitacul, pentru a evita blocarea canalului de ventilație.

- 14** Scoateți cârpa din microfibră de pe conductele de aer ale filtrului habitacului.




- 15** Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.

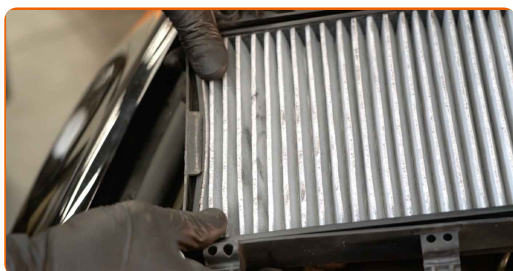

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – BMW E60. Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.
- Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.

- 16** Reinstalați capacul cutiei filtrului de habitacul. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

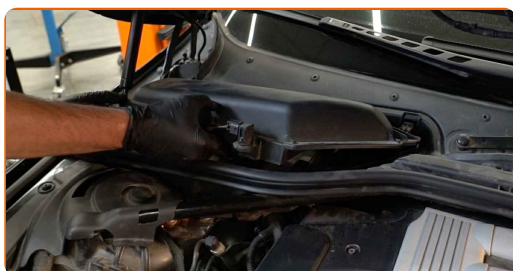


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – BMW E60. Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora elementele de fixare.


17 Ataşați conectorii senzorilor sistemului de control climatic.




18 Fixați clemele capacului filtrului de habitaclu.

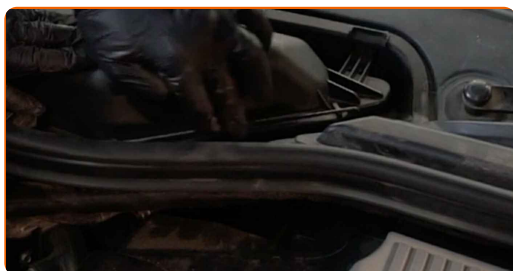

19 Înșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de habitaclu. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.

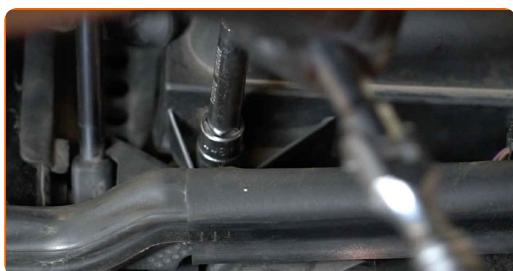

20 Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.

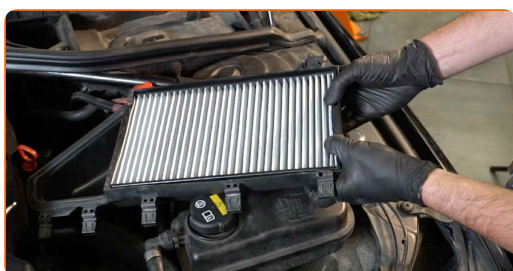


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – BMW E60. Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.
- Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.

21

Reinstalați capacul cutiei filtrului de habitacul. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

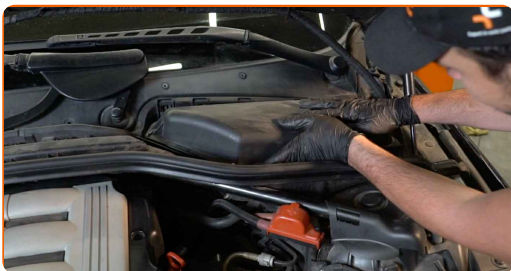

AUTODOC recomandă:


- Înlocuirea: filtru polen – BMW E60. Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora elementele de fixare.

22


Fixați clemele capacului filtrului de habitacul.



- 23** Înșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de habitaclu. Utilizați o cheie tubulară N°13. Folosiți o cheie cu clichet.

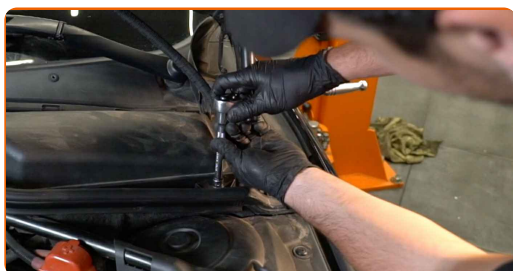

- 24** Îndepărtați husa de protecție.

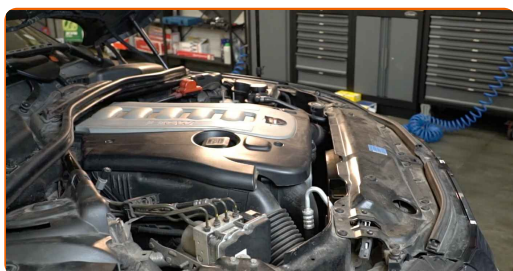

- 25** Închideți capota.




- 26** Porniți contactul.



27

Porniți sistemul de aer condiționat. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

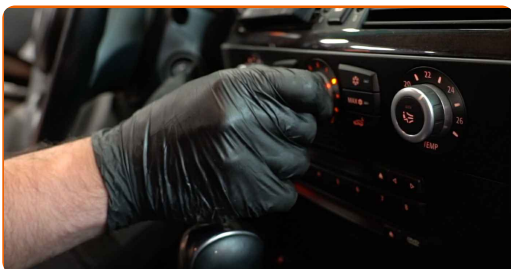

28

Opriți contactul.



BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU BMW

FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU BMW E60

FILTRU POLEN PENTRU BMW: CUMPĂRAȚI ACUM

**FILTRU POLEN PENTRU BMW E60: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.