



Cum să schimbați:  
stergatoare parbriz din  
spate la **VW Golf 6** | Ghid  
de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO



### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 R 4motion, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.2 TSI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 GTi, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TSI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TGI CNG, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.4, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6, (+ 28)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: STERGATOARE PARBRIZ – VW GOLF 6.  
LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- surubelnită dreaptă

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

**AUTODOC recomandă:**


- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: ȘTERGĂTOARE PARBRIZ – VW GOLF 6. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

- 1** Porniți contactul. Setați din comutatorul de pe volan ștergătorul de parbriz în poziția coborâtă.



- 2** Opriți contactul. Ștergătoarele, în modul de servizare, vor fi în poziția ridicată.

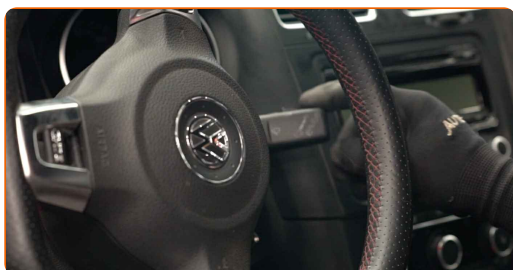

- 3** Pregătiți noile ștergătoare de parbriz.




4

Trageți brațul ștergătorului de pe suprafața geamului până la capăt.



5

Apăsați clema. Folosiți o șurubelniță dreaptă. Scoateți lama de pe brațul ștergătorului.

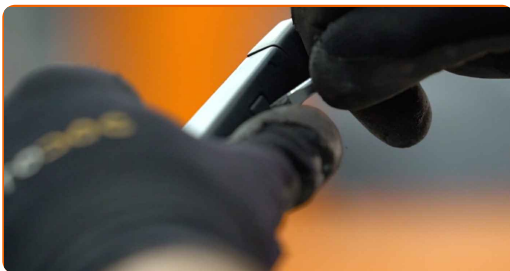


Înlocuirea: stergătoare parbriz – VW Golf 6. AUTODOC recomandă:

- Atunci când înlocuiți lama ștergătorului, asigurați-vă ca brațul ștergătorului nu lovește parbrizul.

6

Montați lama nouă și apăsați ușor brațul ștergătorului pe parbriz.

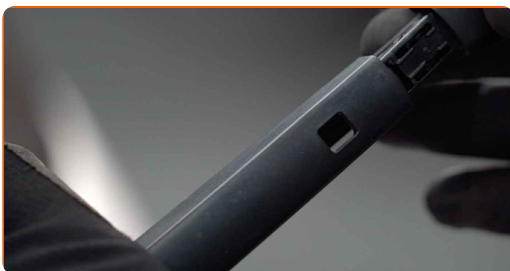

7

Astfel, veți schimba modul în care se află ștergătoarele, de la cel de servizare la cel de funcționare.



Înlocuirea: stergatoare parbriz – VW Golf 6. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Asigurați-vă că banda de cauciuc a lamei se potrivește perfect geamului, pe întreaga lungime a acestuia.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VW**

**STERGATOARE PARBRIZ: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VW GOLF 6**

**STERGATOARE PARBRIZ PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM**

**STERGATOARE PARBRIZ PENTRU VW GOLF 6: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.