




Cum să schimbați: arc
spiral din spate la **Audi**
80 B4 | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO

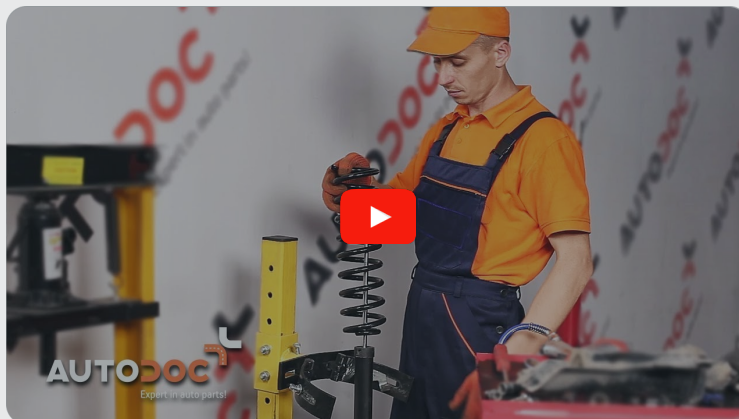


ⓘ Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.9 TD, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.9 TDI, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.6, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.6 E, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E 16V, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.3 E, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.6, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.8

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: ARC SPIRAL – AUDI 80 B4. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

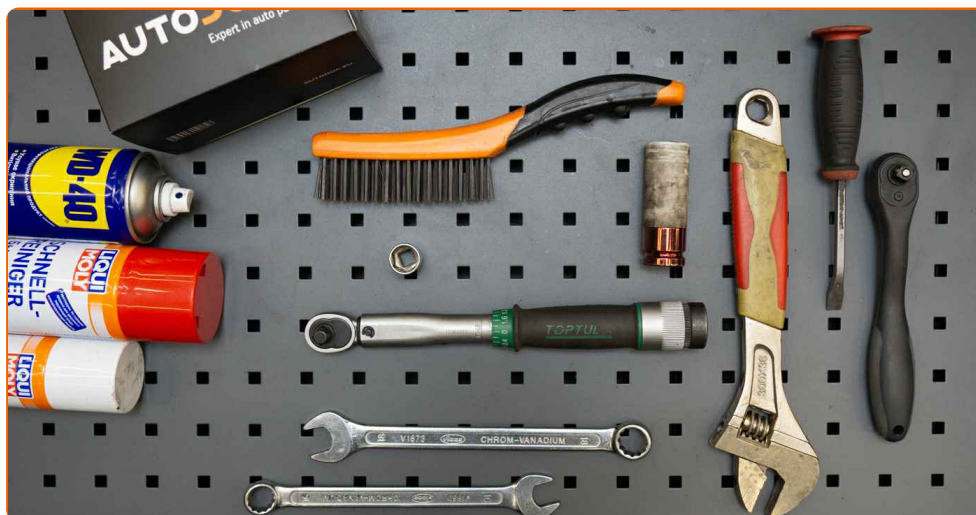

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Lubrifiant ceramic rezistent la temperaturile înalte
- Cheie combinată №17
- Cheie combinată №24
- Capăt cheie tubulară nr.17
- Capăt cheie tubulară nr.24
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Cheie reglabilă
- Clești
- Presă hidraulică pentru arcuri
- Rangă metalică
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Pană blocare roată

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: arc spiral – Audi 80 B4. Experții AUTODOC recomandă:

- Ambele telescoape ale amortizoarelor suspensiei spate trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru telescopul amortizorului stânga și dreapta a suspensiei spate.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: ARC SPIRAL – AUDI 80 B4. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1

Securizați roțile cu un opritor de roată.

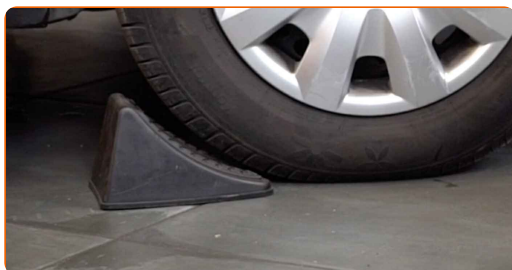

2

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



3

Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.



4

Deșurubați bolțurile roților.



AUTODOC recomandă:

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. Audi 80 B4


5

Scoateți roata.




6

Curățați elementele de fixare ale telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

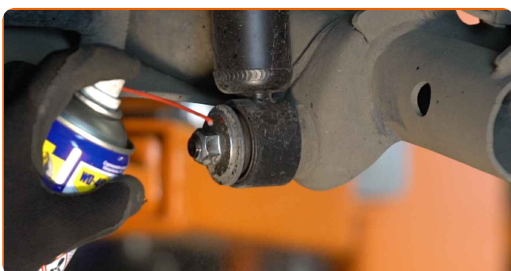


7

Deșurubați elementul de fixare inferior al barei de sprijin amortizor. Utilizați o cheie în combinație fixă №24. Utilizați o cheie tubulară №24. Folosiți o cheie cu clichet.

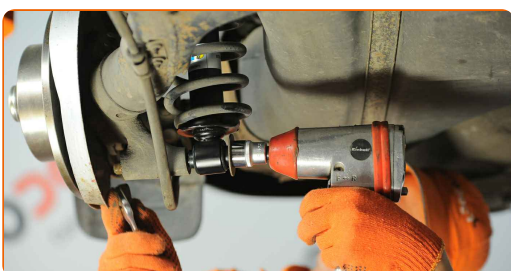


8 Scoateți șurubul de fixare.


9 Deșurubați elementele de fixare de sus ale telescopului amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie cu clichet.

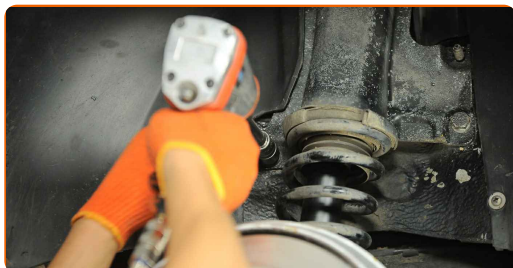

10 Extrageți bara de sprijin amortizor.

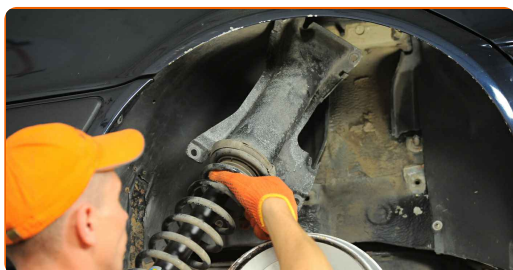

11 Montați bara de sprijin amortizor pe dispozitivul special pentru comprimarea arcurilor.

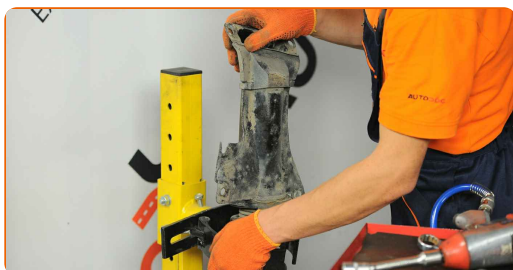


Înlocuirea: arc spiral – Audi 80 B4. Sfatul util:

- Rețineți că atunci când utilizați compresorul de arcuri, spirele arcului trebuie prinse în mod sigur, comprimându-l contemporan din partea opusă.
- Asigurați-vă că poziția arcului în interiorul suportului este corectă.
- Asigurați-vă că spirele arcurilor au intrat în mod ferm în manivelele de strângere.


12 Comprimați arcul.

13 Scoateți flanșa amortizorului. Folosiți o rangă.

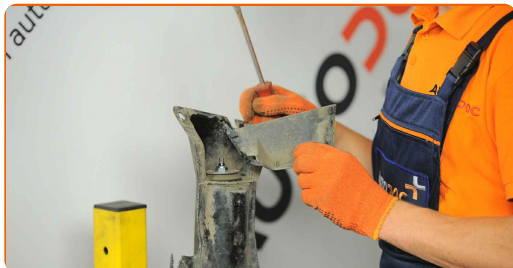


14 Tratați tija telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

15 Deșurubați piulița tije suportului de amortizare. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Folosiți o cheie reglabilă.

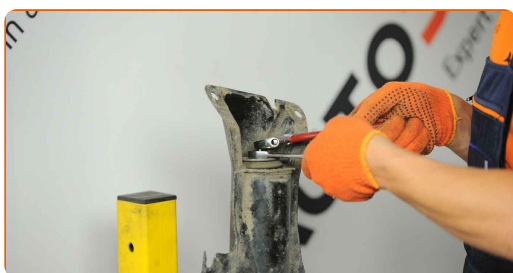


16 Îndepărtați suportul superior al barei de sprijin.

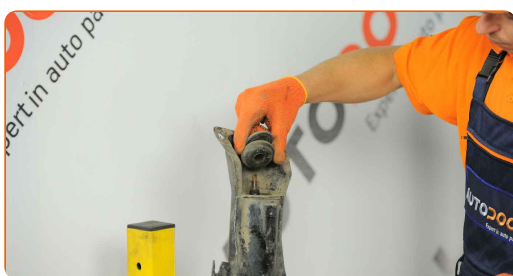

AUTODOC recomandă:


- Înlocuirea: arc spiral – Audi 80 B4. Verificați cu atenție suportul, burduful de protecție și limitatorul de șoc al amortizorului. Înlocuiți dacă este necesar.

17 Scoateți burduful de protecție împotriva prafului și tamponul limitator ale amortizorului.

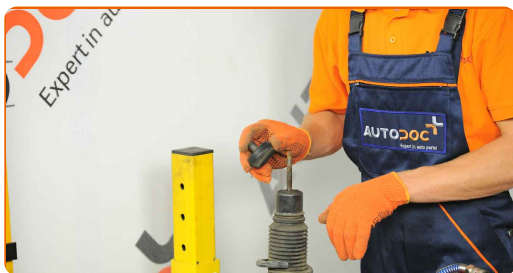


18 Slăbiți arcul elicoidal.

19 Îndepărtați arcul.

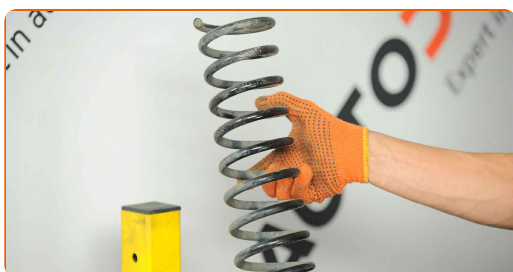


20 Montați arcul pe amortizor.

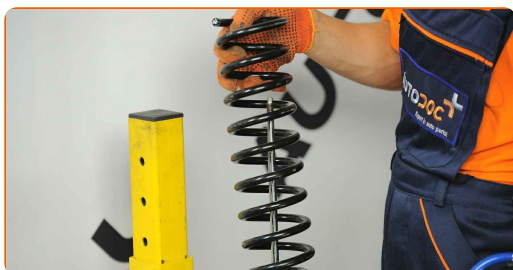

21 Instalați burduful de protecție împotriva prafului și tamponul limitator pe amortizor.


22 Instalați suportul superior și rulmentul suportului. Folosiți clești.

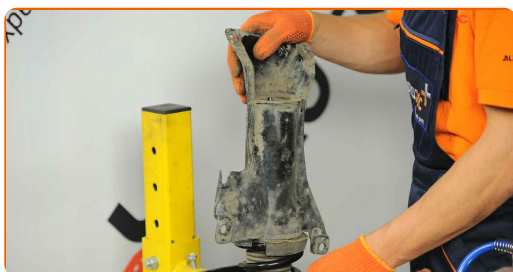

23 Comprimați arcul.

24

Strângeți șurubul tijei pistonului barei de sprijin amortizor. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Folosiți o cheie reglabilă. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.

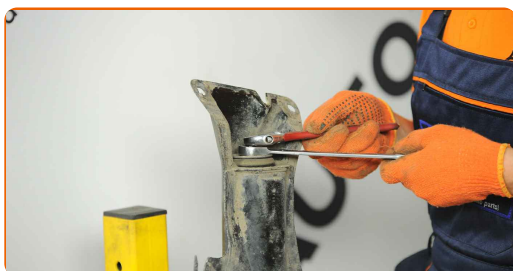


Înlocuirea: arc spiral – Audi 80 B4. Experții AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că arcul este poziționat corect. Evitați poziționarea incorectă a acestuia.

25

Instalați flanșa amortizorului.

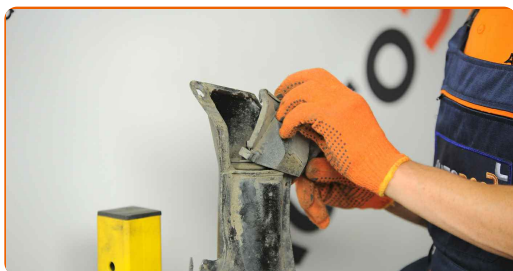

26


Decomprimați arcul.

27


Scoateți telescopul amortizorului în ansamblu.

28

Instalați bara de sprijin amortizor sub arcul roții.

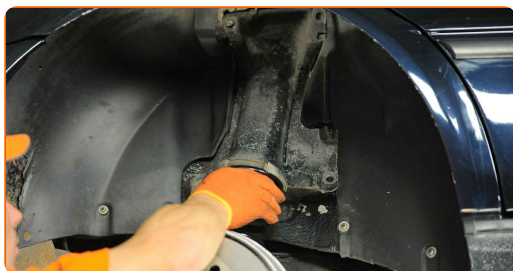

- 29** Strângeți elementele de fixare de sus ale telescopului amortizorului. Utilizați o cheie tubulară N°17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 55 Nm.

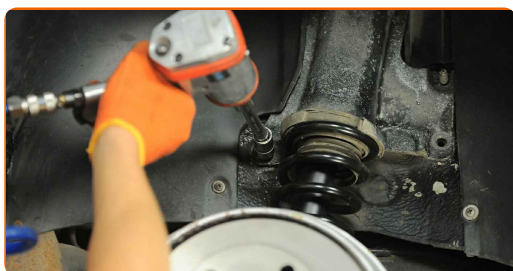


- 30** Instalați șurubul de fixare.

- 31** Susțineți prin rezemare fuzeta din spate. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.



- 32** Strângeți elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă N°24. Utilizați o cheie tubulară N°24. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 110 Nm.

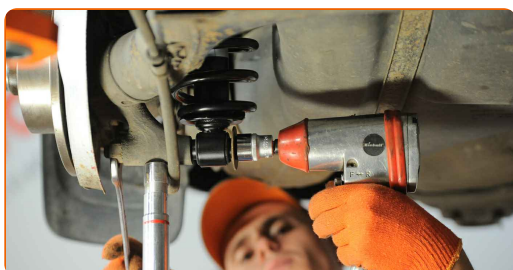

- 33** Scoateți suportul de sub fuzeta din spate.



AUTODOC recomandă:


- Audi 80 B4 – Nu coborâți brusc cricul de transmisie pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor automobilului.

34


Tratați elementele de fixare ale amortizorului telescopic. Folosiți unsoare de cupru.

35

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Utilizați lubrifianț ceramic rezistent la temperaturile înalte.

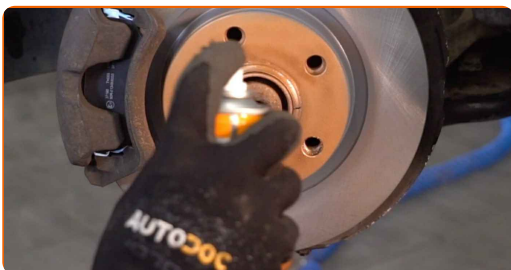
36

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.

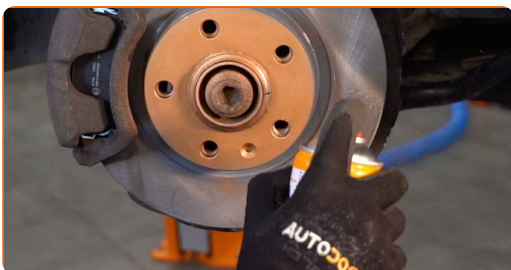

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: arc spiral – Audi 80 B4. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

37

Montați roata.



AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare. Audi 80 B4


38

Înșurubați bolturile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.




39

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.

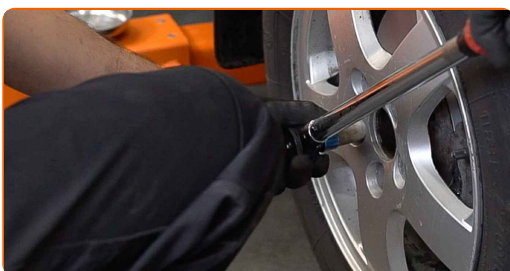

40

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

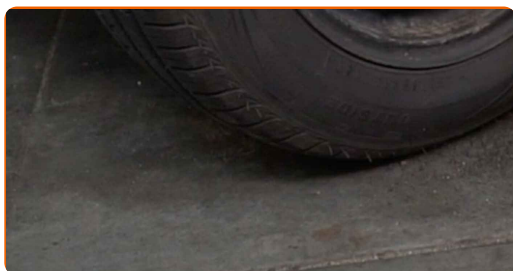**BRAVO!** 👍[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU AUDI

ARC SPIRAL: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU AUDI 80 B4

ARC SPIRAL PENTRU AUDI: CUMPĂRAȚI ACUM

**ARC SPIRAL PENTRU AUDI 80 B4: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.