



Cum să schimbați: filtru  
aer la **Mercedes W168** |  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO



### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Clasa A (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ Clasa A (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ Clasa A (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ Clasa A (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.7 CDI (414.700)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – MERCEDES W168. SCULELE  
DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**



- Spray curățare universal
- Capăt cheie tubulară nr.7
- Cheie cu clichet
- Rangă metalică
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

Înlocuirea: filtru aer – Mercedes W168. Experții AUTODOC recomandă:


- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – MERCEDES W168. EXPERȚII AUTODOC RECOMANDĂ:


**1** Deschideți capota.



**2** Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

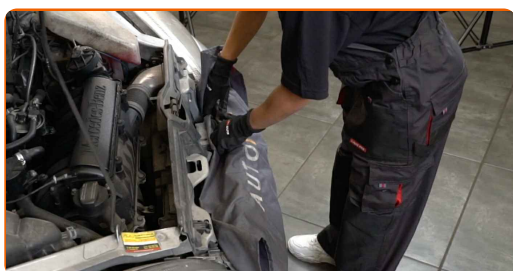

**3** Scoateți rezervorul spălătorului de parbriz.

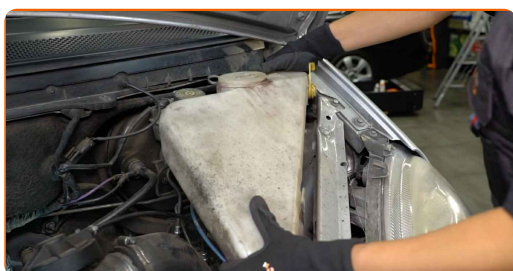


**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: filtru aer – Mercedes W168. Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

**4**

Decuplați conectorul pompei spălătorului de parbriz.

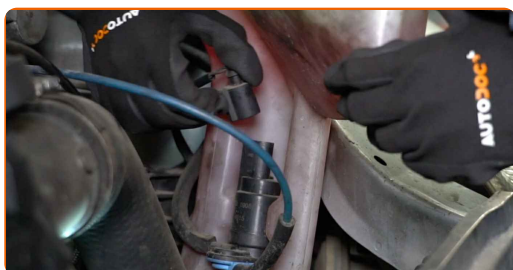

**5**

Demontați capacul filtrului de aer. Folosiți o rangă.




**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: filtru aer – Mercedes W168. Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

**6**

Curățați furtunul de admisie a aerului. Folosiți spray de curățare universal.

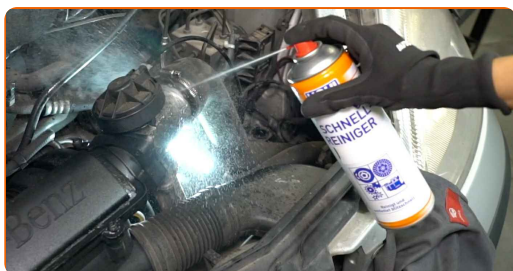

- 7** Deșurubați colierul care fixează furtunul filtrului de aer pe corpul clapetei de accelerație. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.




- 8** Scoateți furtunul de admisie a aerului.




- 9** Acoperiți furtunul de admisie a aerului cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea prafului și murdăriei în interiorul sistemului.



- 10** Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.

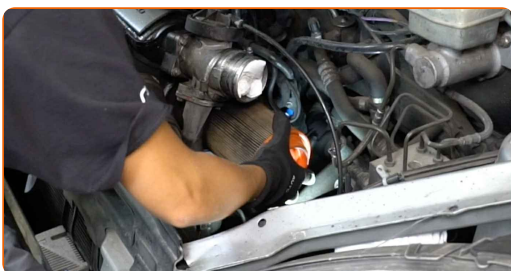


- 11** Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.

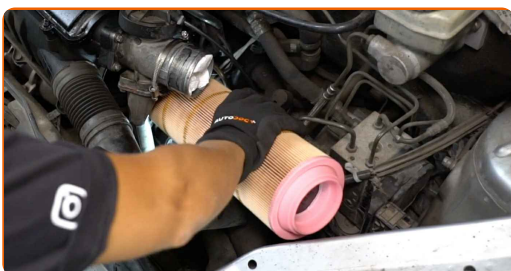


**Înlocuirea: filtru aer – Mercedes W168. Experții AUTODOC recomandă:**

- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – Mercedes W168.
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.

- 12** Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.

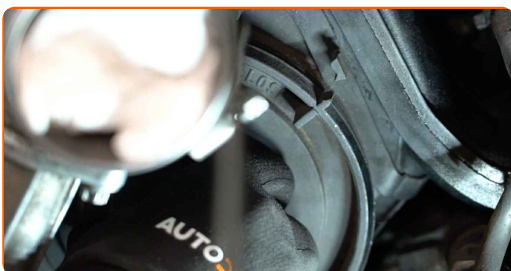


- 13** Scoateți laveta de microfibră de la furtunul de admisie a aerului.

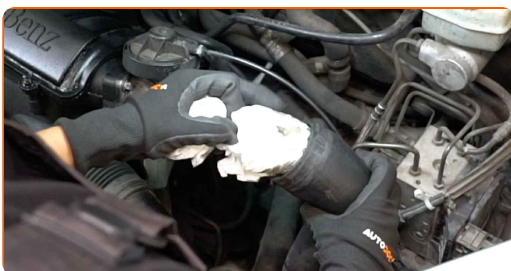




14

Instalați furtunul de admisie al aerului și fixați-l.

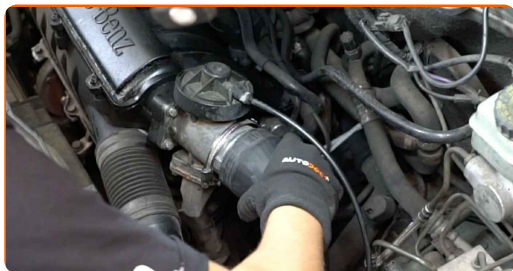


15

Înșurubați clema care conectează furtunul filtrului de aer la corpul clapetei de accelerație. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.

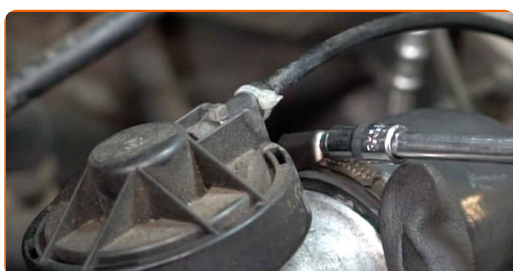

16

Cuplați conectorul pompei spălătorului de parbriz.

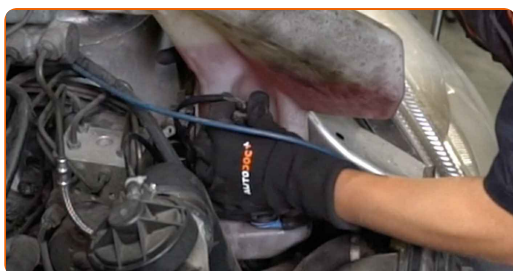

17

Instalați rezervorul spălătorului de parbriz.




### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru aer – Mercedes W168. Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora elementele de fixare.




18

Îndepărtați husa de protecție.

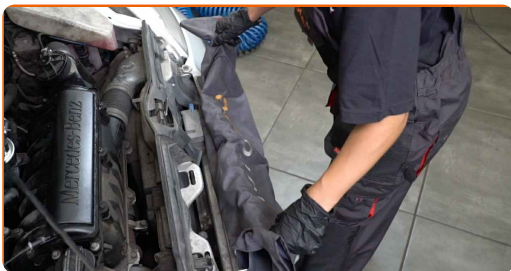

19

Închideți capota.

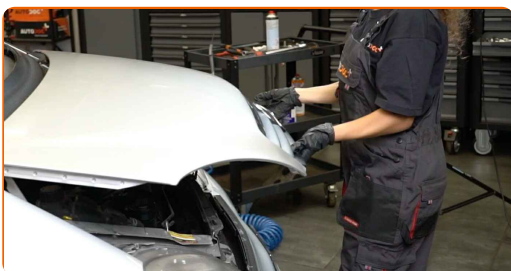

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU MERCEDES**

**FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU MERCEDES W168**

**FILTRU AER PENTRU MERCEDES: CUMPĂRAȚI ACUM**

**FILTRU AER PENTRU MERCEDES W168: CELE MAI BUNE  
PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.