



Cum să schimbați: filtru
combustibil la **Mercedes**
W168 benzina | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO



Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Clasa A (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ Clasa A (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.6 (414.700), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.9 (414.700), MERCEDES-BENZ Clasa A (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – MERCEDES
W168. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Capăt cheie tubulară nr.7
- Capăt cheie tubulară nr.8
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Șurubelniță Dreaptă
- Recipient de lichid

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: filtru combustibil – Mercedes W168. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – MERCEDES W168. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:


1 Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.




2 Curățați suportul filtrului de combustibil. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.




3 Deșurubați șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.

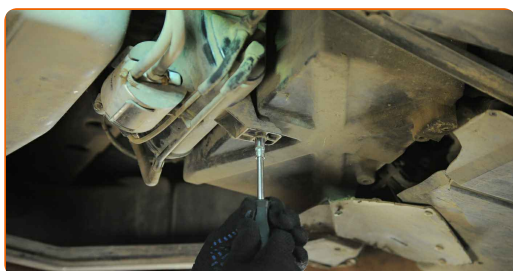


4 Îndepărtați filtrul de combustibil împreună cu suportul.

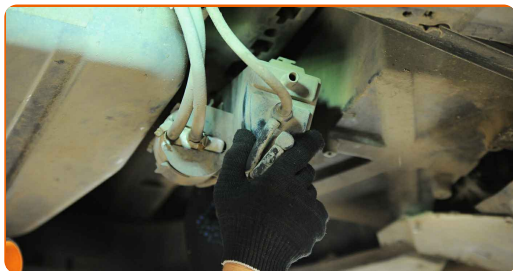


5 Pregătiți un container pentru lichide.

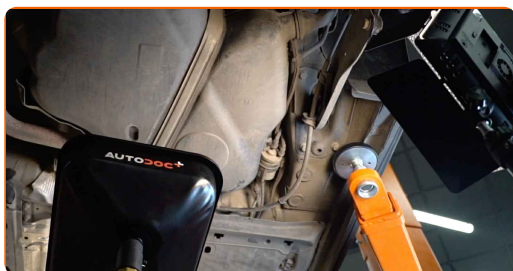

6 Slăbiți clema de fixare a conductei filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.

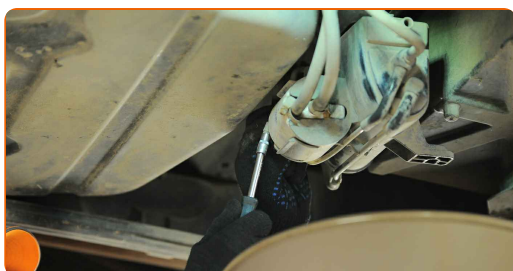

7 Desprindeți conducta de la furtunul de combustibil. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

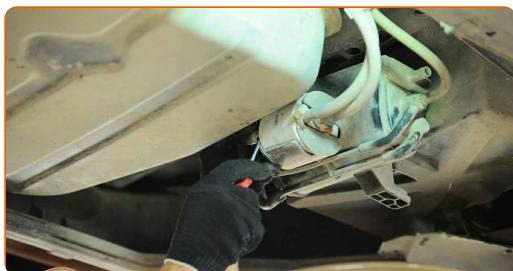


Înlocuirea: filtru combustibil – Mercedes W168. Sfatul util:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.


8

Îndepărtați filtrul de combustibil. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

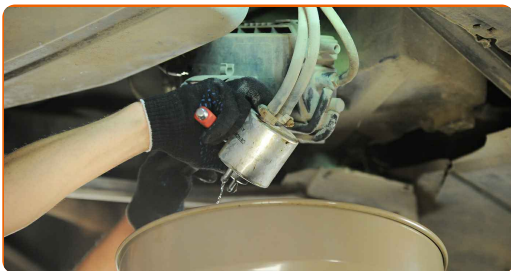

9

Slăbiți clemele de fixare ale conductelor filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.

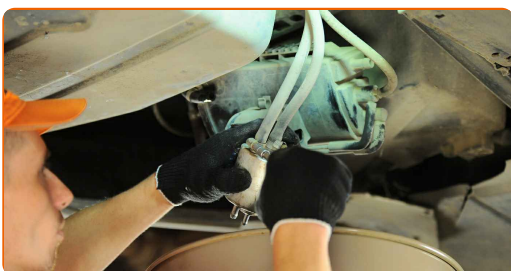

10

Desfaceți conductele de la filtrul de combustibil. Folosiți o șurubelniță dreaptă.




Înlocuirea: filtru combustibil – Mercedes W168. AUTODOC recomandă:


- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

11


Atașați conductele la filtrul de combustibil.

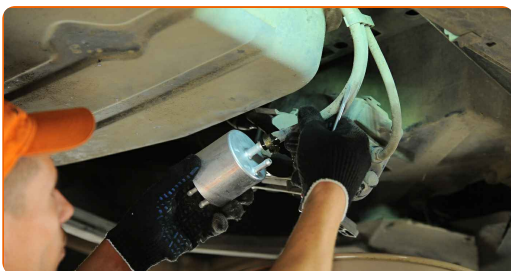

- 12** Strângeți clemele de fixare ale conductelor filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară N°7. Folosiți o cheie cu clichet.

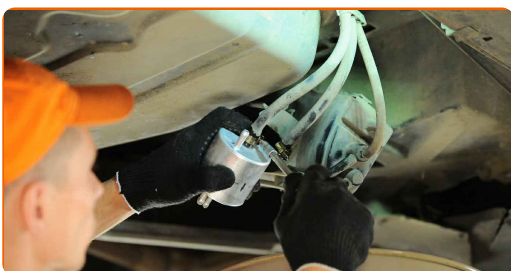


- 13** Instalați noul filtru de combustibil.

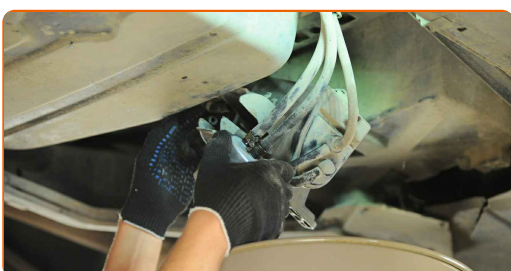


AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Mercedes W168 - Este important să utilizați doar filtre de calitate înaltă.

- 14** Atașați conducta la filtrul de combustibil.

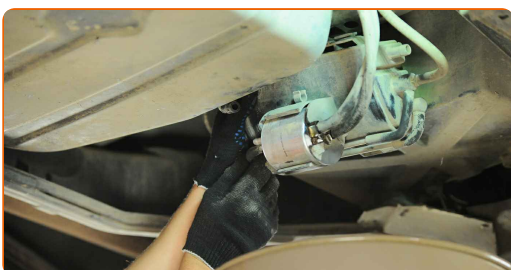


- 15** Strângeți clema de fixare a conductei filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.

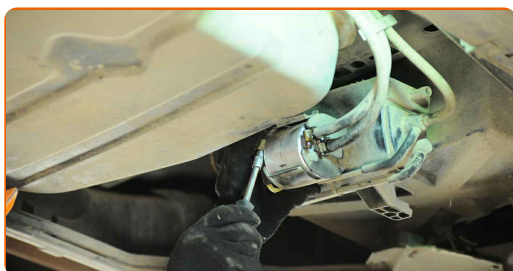


- 16** Instalați filtrul de combustibil împreună cu suportul acestuia.

- 17** Strângeți șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 9 Nm.

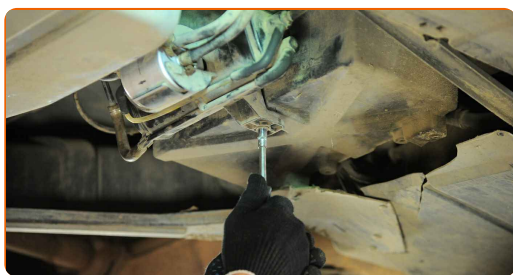

- 18** Scoateți containerul de lichide de sub filtrul de combustibil.

- 19** Coborâți autovehiculul.

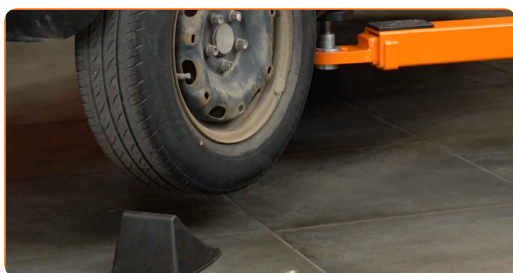


Înlocuirea: filtru combustibil – Mercedes W168. Sfatul util de la AUTODOC:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

20

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

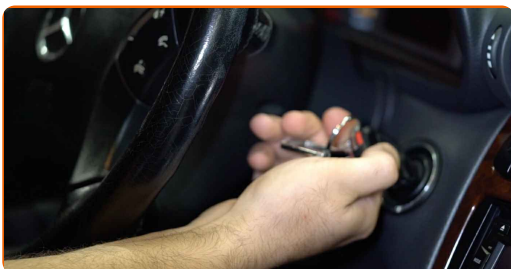

21

Opriți motorul.

Înlocuirea: filtru combustibil – Mercedes W168. Experții AUTODOC recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU MERCEDES

FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU MERCEDES W168

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU MERCEDES: CUMPĂRAȚI
ACUM**

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU MERCEDES W168: CELE MAI
BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.