




Cum să schimbați:
stergatoare parbriz din
spate la **Mercedes W168** |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO

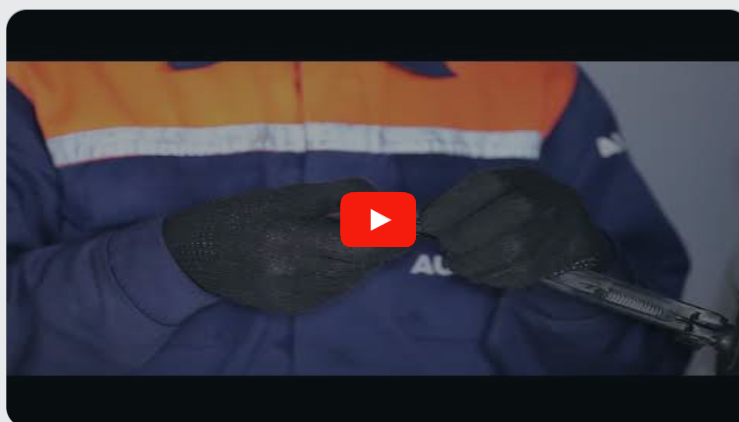

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815),
 MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815),
 MERCEDES-BENZ Clasa A (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ Clasa
 A (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ Clasa A (W168) A 170 CDI
 (168.008), MERCEDES-BENZ Clasa A (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-
 BENZ Clasa A (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ Clasa A (W168) A 170
 CDI (168.009, 168.109), MERCEDES-BENZ Clasa A (W168) A 210 (168.035, 168.135),
 MERCEDES-BENZ Viano (W639) 3.0 (140 KW / 190 PS), MERCEDES-BENZ Viano
 (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2
 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI
 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Vito Mixto
 (W639) 115 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 111 CDI 2.2, (+ 38)


Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Înlocuirea: ștergătoare parbriz – Mercedes W168. AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: ȘTERGĂTOARE PARBRIZ – MERCEDES W168. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1 Pregătiți noile ștergătoare de parbriz.

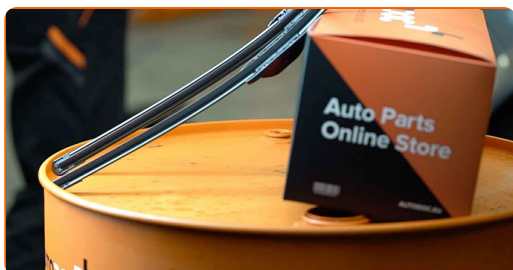

2 Trageți brațul ștergătorului de pe suprafața geamului până la capăt.



3 Rotiți lama ștergătorului la 90 de grade.



4

Apăsați clema.



5

Scoateți lama de pe brațul ștergătorului.




Înlocuirea: stergatoare parbriz – Mercedes W168. Experții AUTODOC recomandă:

- Atunci când înlocuiți lama ștergătorului, asigurați-vă ca brațul ștergătorului nu lovește parbrizul.

6

Montați lama nouă și apăsați ușor brațul ștergătorului pe parbriz.

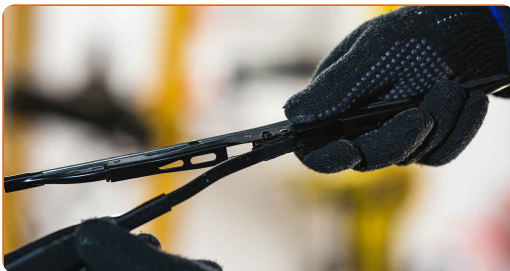


Înlocuirea: stergatoare parbriz – Mercedes W168. Sfatul util de la AUTODOC:

- Nu atingeți marginea de cauciuc a lamei, pentru a evita deteriorarea acoperirii sale de grafit.
- Asigurați-vă că banda de cauciuc a lamei se potrivește perfect geamului, pe întreaga lungime a acestuia.


7

Porniți contactul.

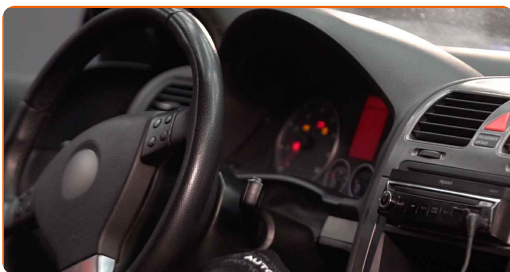

8

După instalare, verificați funcționarea corectă a mecanismului ștergătorului.

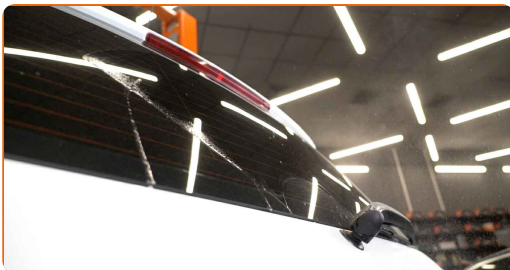

BRAVO! 👍

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU MERCEDES

STERGATOARE PARBRIZ: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU MERCEDES W168

STERGATOARE PARBRIZ PENTRU MERCEDES: CUMPĂRAȚI ACUM

STERGATOARE PARBRIZ PENTRU MERCEDES W168: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.