



Cum să schimbați: curea
caneluri la **Audi A3 8PA** |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO



Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.2 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.2 TSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.2 TFSI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.2 TFSI

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – AUDI A3 8PA.
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Cheie combinată №16

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: curea caneluri – Audi A3 8PA. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – AUDI A3 8PA. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:


1

Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.




2

Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №16.

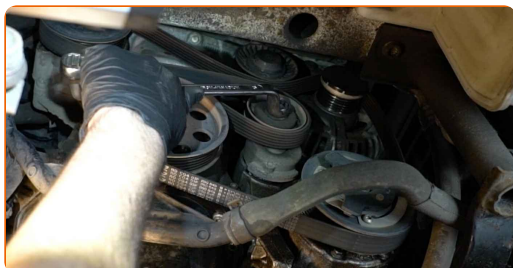

3

Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.

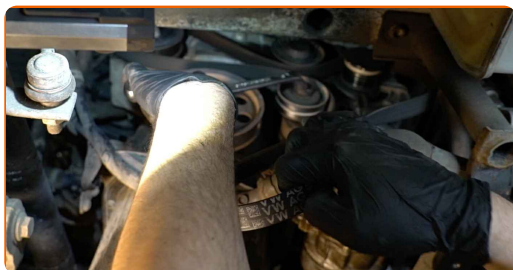

4

Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială.




Înlocuirea: curea caneluri – Audi A3 8PA. Sfatul util:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

5

Instalați cureaua de transmisie Poli-V.

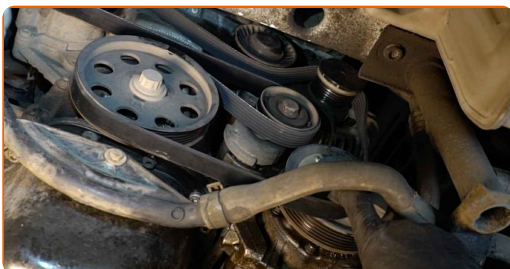


Înlocuirea: curea caneluri – Audi A3 8PA. AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.

6

Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №16.

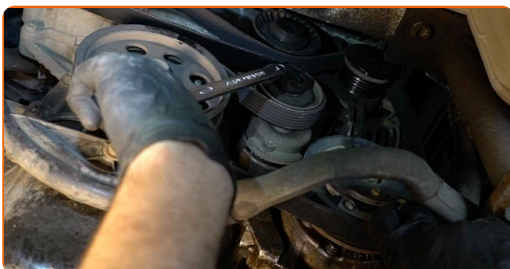

7

Potriveți cureaua poli-V pe scripetele întinzătorului.



8

Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială. Utilizați o cheie în combinație fixă N°16.



9


Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

10

Opriți motorul.

11

Coborâți autovehiculul.

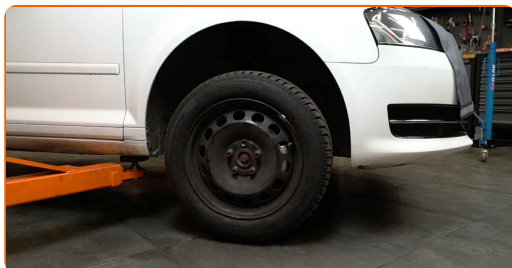

BRAVO! 👍

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU AUDI

CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU AUDI A3 8PA

CUREA CANELURI PENTRU AUDI: CUMPĂRAȚI ACUM

**CUREA CANELURI PENTRU AUDI A3 8PA: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.