



Cum să schimbați: discuri
de frână din spate la
**ABARTH 500C / 595C /
695C Cabrio (312)** | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: FIAT 500 Hatchback (312) 1.4

ÎNLOCUIREA: DISCURI DE FRÂNĂ – ABARTH 500C / 595C / 695C CABRIO (312). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

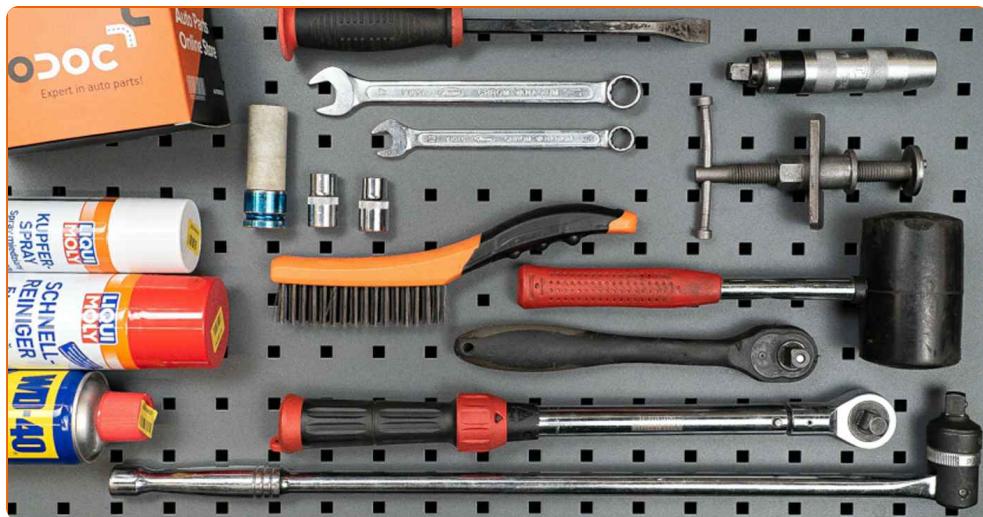

- Perie de sărmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie combinată №13
- Cheie combinată №17
- Capăt cheie tubulară nr.12
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Presă etrier de frână
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Ciocan cu cap moale
- Rangă metalică
- Pană blocare roată

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: discuri de frână – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312).

Expertii AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți disurile automobilului ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) în set separat pentru fiecare axă. Indiferent de starea componentelor. Acest lucru va permite ca procesul de frânare să devină mai uniform.
- Procedura de înlocuire este identică pentru ambele disuri de frână de pe aceeași axă.
- De fiecare dată când schimbați discul de frână, înlocuiți și plăcuțele de frână.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1 Deschideți capota motorului. Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de frână.

2 Securizați roțile cu un opritor de roată.



3 Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



4

Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

5

Deșurubați bolțurile roților.



Înlocuirea: discuri de frână – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Sfatul util:


- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.

6

Scoateți roata.

**7**

Curățați elementele de fixare ale etrierului de frână. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.

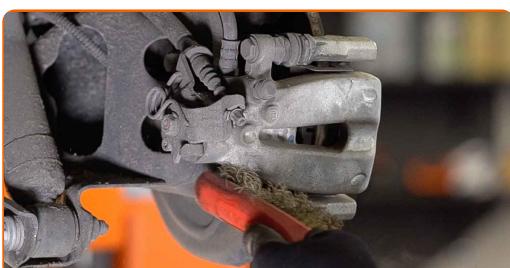

8

Deşurubaţi fixarea etrierului de frână. Utilizaţi o cheie tubulară №13. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №17. Folosiţi o cheie cu clichet.



9

Scoateţi etrierul de frână.



Înlocuirea: discuri de frână – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312).
AUTODOC recomandă:

- Folosiţi un fir pentru a lega etrierul de suspensie sau caroserie, fără a-l deconecta de la furtun, în scopul de a evita depresurizarea sistemului.
- Asiguraţi-vă că etrierul nu se anină de furtunul de frână.
- Nu apăsaţi pedala de frână după îndepărarea etrierului de frână. În caz contrar, pistonul ar putea ieşi din cilindrul de frână, provocând scurgerea lichidului de frână şi depresurizarea sistemului.

10

Scoateți plăcuțele de frână. Folosiți o rangă.



11

Curătați elementele de fixare ale suportului etrierului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



12

Deșurubați fixarea suportului etrierului. Utilizați o cheie în combinație fixă №13.



13

Îndepărtați suportul etrierului.



14

Curătați suprafața discului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



15

Deşurubaţi fixarea discului de frână. Utilizaţi o cheie tubulară №12. Folosiţi o cheie cu clichet.



Înlocuirea: discuri de frână – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Sfatul util de la AUTODOC:

- Dacă e nevoie, folosiţi un ciocan cu cap moale.

16

Scoateţi discul de frână.

17

Curătaţi butucul roţii. Folosiţi o perie de sărmă. Trataţi suprafaţa de contact. Folosiţi unsoare de cupru.



18

Montaţi discul de frână.



19

Strângeți fixarea discului de frână. Utilizați o cheie tubulară №12. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 9 Nm.



20

Instalați suportul etrierului de frână.



21

Strângeți suportul etrierului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 54 Nm.



22

Curătați suportul etrierului de murdărie și praf. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți un spray curățare frâne.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: discuri de frână – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

23

Instalați plăcuțele de frână.



24

Tratați pistonul etrierului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



Înlocuirea: discuri de frână – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Sfatul util:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

25

Apăsați pistonul etrierului de frână. Folosiți o presă pentru etrier de frână.



26

Montați etrierul de frână și fixați-l. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 27 Nm.

27

Curătați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: discuri de frână – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

28

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



29

Montați roata.



Înlocuirea: discuri de frână – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.

30

Înşurubaţi bolţurile roţii. Folosiţi o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

31

Aşezaţi din nou vehiculul la sol şi, lucrând în ordine încrucişată, strângeţi şuruburile de fixare ale roţii. Folosiţi o cheie de cuplu. Strângeţi pînă la cuplul de 98 Nm.



AUTODOC recomandă:

- Important! Înlocuirea: discuri de frână – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Verificaţi nivelul lichidului de frână în rezervor şi completaţi-l dacă este necesar.

32

Strângeţi capacul rezervorului cu lichid de frână. Închideţi capota.



AUTODOC recomandă:

- ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) – Fără a porni motorul, apăsaţi de mai multe ori pedala de frână până când simţiţi că e fermă.

33

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

BRAVO!

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

DISCURI DE FRÂNĂ: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.