



Cum să schimbați:
rulment roata din spate
la **ALFA ROMEO 159**
Sedan (939) | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.4 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.4 JTDM Q4, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.8 MPI, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 3.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.8 TBi (939.AXN1B)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

ÎNLOCUIREA: RULMENT ROATA – ALFA ROMEO 159 SEDAN (939). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare universal
- Spray curățare frâne
- Vaseline pe bază de cupru
- Cheie combinată №13
- Cheie combinată №15
- Capăt cheie tubulară nr.E12
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Capăt cheie tubulară nr.E14
- Bit HEX nr. H5.
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Ciocan
- Rangă metalică
- Pană blocare roată

[Cumpărați instrumente](#)


Înlocuirea rulmentului roata – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). Sfatul util de la AUTODOC:

- Nu reutilizați blocul rulmentului îndepărtat de pe automobilul dvs ALFA ROMEO 159 Sedan (939).
- Procedura de înlocuire a rulmenților butucului este identică pentru roata strângă și dreaptă a aceleiași axe.
- Atenție! Oprîți motorul înainte de a începe orice lucrare - ALFA ROMEO 159 Sedan (939).

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Securizați roțile cu un opritor de roată.

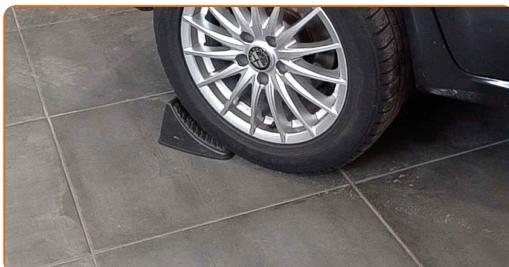**2**

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

**3**

Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

4

Deșurubați bolțurile roților.



Înlocuirea: rulment roata – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.

5

Scoateți roata.



6

Curătați elementele de fixare ale etrierului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți un spray curățare frâne.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: rulment roata – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.


7

Deşurubaţi fixarea etrierului de frână. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №13. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №15. Folosiţi o cheie cu clichet.



8

Scoateţi etrierul de frână. Folosiţi o rangă.

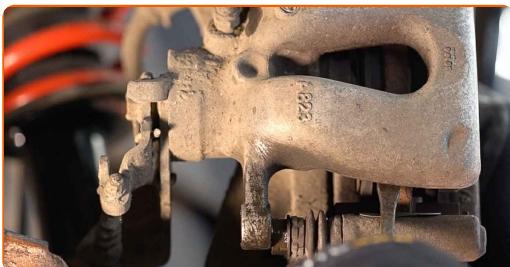

Înlocuirea: rulment roata – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Folosiţi un fir pentru a lega etrierul de suspensie sau caroserie, fără a-l deconecta de la furtun, în scopul de a evita depresurizarea sistemului.
- Asiguraţi-vă că etrierul nu se anină de furtunul de frână.
- Nu apăsaţi pedala de frână după îndepărarea etrierului de frână. În caz contrar, pistonul ar putea ieşi din cilindrul de frână, provocând scurgerea lichidului de frână şi depresurizarea sistemului.

9

Scoateți plăcuțele de frână. Folosiți o rangă.



10

Scoateți clemele de fixare ale plăcuțelor de frână.

11

Curătați elementele de fixare ale suportului etrierului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



12

Deșurubați fixarea suportului etrierului. Utilizați o cheie tubulară №E12. Folosiți o cheie cu clichet.



13

Îndepărtați suportul etrierului.



14

Curătați elementele de fixare ale discului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



15

Deșurubați fixarea discului de frână. Folosiți cheia hexagonală nr. H5. Folosiți o cheie cu clichet.



16

Scoateți discul de frână.



17

Curătați elementul de fixare al butucului roții. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.




18

Deşurubați suportul de fixare al butucului roții. Utilizați o cheie tubulară №E14. Folosiți o cheie cu clichet.



19

Scoateți șuruburile de fixare.

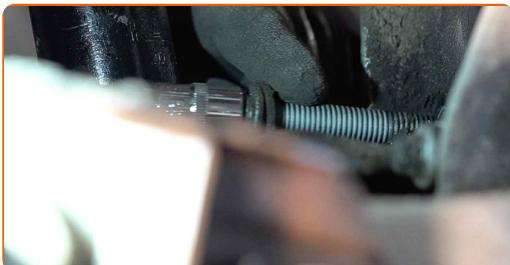

20

Îndepărtați butucul și rulmentul în întregime, deoarece acestea formează un bloc care nu pot fi separați. Folosiți o rangă. Folosiți un ciocan.



21

Curățați locul de montare al rulmentului butucului. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray de curățare universal.



22

Tratați suprafața de contact. Folosiți unsoare de cupru.



23

Instalați noul butuc al roții împreună cu rulmentul respectiv.



24

Instalați șuruburile de fixare.



25

Strângeți fixarea butucului. Utilizați o cheie tubulară №E14. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 77 Nm.



26

Tratați butucul în zona în care intră în contact cu discul de frână. Folosiți unsoare de cupru.



27

Montați discul de frână.



28

Strânețि fixarea discului de frână. Folosiți cheia hexagonală nr. H5. Folosiți o cheie de cuplu. Strânețи pînă la cuplul de 7 Nm.



29

Instalați suportul etrierului de frână.



30

Strânețи suportul etrierului de frână. Utilizați o cheie tubulară №E12. Folosiți o cheie de cuplu. Strâneți pînă la cuplul de 60 Nm.



31

Instalați plăcuțele de frână.




32

Instalați clemele de fixare ale plăcuțelor de frână.



33

Montați etrierul de frână și fixați-l. Utilizați o cheie în combinație fixă №13. Utilizați o cheie în combinație fixă №15. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strâneți pînă la cuplul de 35 Nm.

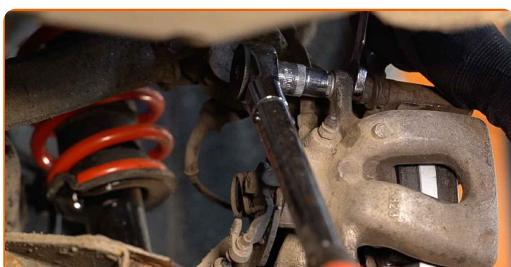

34

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



35

Curătați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



Înlocuirea: rulment roata – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). Profesioniștii recomandă:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

36

Înşurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când înşurubați șuruburile de fixare. ALFA ROMEO 159 Sedan (939)

37

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale rotii. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.



BRAVO!

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

RULMENT ROATA: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.