



Cum să schimbați: discuri
de frână din spate la
AUDI 100 C4 Sedan
(4A2) | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.4 D, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.5 TDI, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.0, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.0 E, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.3 E, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) S4 Turbo quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.3 E quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6 quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) S4 V8 quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.0 E quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.0 E 16V, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.0 E 16V quattro

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI

ÎNLOCUIREA: DISCURI DE FRÂNĂ – AUDI 100 C4 SEDAN (4A2). LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie combinată №13
- Cheie combinată №15
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Presă etrier de frână
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Pană blocare roată

Cumpărați instrumente


Înlocuirea: discuri de frână – AUDI 100 C4 Sedan (4A2). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Înlocuiți discurile automobilului AUDI 100 C4 Sedan (4A2) în set separat pentru fiecare axă. Indiferent de starea componentelor. Acest lucru va permite ca procesul de frânare să devină mai uniform.
- Procedura de înlocuire este identică pentru ambele discuri de frână de pe aceeași axă.
- De fiecare dată când schimbați discul de frână, înlocuiți și plăcuțele de frână.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: DISCURI DE FRÂNĂ – AUDI 100 C4 SEDAN (4A2). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1 Deschideți capota motorului. Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de frână.

2 Securizați roțile cu un opritor de roată.

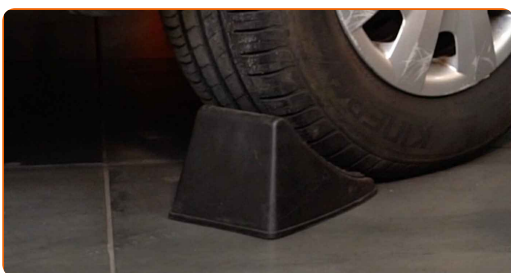

3 Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



4 Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.


5 Deșurubați bolțurile roților.




Înlocuirea: discuri de frână – AUDI 100 C4 Sedan (4A2). AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.


6 Scoateți roata.

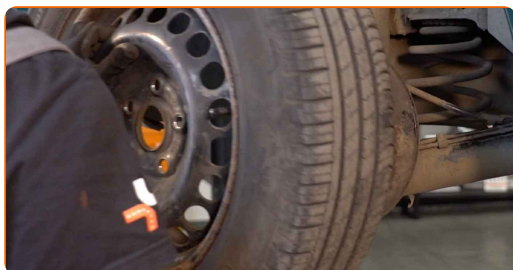


7 Curățați elementele de fixare ale etrierului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

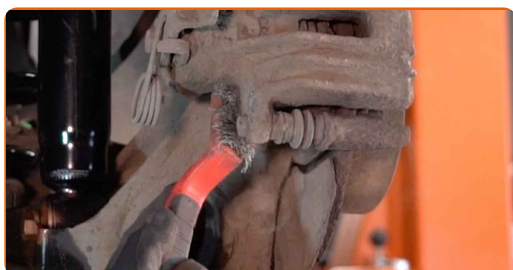

- 8** Deșurubați fixarea etrierului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №13. Utilizați o cheie în combinație fixă №15. Folosiți o cheie cu clichet.

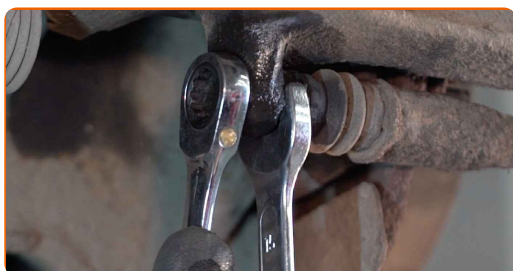

- 9** Scoateți etrierul de frână. Folosiți o rangă.

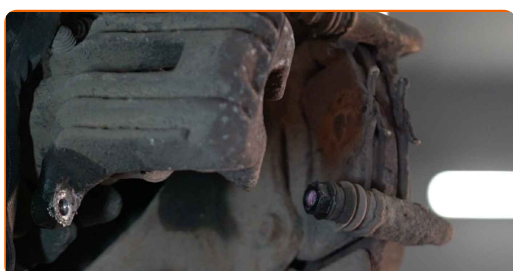


Înlocuirea: discuri de frână – AUDI 100 C4 Sedan (4A2). Profesioniștii recomandă:

- Folosiți un fir pentru a lega etrierul de suspensie sau caroserie, fără a-l deconecta de la furtun, în scopul de a evita depresurizarea sistemului.
- Asigurați-vă că etrierul nu se anină de furtunul de frână.
- Nu apăsați pedala de frână după îndepărtarea etrierului de frână. În caz contrar, pistonul ar putea ieși din cilindrul de frână, provocând scurgerea lichidului de frână și depresurizarea sistemului.
- Verificați suportul etrierului de frână, bolțurile de ghidare ale etrierului și burdufurile acestuia. Curățați-le. Înlocuiți-le dacă este nevoie.


10

Scoateți plăcuțele de frână. Folosiți o rangă.

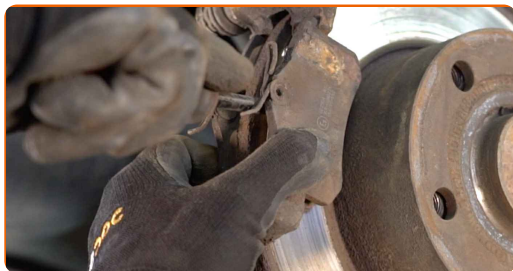


11

Scoateți discul de frână.

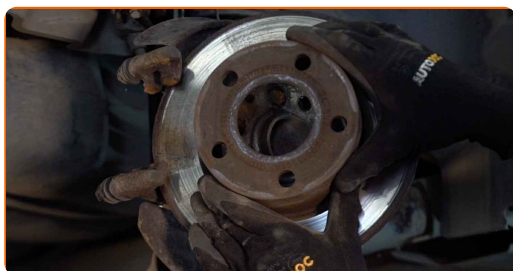

12

Curățați suportul etrierului de murdărie și praf. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți un spray curățare frâne.

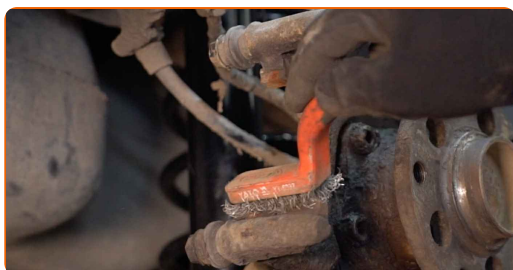

Înlocuirea: discuri de frână – AUDI 100 C4 Sedan (4A2). Sfatul util de la AUTODOC:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

13

Curățați butucul roții. Folosiți o perie de sârmă. Tratați suprafața de contact. Folosiți unsoare de cupru.



14 Montați discul de frână.



15 Tratați pistonul etrierului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: discuri de frână – AUDI 100 C4 Sedan (4A2). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

16 Apăsați pistonul etrierului de frână. Folosiți o presă pentru etrier de frână.




17 Instalați plăcuțele de frână.




- 18** Montați etrierul de frână și fixați-l. Utilizați o cheie tubulară №13. Utilizați o cheie în combinație fixă №15. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 35 Nm.



- 19** Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.

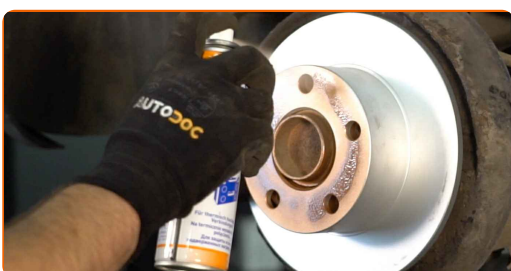


- 20** Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.

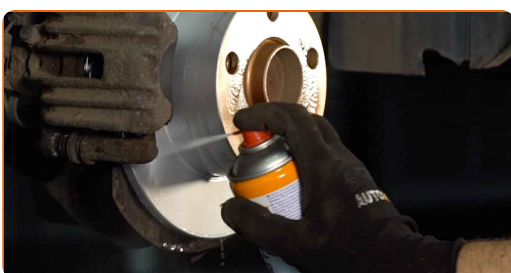

Înlocuirea: discuri de frână – AUDI 100 C4 Sedan (4A2). Sfatul util:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

- 21** Montați roata.

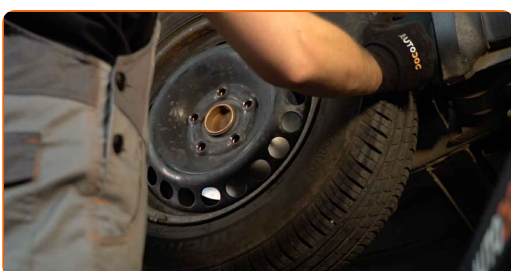

AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare. AUDI 100 C4 Sedan (4A2)

22

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.




23

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.



24

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

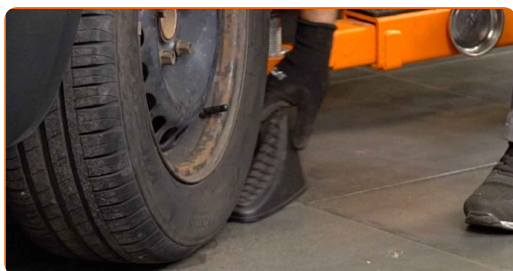


Înlocuirea: discuri de frână – AUDI 100 C4 Sedan (4A2). Experții AUTODOC recomandă:

- Verificați nivelul lichidului de frână din rezervorul de compensare și restabiliți-i nivelul adecvat, dacă este necesar.

25

Strângeți capacul rezervorului cu lichid de frână.

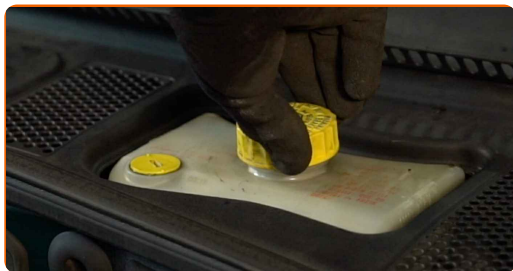

AUTODOC recomandă:

- AUDI 100 C4 Sedan (4A2) - Apăsați de mai multe ori pedala de frână cu motorul oprit până când simțiți rezistența apărută.

26

Închideți capota.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

DISCURI DE FRÂNĂ: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.