



Cum să schimbați: filtru  
combustibil la **AUDI 80  
B3 (89, 89Q, 8A)** | Ghid  
de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Cheie dinamometrică
- Cheie combinată №17
- Cheie combinată №19
- Cheie combinată №22
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie cu clichet
- Recipient de lichid

**Cumpărați instrumente**


Înlocuirea: filtru combustibil – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Experții AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:


**1** Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.

**2** Deșurubați elementul de fixare ce prinde conductele de alimentare cu combustibil de carcasa filtrului de combustibil. Utilizați o cheie în combinație fixă №19. Utilizați o cheie în combinație fixă №22.

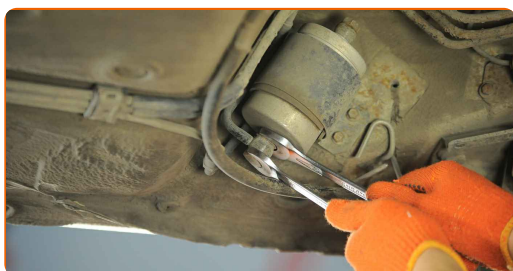

**3** Pregătiți un container pentru lichide.

**4** Desprindeți conducta de la furtunul de combustibil.

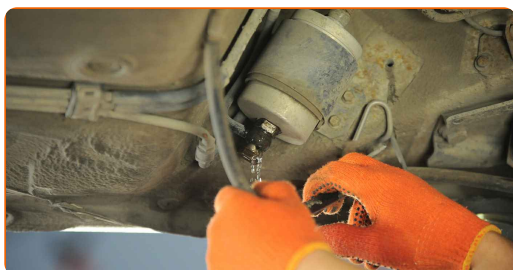


Înlocuirea: filtru combustibil – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Sfatul util:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.


5

Deșurubați elementul de fixare ce prinde conductele de alimentare cu combustibil de carcasa filtrului de combustibil. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Utilizați o cheie în combinație fixă №22.

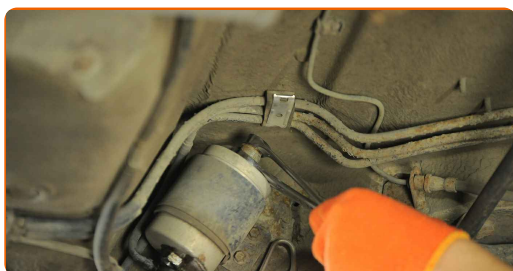

6

Desprindeți conducta de la furtunul de combustibil.

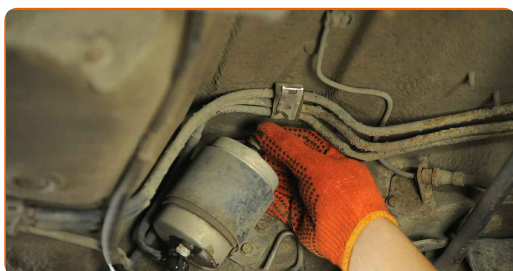


7

Curățați suportul filtrului de combustibil. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

8

Deșurubați șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

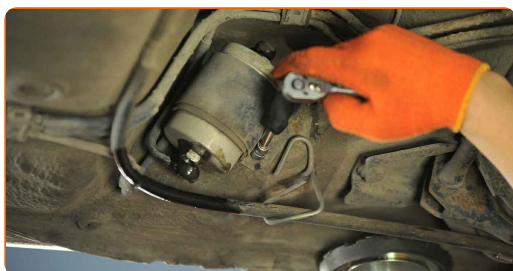


9 Îndepărtați filtrul de combustibil împreună cu suportul.

10 Îndepărtați filtrul de combustibil.




11 Instalați noul filtru de combustibil.

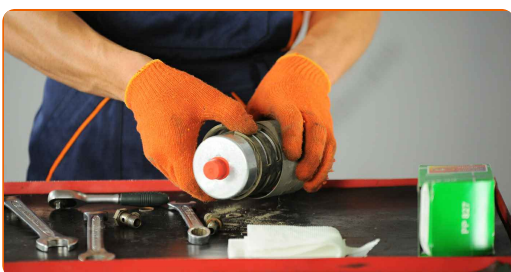


### AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) - Este important să utilizați doar filtre de calitate înaltă.


12 Instalați filtrul de combustibil împreună cu suportul acestuia.

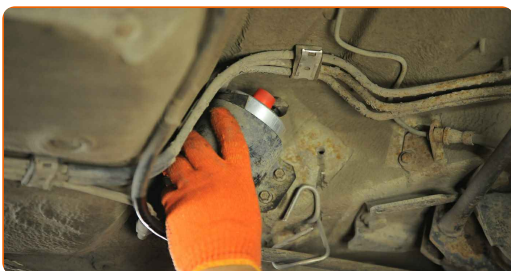


- 13** Strângeți șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

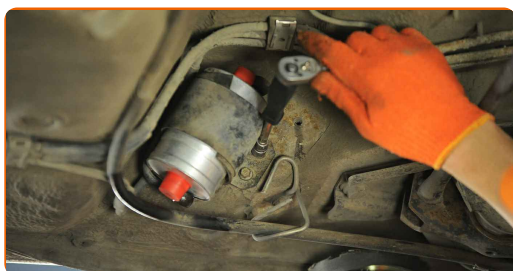


- 14** Atașați conducta la filtrul de combustibil.

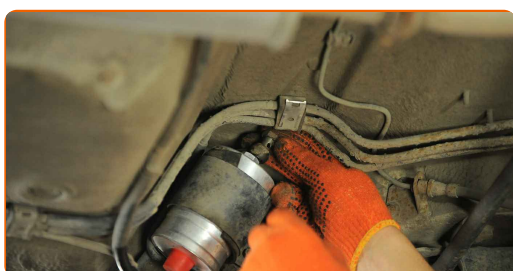

- 15** Înșurubați elementul de fixare ce unește conductele de alimentare cu combustibil la carcasa filtrului de combustibil. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Utilizați o cheie în combinație fixă №22.

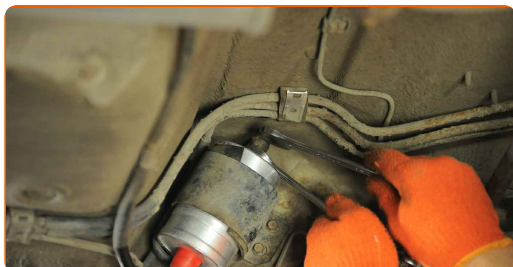


- 16** Atașați conducta la filtrul de combustibil.

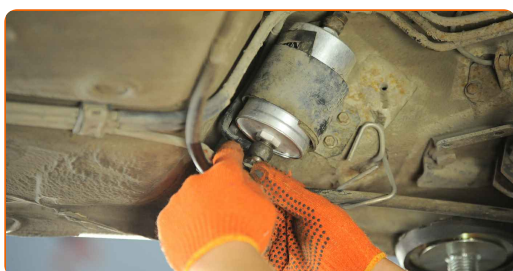

17

Înșurubați elementul de fixare ce unește conductele de alimentare cu combustibil la carcasa filtrului de combustibil. Utilizați o cheie în combinație fixă N°19. Utilizați o cheie în combinație fixă N°22.

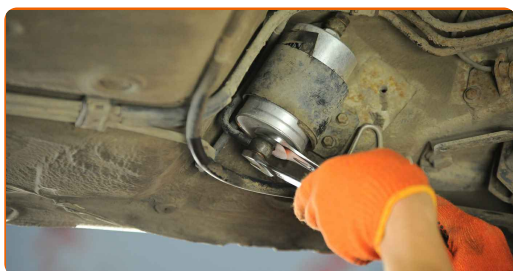

18

Scoateți containerul de lichide de sub filtrul de combustibil.

19

Coborâți autovehiculul.

Înlocuirea: filtru combustibil – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Sfatul util de la AUTODOC:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

20

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

21

Opriți motorul.

AUTODOC recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**



## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.