



Cum să schimbați:
bieleta antiruliu din față
la **AUDI A1 Hatchback**
(8X1, 8XK) | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.6 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2.0 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.2 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) S1 quattro, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.8 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.0 TFSI

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: VW POLO (9N_) 1.4 16V

ÎNLOCUIREA: BIELETA ANTRIRULIU – AUDI A1 HATCHBACK (8X1, 8XK). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sărmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Capăt cheie tubulară nr.16
- Cheie combinată №16
- Şurubelnite Torx T30
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roţilor №17
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Rangă metalică
- Pană blocare roată

[Cumpărați instrumente](#)

AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți bieletele antiruliu pe AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) în pereche.
- Procedura de înlocuire este identică pentru abele bielete antiruliu de pe aceeași axă.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: BIELETA ANTIRULIU – AUDI A1 HATCHBACK (8X1, 8XK). CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:


1

Securizați roțile cu un opritor de roată.



2

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

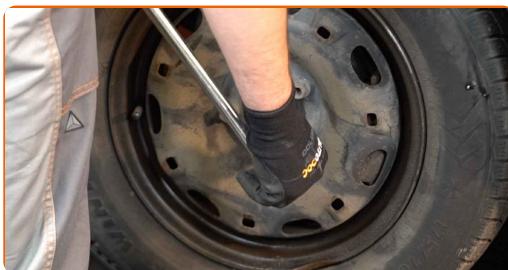

3

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

4

Deșurubați bolțurile roților.



AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK)

5

Scoateți roata.



6

Curătați elementele de fixare ale bieletei antirului. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.

7

Deșurubați elementul de fixare ce unește bieleta antiruliu de telescopul amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie cu clichet.



- 8 Deşurubaţi elementul de fixare ce uneşte bieleta antiruliu de bara stabilizatoare. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №16. Folosiţi Torx T30. Folosiţi o cheie cu clichet.



- 9 Îndepărtaţi tija de stabilizare transversală. Folosiţi o rangă.



Înlocuirea: bieleta antiruliu – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Experţii AUTODOC recomandă:


- Verificaţi strea manşoanelor de suport ale stabilizatorului. În caz de necesitate - înlocuiţi componenata.

- 10 Curătaţi elementele de fixare ale bieletei antiruliu. Folosiţi o perie de sârmă. Folosiţi spray WD-40.



11

Instalați o nouă bară, strângeți elementele de fixare. Utilizați o cheie în combinație fixă №16. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.

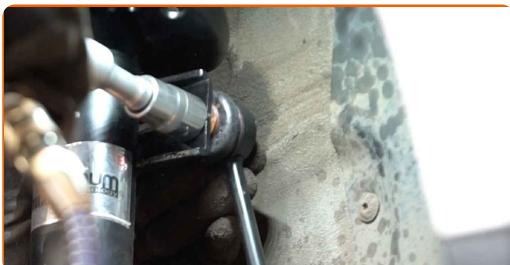

12

Strângeți elementul de fixare ce unește bieleta antiruliu de bara stabilizatoare. Utilizați o cheie în combinație fixă №16. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 40 Nm.



13

Strângeți elementul de fixare ce unește bieleta antiruliu de telescopul amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 40 Nm.



14

Tratați toate articulațiile bieletei antiruliu. Folosiți unsoare de cupru.



15

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



16

Curătați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.




AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: bieleta antiruliu – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). După aplicarea spray-ului, aşteptați câteva minute.

17

Montați roata.

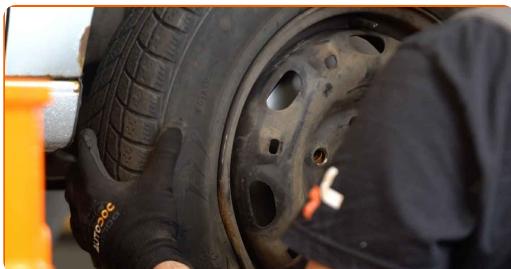

AUTODOC recomandă:

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare la automobil. AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK)


18

Înşurubaţi bolţurile roţii. Folosiţi o cheie tubulară de impact pentru roată #17.




19

Aşezaţi din nou vehiculul la sol şi, lucrând în ordine încrucişată, strângeţi şuruburile de fixare ale roţii. Folosiţi o cheie de cuplu. Strângeţi pînă la cuplul de 120 Nm.

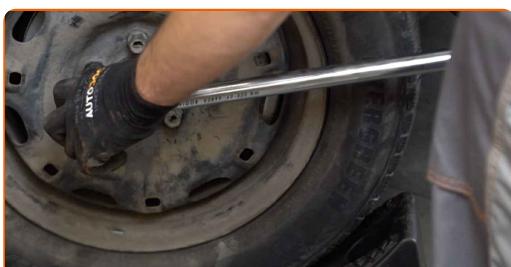

20

Scoateţi cricul şi opritoarele de roată.

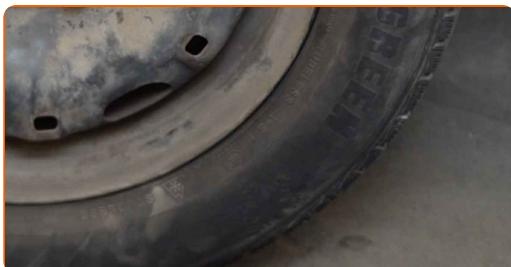

BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

BIELETA ANTIRULIU: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.