



Cum să schimbați: filtru
combustibil la **AUDI A3
Sportback (8VA, 8VF)** |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – AUDI A3
SPORTBACK (8VA, 8VF). LISTA SCULELOR DE CARE
VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Șurubelniță phillips
- Șurubelniță Dreaptă
- Huse de protecție aripi / frontală

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: filtru combustibil – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). AUTODOC recomandă:


- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – AUDI A3 SPORTBACK (8VA, 8VF). CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1 Deschideți capota motorului.


2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3 Scoateți capacul acumulatorului.

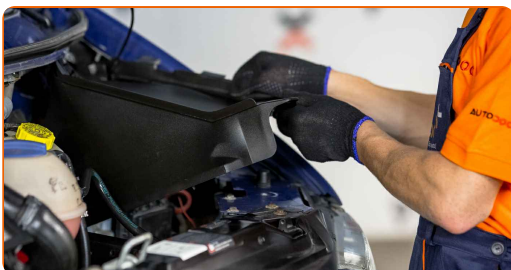


4 Scoateți opritoarele elementelor de fixare ale conductelor filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

5 Slăbiți clemele de fixare ale conductelor filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță Phillips. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

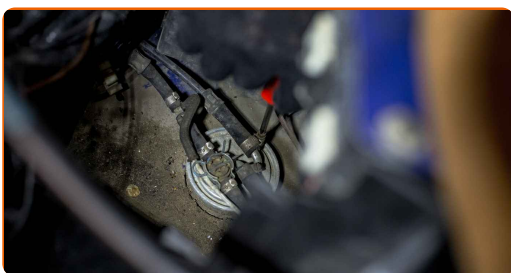

6

Desfaceți conductele de la filtrul de combustibil.

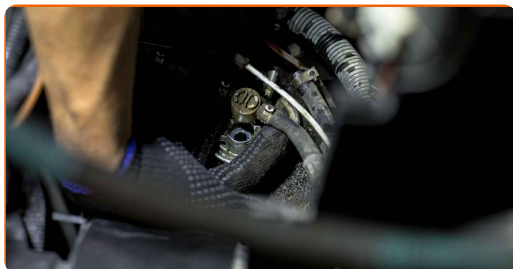

Înlocuirea: filtru combustibil – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). Profesioniștii recomandă:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

7

Îndepărtați filtrul de combustibil.



8

Instalați noul filtru de combustibil.




Înlocuirea: filtru combustibil – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). Experții AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.

9

Atașați conductele la filtrul de combustibil.

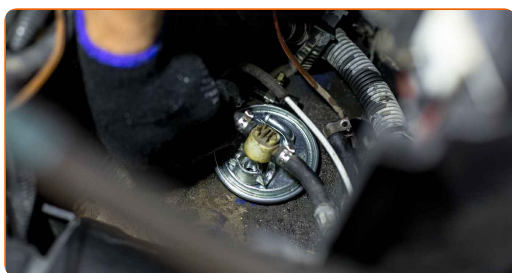

10

Strângeți clemele de fixare ale conductelor filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță Phillips.


11

Instalați opritoarele elementelor de fixare ale conductelor filtrului de combustibil.



12

Instalați capacul acumulatorului.

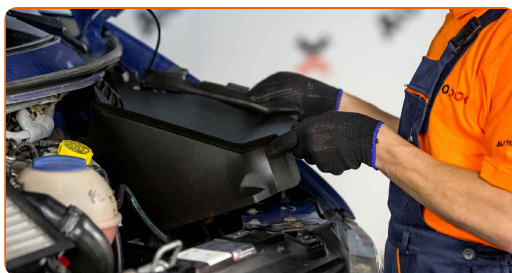

13 Îndepărtați husa de protecție.

14 Închideți capota.

15 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

16 Opriți motorul.

Înlocuirea: filtru combustibil – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Înainte de pornire, asigurați-vă că ați drenat sistemul de alimentare, pentru a preveni infiltrarea accidentală a aerului.
- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.