



Cum să schimbați: discuri
de frână din spate la
AUDI A4 B6/B7 Cabrio
(8H7, 8HE) | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TDI, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.7 TDI

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI

ÎNLOCUIREA: DISCURI DE FRÂNĂ – AUDI A4 B6/B7 CABRIO (8H7, 8HE). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sărmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Cheie combinată №13
- Cheie combinată №15
- Bit HEX nr. H8.
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Presă etrier de frână
- Cheie dinamometrică
- Rangă metalică
- Pană blocare roată

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: discuri de frână – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți disurile automobilului AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) în set separat pentru fiecare axă. Indiferent de starea componentelor. Acest lucru va permite ca procesul de frânare să devină mai uniform.
- Procedura de înlocuire este identică pentru ambele disuri de frână de pe aceeași axă.
- De fiecare dată când schimbați discul de frână, înlocuiți și plăcuțele de frână.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.


ÎNLOCUIREA: DISURI DE FRÂNĂ – AUDI A4 B6/B7 CABRIO (8H7, 8HE). EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1 Deschideți capota motorului.

2 Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de frână.



3 Securizați roțile cu un opritor de roată.

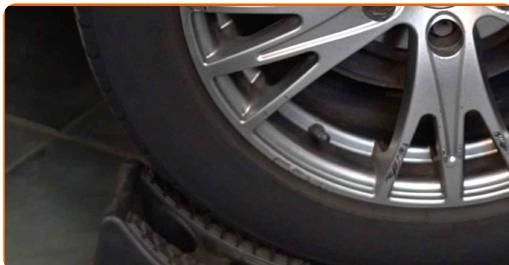

4

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

**5**

Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

6

Deșurubați bolțurile roților.



AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE)

7

Scoateți roata.




8

Curătați elementele de fixare ale etrierului de frână. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



9

Deșurubați fixarea etrierului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №13. Utilizați o cheie în combinație fixă №15.

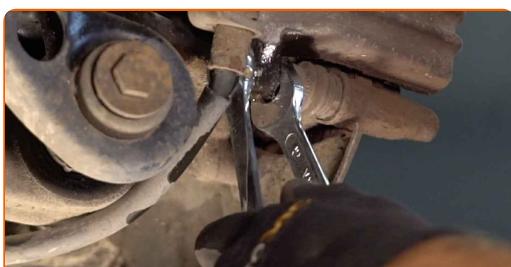

10

Scoateți etrierul de frână. Folosiți o rangă.



Înlocuirea: discuri de frână – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Expertii AUTODOC recomandă:

- Folosiți un fir pentru a leaga etrierul de suspensie sau caroserie, fără a-deconecta de la furtun, în scopul de a evita depresurizarea sistemului.
- Asigurați-vă că etrierul nu se anină de furtunul de frână.
- Nu apăsați pedala de frână după îndepărarea etrierului de frână. În caz contrar, pistonul ar putea ieși din cilindrul de frână, provocând scurgerea lichidului de frână și depresurizarea sistemului.
- Verificați suportul etrierului de frână, bolțurile de ghidare ale etrierului și burdufurile acestuia. Curătați-le. Înlocuiți-le dacă este nevoie.


11

Scoateți plăcuțele de frână. Folosiți o rangă.



12

Curătați elementele de fixare ale suportului etrierului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

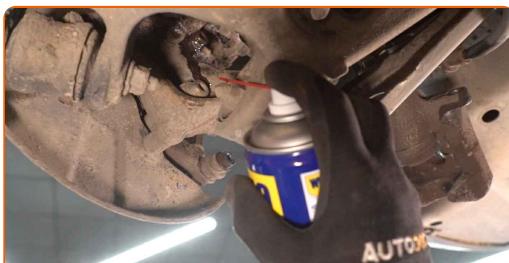

13

Deşurubaţi fixarea suportului etrierului. Folosiţi cheia hexagonală nr. H8.



14

Îndepărtaţi suportul etrierului.



15

Curătaţi elementele de fixare ale discului de frână. Folosiţi o perie de sărmă. Folosiţi spray WD-40.



16

Extrageţi siguranţa Seeger. Folosiţi o rangă.



17

Scoateţi discul de frână.



18

Curătați butucul roții. Folosiți o perie de sârmă. Tratați suprafața de contact. Folosiți unsoare de cupru.




19

Montați discul de frână. Instalați siguranța Seeger.



20

Curătați suportul etrierului de murdărie și praf. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți un spray curățare frâne.

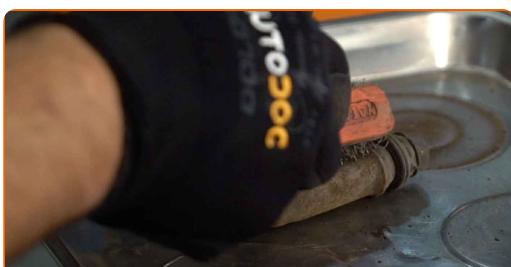


Înlocuirea: discuri de frână – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Sfatul util:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

21

Instalați suportul etrierului de frână.

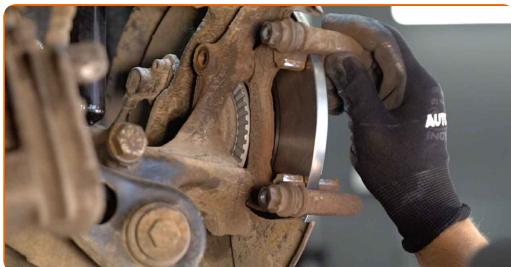

22

Strângeți suportul etrierului de frână. Folosiți cheia hexagonală nr. H8. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 75 Nm.



23

Tratați pistonul etrierului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.




AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: discuri de frână – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). După aplicarea spray-ului, aşteptați câteva minute.

24

Apăsați pistonul etrierului de frână. Folosiți o presă pentru etrier de frână.

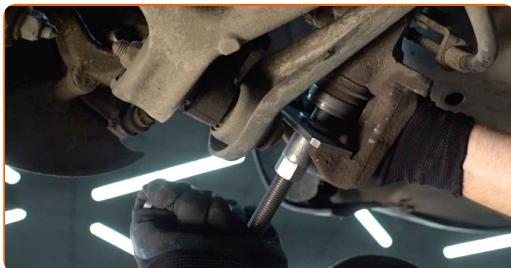

25

Instalați plăcuțele de frână.



26

Montați etrierul de frână și fixați-l. Utilizați o cheie tubulară №13. Utilizați o cheie în combinație fixă №15. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 35 Nm.



27

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



28

Curătați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.




Înlocuirea: discuri de frână – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Sfatul util de la AUTODOC:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

29

Montați roata.

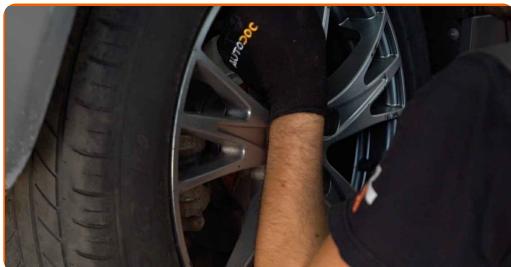

AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare. AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE)

30

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



31

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.



32

Scoateți cricul și opritoarele de roată.



Înlocuirea: discuri de frână – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Expertii AUTODOC recomandă:

- Verificați nivelul lichidului de frână din rezervorul de compensare și restabiliți-i nivelul adecvat, dacă este necesar.

33

Strângeți capacul rezervorului cu lichid de frână.



AUTODOC recomandă:

- AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) – Fără a porni motorul, apăsați de mai multe ori pedala de frână până când simțiți că e fermă.

34

Închideți capota.

BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

DISCURI DE FRÂNĂ: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.