



Cum să schimbați: curea  
caneluri la **AUDI A6 C5**  
**Sedan (4B2)** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 1.8 T, AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 1.8 T quattro, AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 1.8

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.6

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – AUDI A6 C5 SEDAN  
(4B2). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Cheie combinată №17
- Bit HEX nr. H5
- Bit HEX nr. H7
- Cheie cu clichet
- Huse de protecție aripi / frontală


**Cumpărați instrumente**

**AUTODOC recomandă:**


- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

**ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – AUDI A6 C5 SEDAN (4B2).  
CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:**

- 1 Deschideți capota.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Deșurubați elementul de fixare al capacului motorului. Folosiți cheia hexagonală nr. H5. Folosiți o cheie cu clichet.

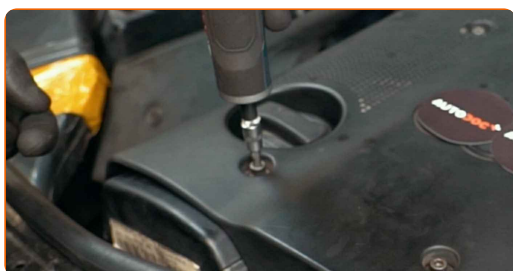

- 4 Îndepărtați capacul motorului.

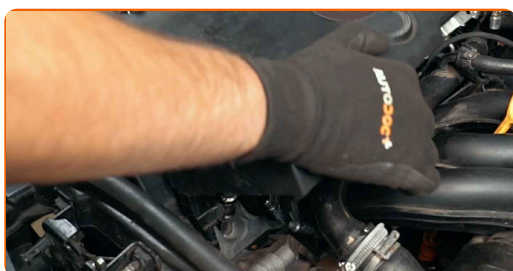

**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: curea caneluri – AUDI A6 C5 Sedan (4B2). Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

- 5 Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.
- 6 Slăbiți elementul de fixare al scripetului curelei de tensionare a compresorului de aer condiționat. Folosiți cheia hexagonală nr. H7. Folosiți o cheie cu clichet.




- 7 Scoateți cureaua trapezoidală.


Înlocuirea: curea caneluri – AUDI A6 C5 Sedan (4B2). Profesioniștii recomandă:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

- 8 Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă N°17.

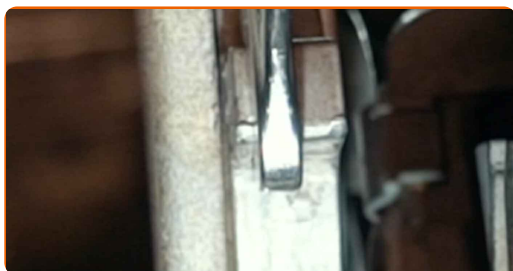

- 9 Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.

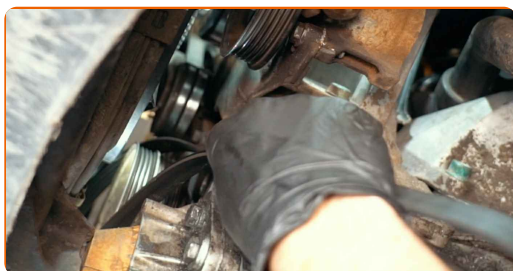


Înlocuirea: curea caneluri – AUDI A6 C5 Sedan (4B2). Sfatul util:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

10

Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială.

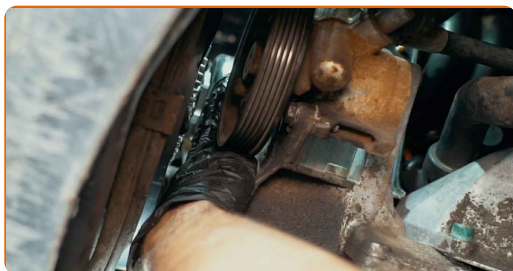


11

Instalați cureaua de transmisie Poli-V.

12

Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №17.

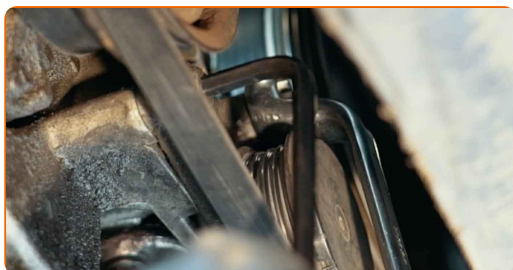


13

Așezați cureaua de transmisie pe scripetele arborelui cotit.

Înlocuirea: curea caneluri – AUDI A6 C5 Sedan (4B2). AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.
- Asigurați-vă că cureaua Poli-V este bine întinsă.

14 Instalați cureaua trapezoidală.

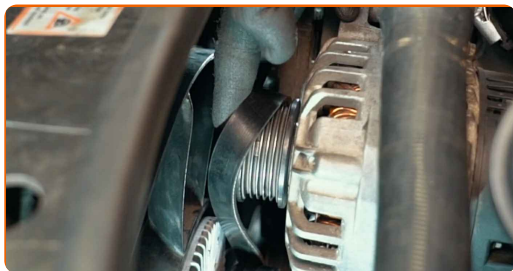

15 Înșurubați elementul de fixare al scripetelui curelei de tensionare a compresorului de aer condiționat. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Folosiți cheia hexagonală nr. H7. Folosiți o cheie cu clichet.

16 Coborâți autovehiculul.

17 Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială. Utilizați o cheie în combinație fixă №17.



18 Montați capacul motorului și fixați-l.



### AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- La instalare nu aplicați o forță prea mare, pentru a evita deteriorarea piesei.

- 19 Înșurubați elementele de fixare ale capacului motorului. Folosiți cheia hexagonală nr. H5. Folosiți o cheie cu clichet.



- 20 Îndepărtați husa de protecție.

- 21 Închideți capota.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**



## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.