




Cum să schimbați: bujii la
AUDI A8 (4E2, 4E8) |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR

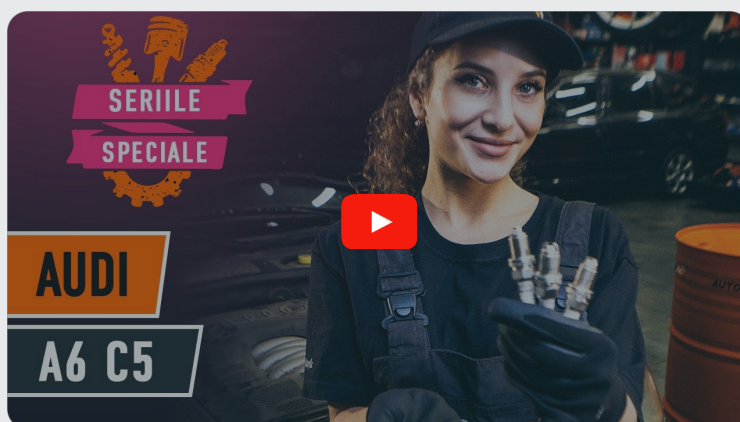

Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.


Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

ÎNLOCUIREA: BUJII – AUDI A8 (4E2, 4E8). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:

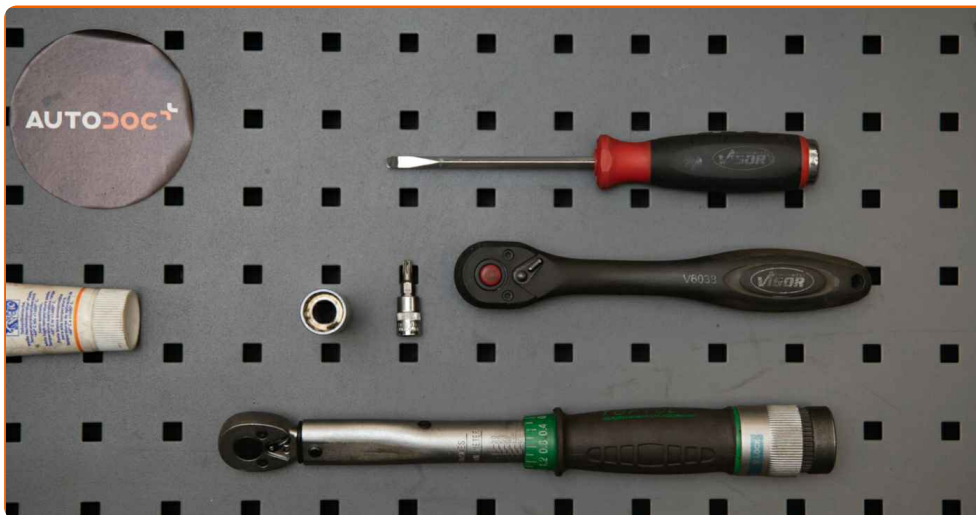

- Pastă anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte
- Cheie dinamometrică
- Cheie tubulară pentru bujii nr.16
- Surubelnite Torx T25
- Cheie cu clichet
- șurubelniță dreaptă
- Huse de protecție aripi / frontală


Cumpărați instrumente

Înlocuirea: bujii – AUDI A8 (4E2, 4E8). Experții AUTODOC recomandă:


- Procedura de înlocuire este aceeași la toate bujiile.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: BUJII – AUDI A8 (4E2, 4E8). EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

- 1 Deschideți capota.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Deșurubați elementele de fixare ale ansamblului carcasei de distribuție a aerului. Folosiți o șurubelniță Phillips.

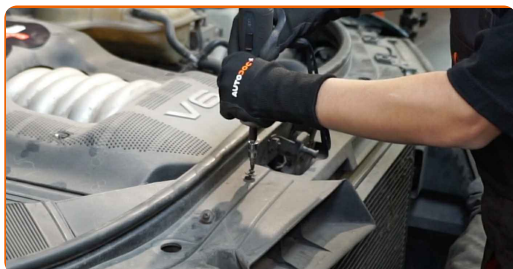

- 4 Demontați ansamblul carcasei de distribuție a aerului.

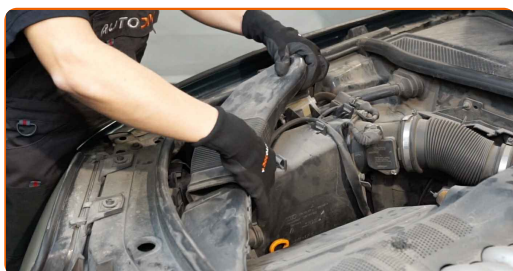

5

Deșurubați elementul de fixare al capacului motorului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



6

Îndepărtați capacul motorului.




AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: bujii – AUDI A8 (4E2, 4E8). Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

7

Deșurubați elementul de fixare al capacului motorului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

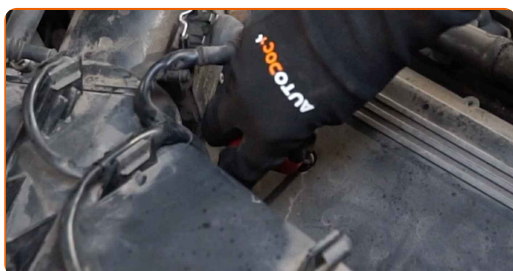


8 Îndepărtați capacul motorului.




Înlocuirea: bujii – AUDI A8 (4E2, 4E8). Profesioniștii recomandă:

- Nu aplicați o forță excesivă la demontarea piesei. În caz contrar riscați să o deteriorați.

9 Deșurubați elementele de fixare ale rezervorului cu lichid de răcire. Folosiți Torx T25. Folosiți o cheie cu clichet.

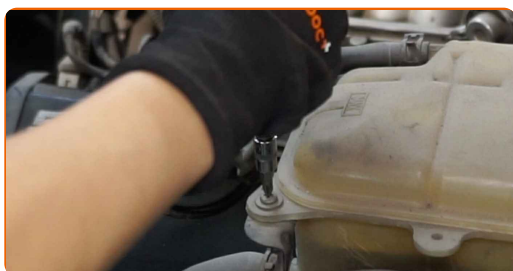


10 Scoateți rezervorul cu lichid de răcire.

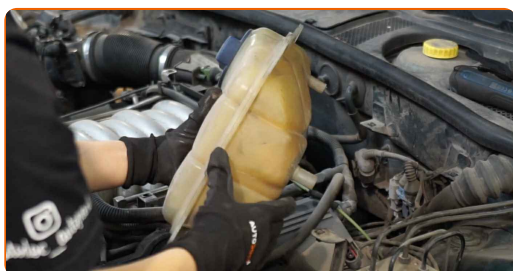


11

Deșurubați elementul de fixare al capacului motorului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

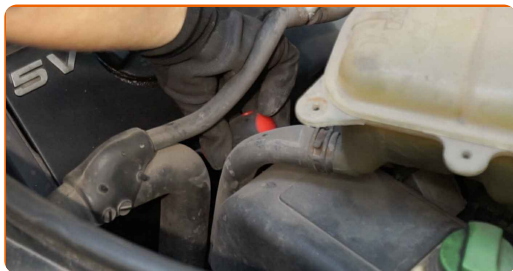

12

Îndepărtați capacul motorului.

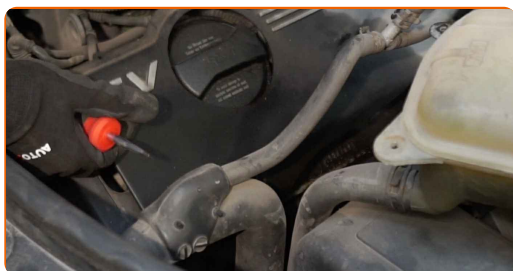


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: bujii – AUDI A8 (4E2, 4E8). Pentru a evita deteriorarea piesei la demontarea acesteia, nu utilizați forță excesivă.

13

Scoateți conectorii cablurilor bujiei din locașul bujiei.

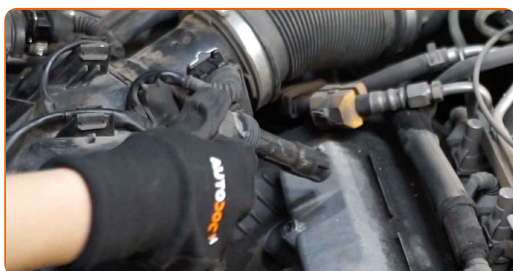


Înlocuirea: bujii – AUDI A8 (4E2, 4E8). Profesioniștii recomandă:

- Aveți grijă să nu deteriorați cablurile bujiei.
- Rețineți ordinea conectorilor cablurilor bujiilor.


14

Curățați locașurile bujiilor de murdărie, praf și obiecte străine.

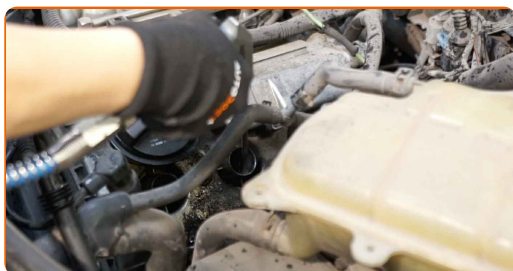


15

Deșurubați bujiile. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie cu clichet.

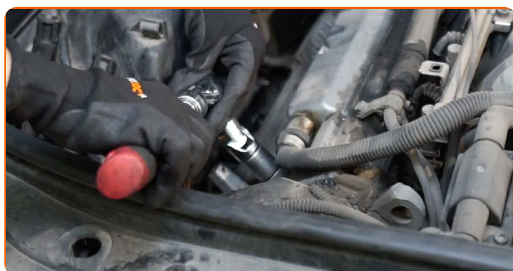


16

Scoateți bujiile.

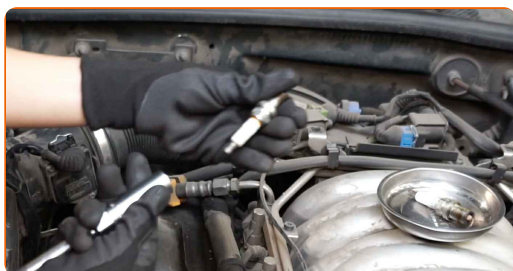


17 Aplicați un strat subțire de pastă specială anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte pe filetul noilor bujii.

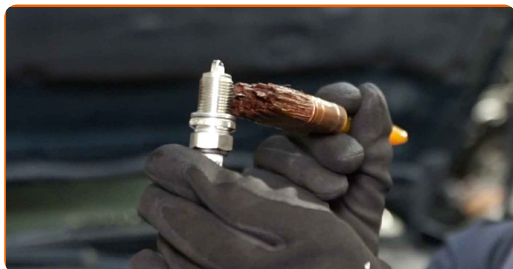

18 Instalați noile bujii în locurile lor de montare. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16.




19 Înșurubați noile bujii și strângeți-le. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 24 Nm.

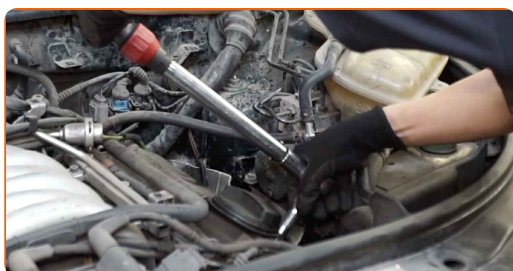

Înlocuirea: bujii – AUDI A8 (4E2, 4E8). Experții AUTODOC recomandă:

- Nu strângeți bujiile cu prea multă forță. Depășirea cuplului de strângere admisibil ar putea provoca deteriorarea filetului.
- Fiți atent atunci când lucrați cu cheia pentru bujii. Denivelarea sa ar putea deteriora cuplajul cu filet.

- 20** Instalați conectorii firelor bujiei în locașul bujiei. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

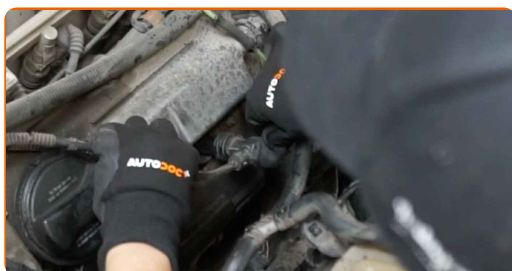


Înlocuirea: bujii – AUDI A8 (4E2, 4E8). Sfatul util:

- Respectați procedura de instalare.

- 21** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

- 22** Opriți motorul.

- 23** Montați capacul motorului și fixați-l.

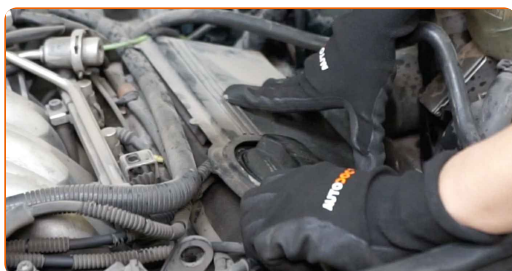

Înlocuirea: bujii – AUDI A8 (4E2, 4E8). Experții AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- Înlocuirea: bujii – AUDI A8 (4E2, 4E8). Pentru a evita deteriorarea piesei în timpul instalării, nu utilizați forță excesivă.

24

Înșurubați elementele de fixare ale capacului motorului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

25

Montați capacul motorului și fixați-l.



AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- Înlocuirea: bujii – AUDI A8 (4E2, 4E8). Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora piesa.


26

Înșurubați elementele de fixare ale capacului motorului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



27

Montați capacul motorului și fixați-l.

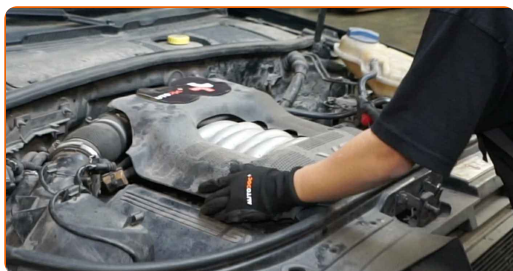


AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- Înlocuirea: bujii – AUDI A8 (4E2, 4E8). Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora piesa.


28

Înșurubați elementele de fixare ale capacului motorului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

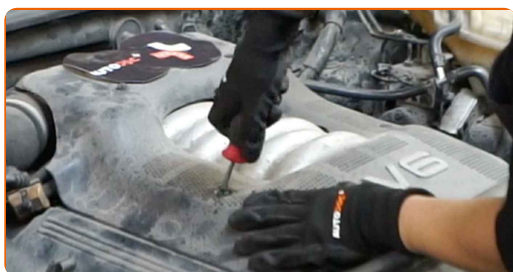

29

Reinstalați ansamblul carcasei de distribuție a aerului.

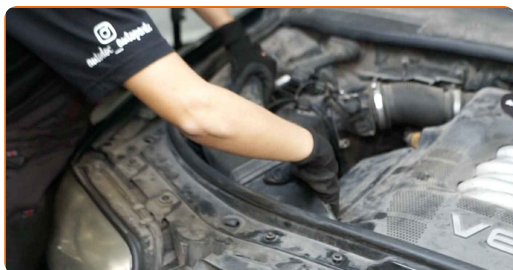

30

Înșurubați elementele de fixare ale ansamblului carcasei de distribuție a aerului. Folosiți o șurubelniță Phillips.



31 Instalați rezervorul cu lichid de răcire.

32 Înșurubați elementele de fixare ale rezervorului cu lichid de răcire. Folosiți Torx T25. Folosiți o cheie cu clichet.



33 Îndepărtați husa de protecție.

34 Închideți capota.

BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

BUJII: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.