



Cum să schimbați: flansa
amortizor din spate la
AUDI TT Roadster (8N9) |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.


Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

ÎNLOCUIREA: FLANSA AMORTIZOR – AUDI TT
ROADSTER (8N9). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA
NEVOIE:

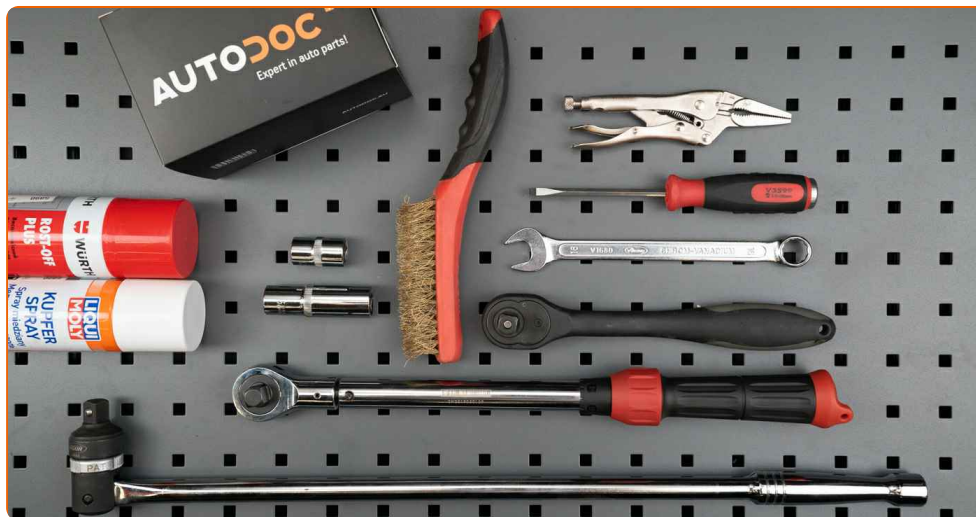

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Vaselina pe bază de cupru
- Capăt cheie tubulară nr.16
- Cheie combinată №16
- Cheie dinamometrică
- Cheie reglabilă
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Pană blocare roată

Cumpărați instrumente


Înlocuirea: flansa amortizor – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.
- Procedura de înlocuire este identică pentru suporturile amortizorului stâng și cel drept a suspensiei spate.
- Ambele suporturi ale telescoapelor de amortizor spate trebuie schimbate simultan.
- Asigurați-vă că ați înlocuit toate șuruburile și piulițele cu auto-blocare în timpul instalării.


ÎNLOCUIREA: FLANSA AMORTIZOR – AUDI TT ROADSTER (8N9). CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1

Securizați roțile cu un opritor de roată.

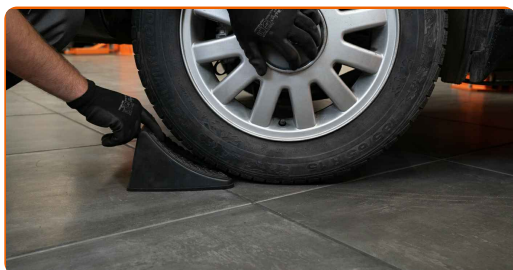
2


Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

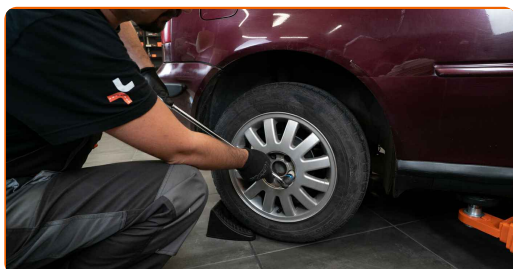
3

Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

4

Deșurubați bolțurile roților.

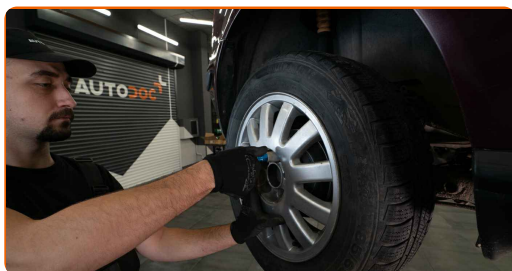


Înlocuirea: flansa amortizor – AUDI TT Roadster (8N9). Sfatul util:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.


5

Scoateți roata.

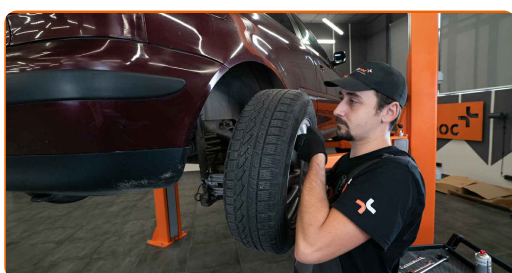


6

Curățați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

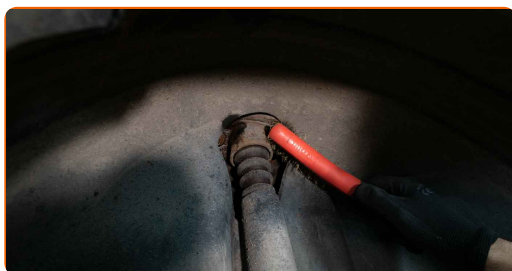


7


Proptiți brațul. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

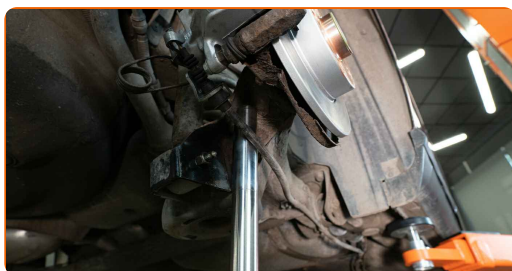

- 8 Înșurubați elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №16. Utilizați o cheie tubulară №16.

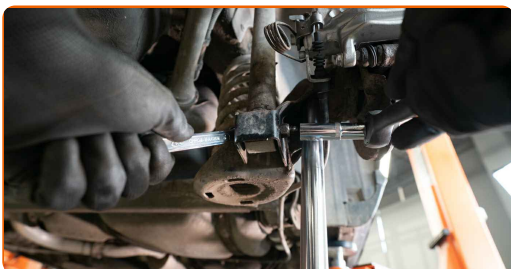


- 9 Deșurubați elementul de fixare superior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №16.

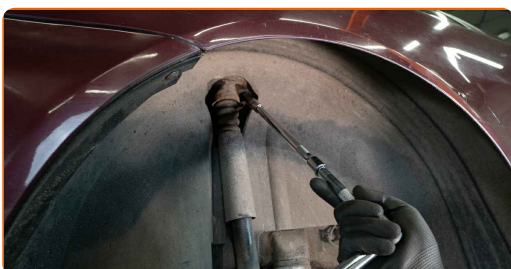

AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți amortizorul atunci când deșurubați șuruburile de fixare. AUDI TT Roadster (8N9)


- 10 Îndepărtați suportul de sub brațul din spate.

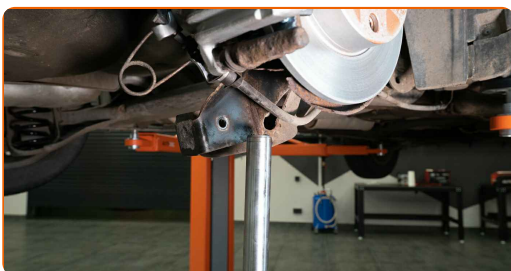


- 11 Îndepărtați amortizorul.




12 Îndepărtați capacul de protecție al bieletei antiruliului.

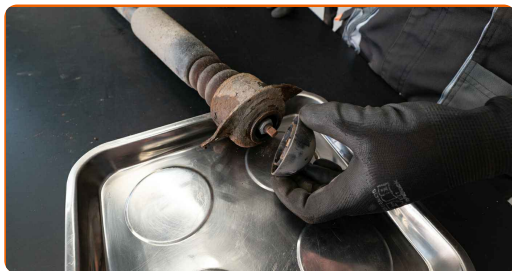

13 Curățați elementele de fixare ale tijei amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

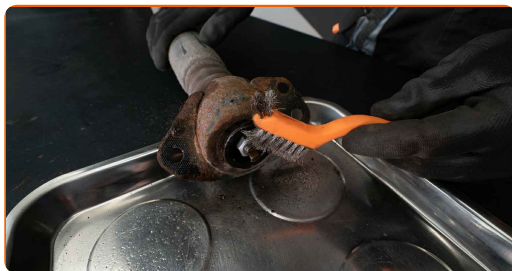

14 Îndepărtați elementul de fixare al tijei pistonului amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №16. Folosiți o cheie reglabilă.

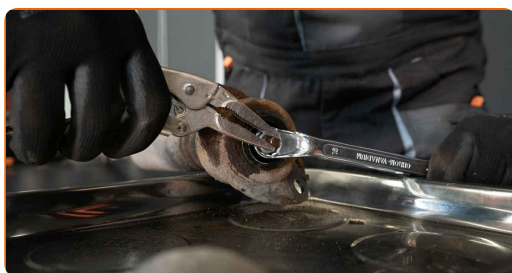

15 Îndepărtați bara de sprijin amortizor, scutul de protecție împotriva prafului și tamponul.




AUTODOC recomandă:

- Examinați cu atenție burduful, tamponul și bara de sprijin amortizor. Înlocuiți aceste componente în caz de necesitate.

16

Instalați scutul de protecție împotriva prafului și tamponul pe noul amortizor.

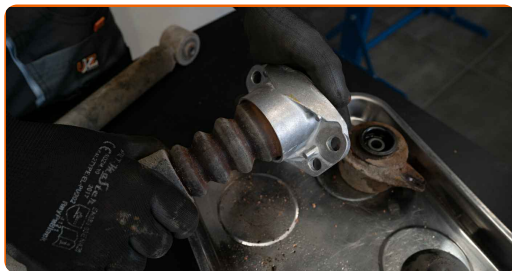

17

Instalați noul suport al amortizorului.




18

Înurubați elementul de fixare al barei de sprijin amortizor. Utilizați o cheie în combinație fixă №16. Folosiți o cheie reglabilă. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.



19

Amplasați amortizorul sub aripa roții și fixați-l.

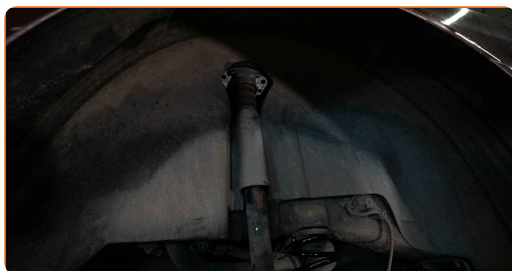


20


Instalați amortizorul ghidându-vă după gaura centrală.




- 21 Strângeți elementul de fixare superior al amortizorului. Important! Asigurați-vă că utilizați elemente de fixare noi. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 30 Nm.+90°

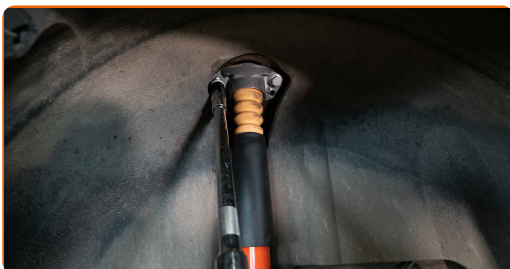


- 22 Proptiți brațul. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

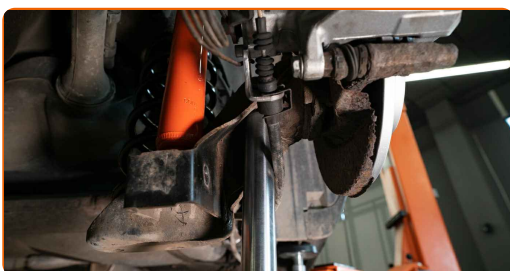

- 23 Strângeți elementul de fixare inferior al amortizorului. Important! Asigurați-vă că utilizați elemente de fixare noi. Utilizați o cheie în combinație fixă №16. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 40 Nm.+90°

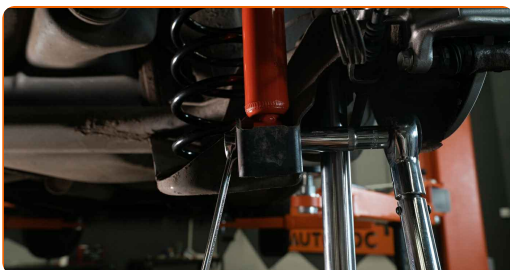


- 24 Îndepărtați suportul de sub brațul din spate.

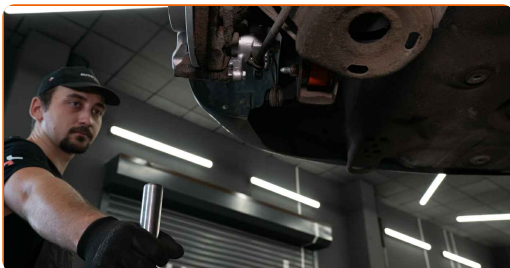


25

Curățați locul de montare al jantei roții. Folosiți o perie de sârmă. Tratați suprafața de contact. Folosiți unsoare de cupru.

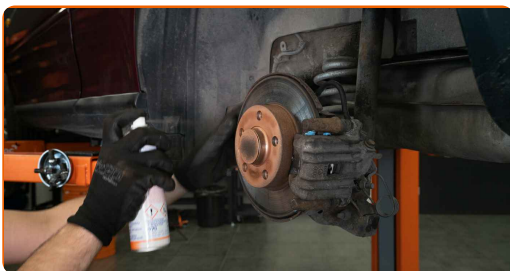

26

Montați roata.

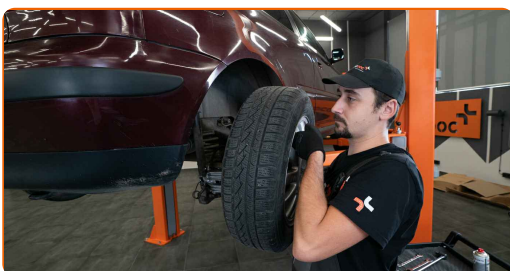


AUTODOC recomandă:


- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare la automobil. AUDI TT Roadster (8N9)

27


Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

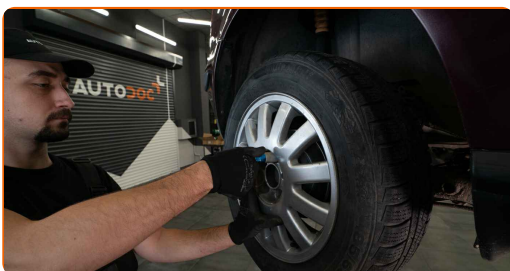

- 28** Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.

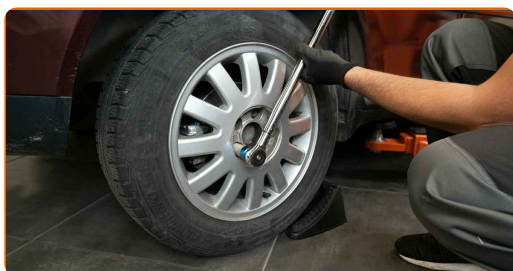

- 29** Scoateți cricul și opritoarele de roată.

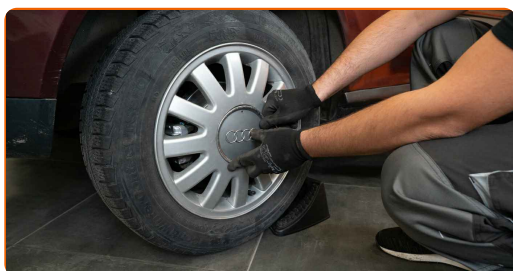

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FLANSA AMORTIZOR: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.