



Cum să schimbați: faruri
la **Toyota Aygo AB1** |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO




i Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
TOYOTA Aygo (AB10) 1, TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL
(KGB10_)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FARURI – TOYOTA AYGO AB1. SCULELE
DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

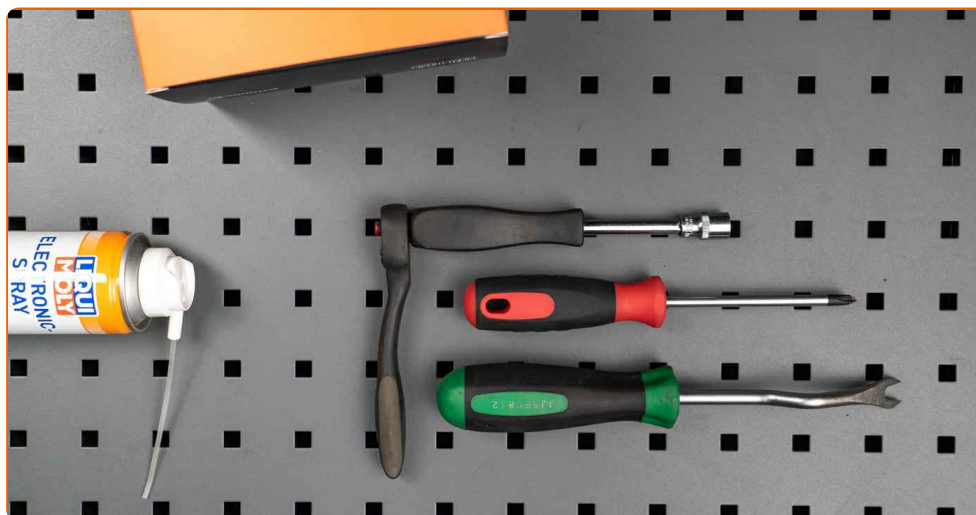

- Spray instalație electrică
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie cu clichet
- Șurubelniță phillips
- Extractor cleme
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: faruri – Toyota Aygo AB1. Experții AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este identică pentru farul drept și cel stâng.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FARURI – TOYOTA AYGO AB1. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:


1 Opriți contactul.

2 Deschideți capota.

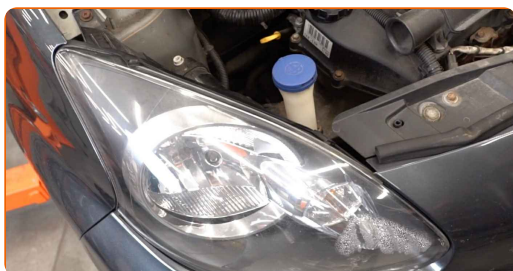


3 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.


4 Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.

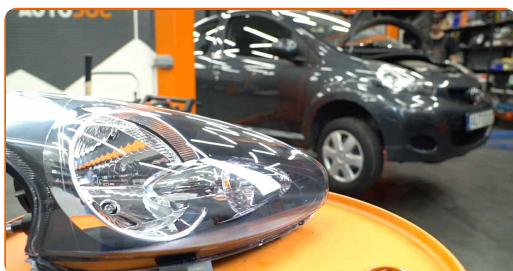


- 5 Deșurubați elementele de fixare de jos a barei de protecție. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

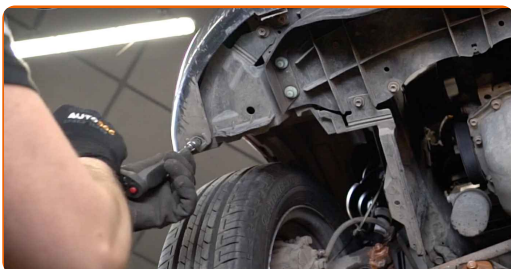


- 6 Deșurubați elementele de fixare laterale ale barei de protecție. Folosiți o șurubelniță Phillips.

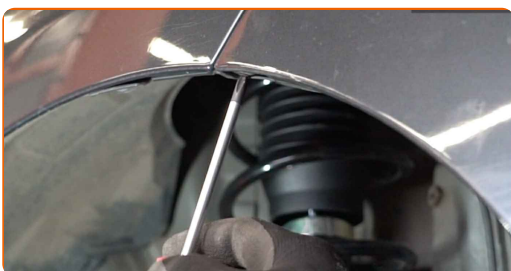

- 7 Demontați clemele de la bara de protecție. Folosiți un clește pentru extras cleme.

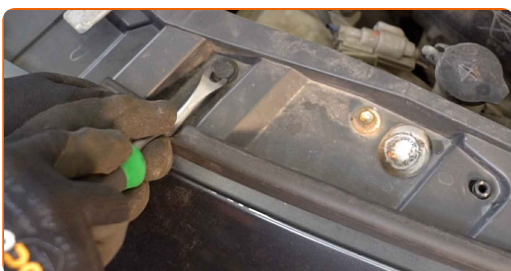


- 8 Deșurubați elementele de fixare de sus a barei de protecție. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

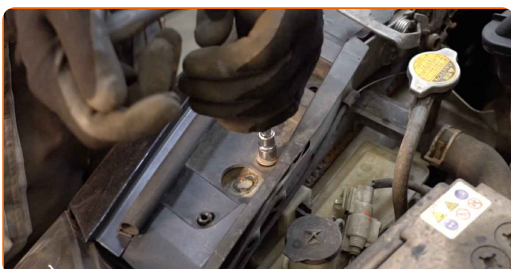

9

Scoateți ușor bara de protecție din elementele de fixare.

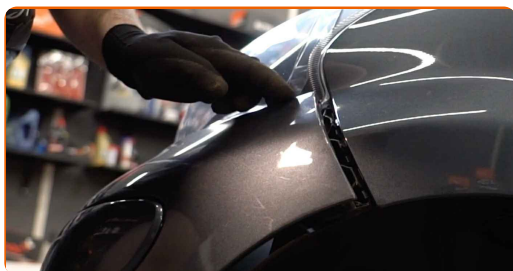

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: faruri – Toyota Aygo AB1. Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

10

Scoateți bara de protecție.



11

Deșurubați elementele de fixare ale farului frontal. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.




12

Scoateți farul frontal.



13 Desfaceți conectorii becurilor farurilor frontale.

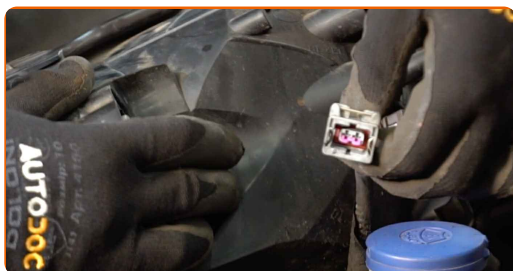

14 Tratați conectorii farurilor frontale. Folosiți spray pentru instalații electrice.



15 Uniți conectorii becurilor farurilor frontale.



16 Instalați noul far.




17 Însurubați elementele de fixare ale farurilor. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



18

Instalați bara de protecție în locul de montare.

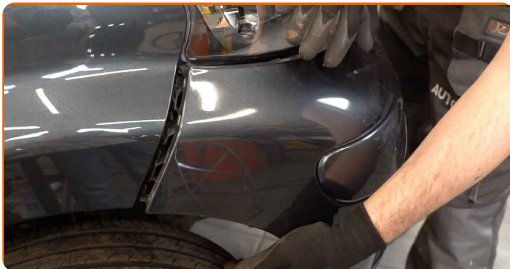


19

Reinstalați clemele de la bara de protecție.



20

Înșurubați elementele de fixare superioare. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

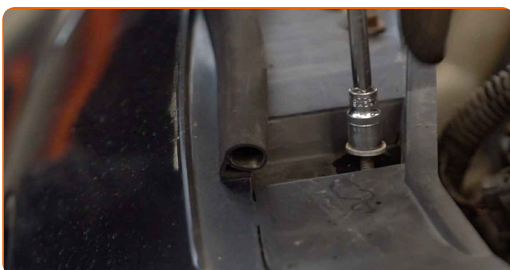

Înlocuirea: faruri – Toyota Aygo AB1. AUTODOC recomandă:


- Pentru a preveni deteriorarea componentelor, susțineți bara de protecție atunci când înșurubați elementele de fixare superioare.

21

Înșurubați elementele de fixare laterale ale barei de protecție. Folosiți o șurubelniță Phillips.



- 22 Înșurubați elementele de fixare de jos a barei de protecție. Utilizați o cheie tubulară N°10. Folosiți o cheie cu clichet.

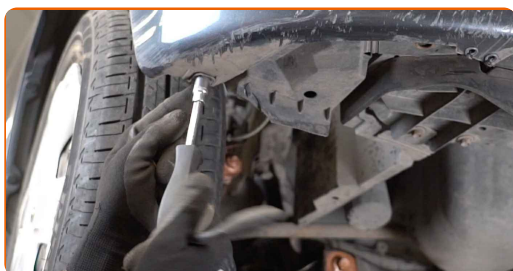


- 23 Coborâți autovehiculul.



- 24 Porniți contactul.



- 25 Verificați dacă farurile frontale funcționează corespunzător.

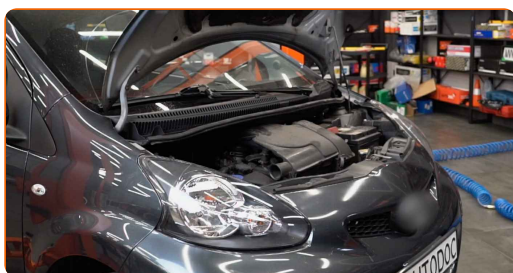

- 26 Opriți contactul.



27

Îndepărtați husa de protecție. Închideți capota.



BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU TOYOTA

FARURI: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU TOYOTA AYGO ABI

FARURI PENTRU TOYOTA: CUMPĂRAȚI ACUM

**FARURI PENTRU TOYOTA AYGO ABI: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.